


FOTOCAMERA DIGITALE

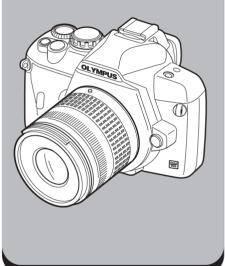



Guida di base

Conoscere il modello F-400

Miglioramento delle tecniche – Guide allo scatto

Funzioni della fotocamera

Funzioni di riproduzione

Personalizzare le impostazioni / funzioni della fotocamera

Stampa

Uso del software OLYMPUS Master

Conoscere meglio la fotocamera

Informazioni

Objettivi intercambiabili

Altro

- Prima di fare fotografie importanti, vi consigliamo di scattare alcune fotografie di prova, per acquisire familiarità con la macchina.
- Le illustrazioni dello schermo e della fotocamera mostrate in questo manuale sono state realizzate durante le fasi di sviluppo e potrebbero presentare delle differenze rispetto al prodotto reale.
- Le informazioni del manuale si basano sulla versione 1.0 del firmware della fotocamera. In caso di aggiunta e/o modifica delle funzioni dovuta a un aggiornamento del firmware, le informazioni saranno diverse. Per avere le informazioni più recenti, visitate il sito Web di Olympus.

Struttura del manuale

Operazioni di base della fotocamera — Guida di base

Questa sezione spiega le azioni preliminari e le impostazioni della fotocamera; tratta inoltre le operazioni di base, dalle semplici tecniche di scatto alle funzioni di riproduzione e cancellazione.

Attacco della tracolla3	Regolazione delle diottrie del mirino6
Preparare la batteria3	Impostazione della data e dell'ora7
Inserimento dell'obiettivo nella fotocamera 4	Fotografia8
Inserimento della scheda5	Riproduzione / Cancellazione9
Accensione fotocamera	

Conoscere il modello E-400 P. 10

Prima di iniziare a usare le varie funzioni disponibili, leggete il capitolo 1 per conoscere le operazioni base della fotocamera.

- Imparate come usare le funzioni nelle quide allo scatto 😭 «Miglioramento delle tecniche Guide allo scatto» (P. 20)
- Procedete con le pagine relative alle varie funzioni.

Reperimento delle informazioni necessarie

«Suggerimenti e informazioni di ripresa» (P. 82), «Directory di menu» (P. 94). «Nome delle parti» (P. 100), «Indice» (P. 122)

Indicazioni utilizzate nel manuale

	•	Informazioni importanti riguardanti fattori che potrebbero condurre a problemi di funzionamento. Indicano anche operazioni da evitare.
	SUGGERIMENTI	Utili informazioni che aiutano a sfruttare al meglio la fotocamera.
Pagine o		Pagine di riferimento che descrivono dettagli o informazioni associate.

Guida di base


Attacco della tracolla

Fissate la tracolla come indicato dalle frecce (①, ②). Tirate quindi la tracolla, assicurandovi che sia ben fissata (③).




Preparare la batteria

1 Ricarica della batteria.

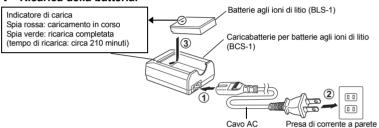

2 Inserimento della batteria.

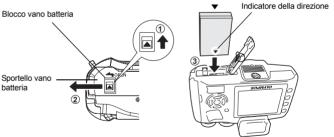


· Chiudere lo sportello del vano batteria fino a sentire un clic.

Rimozione della batteria

Premete il blocco batteria per sbloccare e rimuovere la batteria.

 È consigliabile avere una batteria di riserva in caso di utilizzo prolungato, nel caso la batteria inserita si scarichi

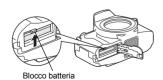

Inserimento dell'obiettivo nella fotocamera

1 Rimuovete la copertura dal corpo della fotocamera e la copertura posteriore dall'obiettivo.





Tappo corpo macchina

2 Inserimento dell'obiettivo nella fotocamera.

- · Allineate il segno di inserimento dell'obiettivo (rosso) sulla fotocamera con il segno di allineamento (rosso) sull'obiettivo, quindi inserite l'obiettivo sul corpo della fotocamera (1). Ruotate l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia, fino a sentire un clic (2).
- · Non premete il pulsante di rilascio dell'obiettivo.


Rimuovete il copriobiettivo.

Rimozione dell'obiettivo dalla fotocamera

Tenete premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo (①) e ruotate l'obiettivo nella direzione indicata (2).



Segno di inserimento dell'obiettivo (rosso)

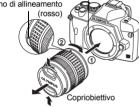

Pulsante di rilascio dell'obiettivo




Inserimento della scheda

Aprite lo sportello e inserite la scheda.


Compact Flash / Microdrive

Inserite completamente l'area di contatto della scheda nel vano.

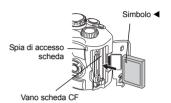

scheda xD-Picture

Inserite la scheda fino a bloccarla in posizione.

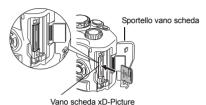

Rimozione della scheda

Non aprite mai lo sportello del vano scheda mentre la spia di accesso scheda lampeggia.


Compact Flash / Microdrive

- Premete completamente il pulsante di espulsione e lasciate che fuoriesca, quindi premetelo nuovamente per espellere la scheda.
- Estraete la scheda.

Scheda xD-Picture


- Premete leggermente la scheda inserita per provocarne l'espulsione.
- Estraete la scheda



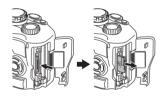

Pulsante di espulsione

Accensione fotocamera

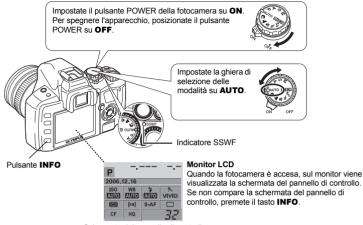

Schermata del pannello di controllo

Attivazione della funzione di rimozione della polvere

La funzione di rimozione della polvere viene attivata automaticamente all'accensione della fotocamera. Per rimuovere polvere e sporco dalla superficie del filtro del sensore vengono utilizzate vibrazioni a ultrasuoni. L'indicatore SSWF (Super Sonic Wave Filter) lampeggia mentre la rimozione della polvere è operativa.

Regolazione delle diottrie del mirino

Regolate le diottrie del mirino in base alla vostra vista. Quando guardate all'interno del mirino, ruotate a poco a poco la ghiera di regolazione delle diottrie.

Quando riuscite a vedere chiaramente il mirino AF (di messa a fuoco automatica), la regolazione è completa.


Ghiera di regolazione delle diottrie



Impostazione della data e dell'ora

Le informazioni di data e ora vengono memorizzate sulla scheda insieme alle immagini, oltre che al numero file. Assicuratevi di impostare correttamente questi dati prima dell'uso della fotocamera.

Premete il pulsante Menu.

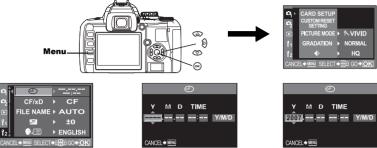

- Usate per selezionare []2], quindi premete 8.
- Usate 🌣 🌣 per selezionare [←], quindi premete 👂.
- Usate $\triangle \otimes$ per selezionare l'anno [Y], quindi premete \triangle .







- Ripetete la procedura fino alla completa impostazione della data e dell'ora.
 - · L'ora è visualizzata nel formato delle 24 ore.
- 6 Usate per selezionare il formato della data.
- Premete il pulsante @.
- 8 Premete il pulsante Menu per concludere.

Fotografia

Impugnatura della fotocamera.

Tenete le dita e la tracolla lontano dall'objettivo e dal flash.





Indicatore di conferma AF

Tempo di posa -

Diaframma =

VIVID

1/250 F5.6

AUTO

Premete a metà

Posizionate il crocino AF sul soggetto guardando attraverso l'obiettivo.

Regolate la messa a fuoco.

Premete leggermente il pulsante di scatto (a metà).

- Quando la messa a fuoco è bloccata viene emesso un beep. L'indicatore di conferma AF e il mirino AF si illuminano nel mirino
- Il tempo di posa e il diaframma impostati automaticamente dalla fotocamera vengono visualizzati
- · La schermata del pannello di controllo non è visualizzata quando il pulsante di scatto è premuto.



4 Rilasciate il pulsante di scatto. Premetelo completamente (a fondo).

· Quando la fotografia viene scattata viene emesso il

- suono di scatto. La spia di accesso alla scheda lampeggia e la
- fotocamera comincia a salvare l'immagine. Non rimuovete mai la batteria o la scheda mentre la spia di accesso alla scheda lampeggia. altrimenti le immagini già memorizzate potrebbero rovinarsi e la fotocamera non riesce a memorizzare le fotografie appena scattate.



[m]S-AF

2006.12.16 ISO WB

Quando la fotocamera smette di funzionare


Per risparmiare le batterie. la fotocamera entra automaticamente in modalità di riposo (stand-by) e smette di funzionare dopo circa 1 minuto di inattività. La fotocamera viene riattivata quando viene premuto un pulsante qualsiasi (il pulsante di scatto, i tasti con le frecce, ecc).

«Timer di riposo» (P. 70)

Riproduzione / Cancellazione


Riproduzione delle fotografie

Premendo il pulsante 🕒 (riproduzione), viene visualizzata l'ultima immagine scattata.

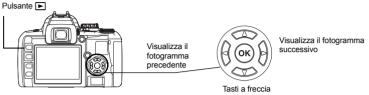


Riproduzione ingrandita

Ogni volta che ruotate la ghiera di controllo verso Q, l'immagine viene ingrandita con intervalli di 2x-14x.

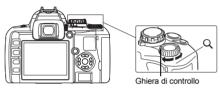

Cancellazione delle immagini

Visualizzate le immagini che desiderate cancellare e premete il pulsante ∰ (cancellazione). Usate ᅟᅟ ൌ per selezionare [YES] e premete il pulsante per cancellare.

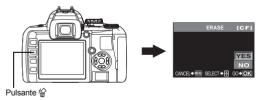

Sommario

Conoscere il modello E-400 Descrive le funzioni della fotocamera e come utilizzarle.	14
Come utilizzare la ghiera di selezione delle modalità Modalità di ripresa facili Modalità di funzioni avanzate Come definire le funzioni Come impostare le funzioni Impostazione delle funzioni dalla schermata del pannello di controllo Impostazione delle funzioni con i pulsanti diretti Impostazione dal menu Descrizioni presenti nel manuale	.14 .15 .15 .15 .17 .17
2 Miglioramento delle tecniche – Guide allo scatto	20
Descrive i metodi di ripresa adatti alle singole situazioni. Guide alle funzioni di base	.20 .20 .21 .21 .21
3 Funzioni della fotocamera	25
Suddivide in categorie e descrive le funzioni della fotocamera relative alla modalità ripresa, alla messa a fuoco, all'esposizione, all'immagine e al colore.	di
Selezione della modalità appropriata per le condizioni di ripresa Programmi di scena P: Fotografia programmata A: Fotografia con priorità dei diaframmi S: Fotografia con priorità ai tempi M: Fotografia manuale Funzione anteprima	.25 .26 .27 .28
Varie impostazioni di scatto	
Se non riuscite ad ottenere la corretta messa a fuoco (Blocco messa a fuoco)	.30 .31 .33 .35 .35 .36 .36 .37 .37
riasir non specific in commercia	.00


Ripresa singolo fotogramma / sequenza di fotografie	39
Fotografare con l'autoscatto	40
Fotografare con il telecomando	41
Funzioni di messa a fuoco	
Selezione area AF	12
Modalità di messa a fuoco	
Fotografia con S-AF (AF singolo)	
Uso simultaneo delle modalità S-AF e MF (S-AF+MF)	
Fotografia con C-AF (AF continuo)	
Uso simultaneo delle modalità C-AF e MF (C-AF+MF)	
Messa a fuoco manuale (MF)	
` '	40
Esposizione, immagine e colore	
Come selezionare la modalità di registrazione	46
Tipi di modalità di registrazione	46
Dati raw	46
Come selezionare la modalità di registrazione	47
SQ – Impostazione della risoluzione in pixel e del valore di compressione	47
Modalità Esposizione – Cambiare il sistema di esposizione	48
Compensazione dell'esposizione – Variare la luminosità dell'immagine	49
Blocco AE – Bloccare l'esposizione	50
ISO – Impostare la sensibilità	
Bilanciamento del bianco – Come effettuarlo correttamente	50
Impostazione del bilanciamento del bianco automatico / predefinito /personalizzato	51
Compensazione WB	52
Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch	53
Modalità immagine	
Gradazione	54
Riduzione del disturbo	55
Spazio colore	55
4 Funzioni di riproduzione	56
	50
Descrive le funzioni utilizzate per la riproduzione delle fotografie scattate.	
Riproduzione di un singolo fotogramma / ingrandita	56
Visualizzazione indice/Calendario	50 57
Visualizzazione dei dettagli	
Presentazione	
Rotazione delle immagini	
Riproduzione su televisore	
Modifica delle immagini	
Copia delle immagini	
Protezione delle immagini – Prevenire la cancellazione accidentale	
Protezione di un solo fotogramma	
Protezione dei fotogrammi selezionati	
Annullamento di tutte le protezioni	
Cancellazione delle immagini	
Cancellare singoli fotogrammi 😭	
Cancellazione di tutti i fotogrammi	
Cancellazione dei fotogrammi selezionati	

5 Personalizzare le impostazioni/funzioni della fotocamera	65
Descrive gli altri tipi di funzione. Le impostazioni o le funzioni possono essere mo per adattarsi all'ambiente in cui si utilizza la fotocamera.	odificate
Impostazione di ripristino personalizzata	
Modalità AEL / AFL	
Altre impostazioni delle funzioni	
Lettura AEL	
Compensazione di tutte le modalità WB	68
Flash auto	
Fn FUNCTION	
Nome file	
Impostazione del beep	
Regolazione della luminosità del monitor	70
Timer di riposo	
Modalità USB Cambiare la lingua	
Selezione del tipo di segnale video prima del collegamento al televisore	
(Modalità immersione)	
Firmware	71
6 Stampa	72
Descrive come stampare le fotografie scattate.	
Prenotazione delle stampe (DPOF)	72
Prenotazione stampe	
Prenotazione singolo fotogramma	
Prenotazione di tutte le stampe	
Azzeramento dei dati di prenotazione stampa	
Stampa diretta (PictBridge)	
Stampa – metodo rapido	75
Personalizzazione della stampa	75
7 Uso del software OLYMPUS Master	77
Descrive come trasferire e salvare su computer le immagini della fotocamera.	
Diagramma	77
Utilizzo del software OLYMPUS Master fornito	
Che cos'è OLYMPUS Master?	
Collegamento della fotocamera al computer	
Avvio di OLYMPUS Master	
Visualizzazione delle immagini della fotocamera sul computer	
Scollegamento della fotocamera dal computer	
Visualizzazione delle immagini	81
Trasferimento di immagini verso il computer senza l'utilizzo di OLYMPUS Master	81

8 Conoscere meglio la fotocamera	82
Riferimento per ulteriori informazioni sul funzionamento della fotocamera.	
Suggerimenti e informazioni di ripresa Suggerimenti da seguire prima di iniziare a fotografare. Suggerimenti di ripresa Suggerimenti e informazioni di ripresa aggiuntivi. Suggerimenti per la riproduzione Visualizzazione delle immagini su computer. Messaggi di errore che possono essere visualizzati Codici di errore Indicazioni relative alla stampa. Manutenzione della fotocamera Pulizia e conservazione della fotocamera Modalità di pulizia – Rimozione della polvere Pixel mapping – Controllo delle funzioni di elaborazione delle immagini	82 83 86 87 88 88 88 89 90 86
9 Informazioni	92
Descrive come utilizzare le schede e le batterie ricaricabili e contiene un elen funzioni e delle visualizzazioni della fotocamera.	co delle
Concetti di base sulle schede di memoria	
10 Obiettivi intercambiabili.	112
Descrive come gestire gli obiettivi intercambiabili.	
Obiettivo	
11 Altro	115
Descrive le misure di sicurezza relative all'uso della fotocamera e dei suoi access	ori.
MISURE DI SICUREZZA Indice	

Come utilizzare la ghiera di selezione delle modalità

La ghiera modalità vi consente di modificare le impostazioni della fotocamera in base al soggetto. Alcune di queste impostazioni possono essere modificate anche a seconda dell'ambiente di ripresa.

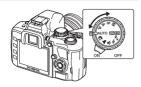

Modalità di ripresa facili

- Selezionate in base alla scena di ripresa. La fotocamera imposta automaticamente le condizioni di ripresa appropriate.
- Nelle modalità di ripresa facili, la rotazione della ghiera modalità o lo spegnimento della fotocamera fa sì che le funzioni modificate ritornino alle impostazioni predefinite.

AUTO AUTO		Permette di fotografare usando un diaframma e un tempo di posa ottimali, impostati dalla fotocamera. Il flash integrato si apre automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.				
S	PORTRAIT	Adatto per fotografare una persona in stile ritratto.				
A	LANDSCAPE	Adatto per fotografare paesaggi e altre scene esterne.				
*	MACRO	Adatta per fotografare primi piani (fotografie macro).				
*	SPORT	Ideale per fotografare azioni in rapido movimento senza sfocature.				
\$8	NOTTURNI + RITRATTI	Adatto per fotografare sia il soggetto principale che lo sfondo di notte.				
SCENE	Programmi di scena	Sono disponibili 19 diversi programmi di scena per adattarsi a un'ampia gamma di situazioni di scatto. (I ☞ P. 25)				

Modalità di funzioni avanzate

- · Per funzioni avanzate e un maggiore controllo creativo, potete impostare il diaframma e il tempo di posa.
- Le impostazioni effettuate nelle modalità di ripresa avanzate vengono mantenute anche se la fotocamera viene spenta.

Р	Fotografia programmata	Permette di fotografare usando un diaframma e un tempo di posa impostati dalla fotocamera. (🖙 P. 25)				
A Fotografia con priorità dei diaframmi		Permette di impostare il diaframma manualmente. La fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa. (🕼 P. 26)				
S	Fotografia con priorità ai tempi	Permette di impostare il tempo di posa manualmente. La fotocamera imposta automaticamente il diaframma. (LS P. 27)				
M	Fotografia manuale	Permette di impostare il diaframma e il tempo di posa manualmente. (🖾 P. 28)				

Come definire le funzioni

Come impostare le funzioni


Ci sono tre modi principali per impostare le funzioni con questa fotocamera.

- Impostazione dalla schermata del pannello di controllo (vedete di seguito)
- Impostazione con i pulsanti diretti (PSP P. 17)
- Impostazione dal menu (PSP P. 17)

Impostazione delle funzioni dalla schermata del pannello di controllo

Selezionate una voce nella schermata del pannello di controllo e modificate l'impostazione.

- Quando la fotocamera è accesa, sul monitor LCD viene visualizzata la schermata del pannello di controllo (informazioni di ripresa e schermata delle impostazioni).
 - La visualizzazione cambia ogni volta che il tasto INFO viene premuto.

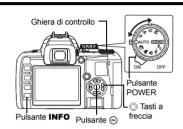

Schermata del pannello di



2 Premete il pulsante .

• Il cursore (funzione in fase di selezione) sulla schermata del pannello di controllo si illumina.







Menu diretto

3 Usate per spostare il cursore sulla funzione che volete impostare.
Es. Impostazione delle modalità Sequenziale / Autoscatto / Scatto dal telecomando


Ruotate la ghiera di controllo per modificare l'impostazione.

- Premendo il pulsante @ mentre una voce è selezionata, appare il menu di quella funzione. Ruotate la ghiera di controllo per modificare l'impostazione.
- Se premete il pulsante @ o non utilizzate la ghiera di controllo entro qualche secondo. l'impostazione sarà confermata e verrà ripristinata la schermata del pannello di controllo.

Funzioni presenti nella schermata del pannello di controllo

Le funzioni che possono essere impostate nella visualizzazione di base e in quella dettagliata variano.



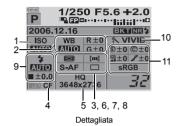

no.	Elementi	Di base	Dettagliata	Pagina di rif.
1	ISO	✓	✓	P. 50
	WB	✓	✓	P. 51
2	Compensazione del bilanciamento del bianco	_	✓	P. 52
3	Modalità Esposizione	✓	✓	P. 48
4	Scheda di memoria	✓	✓	P. 92
5	Modalità di registrazione	✓	✓	P. 47
6	Mirino AF	✓	✓	P. 43
7	Modalità di messa a fuoco	✓	✓	P. 43
8	Modalità sequenziale / Autoscatto / Telecomando	✓	✓	P. 39, P. 40 P. 41
9	Modalità flash	✓	✓	P. 35
9	Controllo intensità flash	_	✓	P. 36
10	PICTURE MODE	✓	✓	P. 53
11	SPAZIO COLORE SHARPNESS CONTRAST SATURAZIONE GRADAZIONE	_	√	P. 55 P. 54 P. 54 P. 54 P. 54

^{✓:} Può essere impostata —: Non può essere impostata

Impostazione delle funzioni con i pulsanti diretti

Questa fotocamera è dotata di pulsanti diretti a cui sono state assegnate delle funzioni, in modo da poterle impostare velocemente.

1 Premete il pulsante relativo alla funzione che desiderate impostare.

· Appare il menu diretto.

Es. Impostazione di Sequenza di fotografie / Autoscatto / Fotografare con il telecomando







2 Ruotate la ghiera di controllo per modificare l'impostazione.

 Premete il pulsante
 per confermare l'impostazione. Se invece non utilizzate la ghiera di controllo entro qualche secondo, l'impostazione sarà confermata e verrà ripristinata la schermata del pannello di controllo.

Elenco dei pulsanti diretti


Le funzioni assegnate ai pulsanti sono elencate di seguito.


		Pulsanti diretti	Funzione	Pagina di rif.
1	1/3/□	Pulsante Telecomando / Auto- scatto / Sequenza di fotografie	Telecomando / Autoscatto / Sequenza di fotografie	P. 39, P. 40 P. 41
2	2	Pulsante Compensazione dell'esposizione	Compensazione dell'esposizione	P. 49
3	\$	Pulsante Flash	Apre il flash e imposta la modalità flash	P. 35

Impostazione dal menu

1 Premete il pulsante Menu.

Il menu viene visualizzato sul monitor I CD

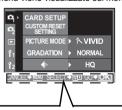

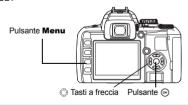

La guida operativa viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

CANCEL → em : Premete Menu per annullare l'impostazione. SELECT → em : Premete em compare l'elemento.


L'illustrazione visualizzata corrisponde ai tasti con le frecce mostrati di seguito.

A:@ (A:@)

GO → OK : Premete (per confermare le impostazioni.

Usate (2) per selezionare una scheda.

• Le funzioni sono suddivise in categorie indicate da schede.

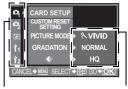






Linguetta

Viene visualizzata l'impostazione corrente

Funzione

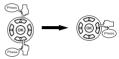





Va alle funzioni all'interno della scheda che avete selezionato.

Va a ogni schermata di impostazione (alcune funzioni possono essere impostate nel menu).

Tipi di schede

- Definisce le impostazioni di scatto.
- Definisce le impostazioni di scatto.
- Definisce le impostazioni di riproduzione.
- Personalizzare le impostazioni di scatto.
- Imposta le funzioni che vi permettono di usare in modo efficiente la fotocamera.
- Selezionare una funzione.
- Selezionate un'impostazione.
- 5 Premete più volte @ finché il menu scompare.
 - · Viene ripristinata la normale schermata di ripresa.
 - Per l'elenco dei menu, consultate «Directory di menu» (P. 94).

Descrizioni presenti nel manuale

Le istruzioni operative della schermata del pannello di controllo, i pulsanti diretti e i menu sono descritti nel manuale come illustrato di sequito.



Schermata di impostazione del pannello di controllo



Schermata di impostazione dei pulsanti diretti



Schermata di impostazione dei menu

Schermata del pannello di controllo

Es.: Impostazione di Telecomando / Autoscatto / Sequenza di fotografie



Pulsanti diretti

Es.: Impostazione di Telecomando / Autoscatto / Sequenza di fotografie å / ♂) / □ I ► Ghiera di controllo

Menu

Es.: nell'impostazione del bilanciamento del bianco

Menu → [4] → [WB]

2 Miglioramento delle tecniche - Guide allo scatto

Guide alle funzioni di base

Scattate foto di frequente per familiarizzare con la fotocamera. Potete iniziare fotografando i soggetti che vi circondano, come bambini, fiori o animali. Una volta scattate le foto, provate a identificare eventuali errori. I problemi spesso possono essere risolti prestando maggiore attenzione in fase di scatto.

Messa a fuoco: Uso del pulsante di scatto

Quando una foto non appare corretta, la causa più comune sembra essere la messa a fuoco scorretta. In molti casi, la messa a fuoco sembra essere stata eseguita su oggetti diversi dal soggetto, oppure su un punto che si trova davanti o dietro al soggetto.

Il pulsante di scatto può essere premuto a metà o completamente. Una volta che sarete in grado di eseguire la pressione a metà e la pressione completa in modo corretto, potrete mettere a fuoco con precisione i soggetti in movimento.

«Fotografia» (P. 8), «Se non riuscite ad ottenere la corretta messa a fuoco (Blocco messa a fuoco)» (P. 30)

Anche se il soggetto è a fuoco, la foto risulterà mossa se la fotocamera si sposta durante la pressione del pulsante di scatto. Assicuratevi di impugnare correttamente la fotocamera, in modo che non possa vibrare.

«Impugnatura della fotocamera.» (P. 8)

Oltre ai problemi di messa a fuoco e di spostamento della fotocamera.

la fotografia potrebbe risultare mossa se il soggetto è in movimento. La capacità di scattare con un tempo di posa adeguato al movimento del soggetto è fondamentale. Potete controllare il tempo di posa e il diaframma sugli schermi del mirino e del monitor quando scattate delle fotografie premendo a metà il pulsante di scatto. Controllate questi schermi quando vi esercitate a scattare fotografie.

æ. «Come utilizzare la ghiera di selezione delle modalità» (P. 14).

«Funzione anteprima» (P. 29)

Premuto a metà:



Luminosità: Compensazione dell'esposizione

La fotocamera determina automaticamente il diaframma e il tempo di posa in base al livello di luminosità. Ciò è noto come esposizione automatica. Tuttavia, l'esposizione automatica da sola potrebbe dare luogo a fotografie non all'altezza delle vostre aspettative. In tali occasioni, potete regolare l'esposizione aumentando o riducendo il valore di esposizione impostato dall'esposizione automatica della fotocamera durante lo scatto

Aumentate l'esposizione guando desiderate mettere in risalto l'effetto abbagliante del sole su una spiaggia in estate o del candore della neve. Riducete l'esposizione quando l'area da fotografare è più limitata e brillante rispetto a quella circostante. Se non siete certi di quale sia la compensazione dell'esposizione necessaria, sarà meglio scattare più fotografie del soggetto con varie impostazioni.

«Compensazione dell'esposizione – Variare la luminosità dell'immagine» (P. 49)



Colore: Bilanciamento del bianco

Esistono altre fonti luminose che possono illuminare il soggetto oltre alla luce del sole, come le lampade alogene e le lampade fluorescenti. A differenza della luce solare, queste lampade contengono colori particolari. Di conseguenza, lo stesso oggetto bianco fotografato in condizioni di illuminazione diverse apparirà di colore diverso. Anche per la luce solare, il risultato cambia in base alle condizioni del cielo, alle ombre dedli alberi o degli edifici, ecc.

Il bilanciamento del bianco corregge automaticamente gli effetti di questi tipi di illuminazione e consente di scattare fotografie con i colori corretti. Benché si possano ottenere colori corretti quando il bilanciamento del bianco è impostato su [AUTO], in determinate situazioni di scatto potrebbe risultare impossibile ottenere i colori previsti. In tali casi, passate a un'impostazione adequata.

«Bilanciamento del bianco – Come effettuarlo correttamente» (P. 50)







Una quida alle funzioni per soggetti diversi


In questa sezione sono descritte le funzioni appropriate a condizioni di ripresa diverse in funzione del soggetto.

Scattare fotografie di paesaggi

Due esempi di fotografie di paesaggi sono gli esterni, come un paesaggio fiorito, e le scene notturne. Le cose di cui tenere conto durante la ripresa di immagini di paesaggi sono varie. In questa sezione è descritta la ripresa di immagini di paesaggi esterni, come boschi e laghi, alla luce del giorno.

Modifica della modalità fotografia

I paesaggi esterni comprendono sia immagini in movimento sia immagini statiche. Il metodo di ripresa cambia a seconda del tipo di immagine per consentire una ripresa realistica del movimento del soggetto.

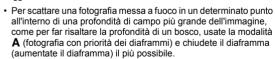



Per catturare il momento in cui le onde si infrangono sulla riva, usate la modalità S (fotografia
con priorità ai tempi) e selezionate un tempo di posa più veloce. Per scattare fotografie di
cascate o di fiumi, impostate un tempo di posa più ridotto per catturare una scena diversa da
quella attuale.

La compensazione dell'esposizione può essere usata anche in condizioni di ripresa diverse. Controllate la fotografia che avete scattato e usate + o – per compensare.

Uso del bilanciamento del bianco

Il colore dell'acqua è diverso a seconda dell'ambiente naturale, per esempio un lago circondato da un bosco o un mare tropicale. Per catturare la sottile differenza di colore, provate a modificare l'impostazione del bilanciamento del bianco.

Catturare i tenui colori di un lago che riflette il verde del fogliame degli alberi o un mare circondato da coralli può risultare difficile. Provate a modificare le impostazioni per le diverse situazioni, per esempio 5300 K per le giornate di sole e 7500 K per un'area esterna ombreggiata in giornate soleggiate.



Modificare la modalità di esposizione

A seconda della profondità e della direzione del sole, la luminosità del mare varia notevolmente anche all'interno della stessa composizione. La luminosità di un bosco varia a sua volta a seconda del modo in cui gli alberi si sovrappongono gli uni agli altri. Se sapete quali sono le aree in cui mettere in risalto la compensazione nella composizione dell'immagine. potete modificare la modalità di esposizione. La modalità di esposizione è impostata in ESP a meno che le impostazioni della fotocamera vengano modificate. Il dispositivo valuta automaticamente la luminosità della composizione mentre l'ESP determina l'esposizione. Per mettere in risalto una specifica esposizione parziale nella composizione, modificate la misurazione a preferenza centrale o l'esposizione Spot, regolate l'area AF nelle posizioni in cui desiderate regolare l'esposizione e misurate l'esposizione.



Modifica della saturazione

A volte può capitare di non riuscire a riprodurre gli stessi colori visti a occhio nudo pur avendo utilizzato le funzioni di bilanciamento del bianco o di compensazione dell'esposizione. Per ottenere i colori desiderati potete impostare la saturazione. Potete scegliere tra un livello di saturazione alto o uno basso. Quando è impostato su alto, vengono utilizzati dei colori intensi. Tuttavia, dato che l'immagine sarà registrata con questa impostazione durante la ripresa, si consiglia di evitare eccessi.

ESP

«A: Fotografia con priorità dei diaframmi» (P. 26), «S: Fotografia con priorità ai tempi» (P. 27), «Modalità Esposizione – Cambiare il sistema di esposizione» (P. 48), «Compensazione dell'esposizione – Variare la luminosità dell'immagine» (P. 49), «Bilanciamento del bianco – Come effettuarlo correttamente» (P. 50). «[SATURAZIONE] : Intensità del colore» (P. 54)

Scattare fotografie di fiori

I paesaggi fioriti possono variare da una pianta selvatica fiorita a un campo di fiori. Il metodo di ripresa varia a seconda del modo in cui si desidera scattare l'immagine.

Uso del bilanciamento del bianco

I fiori possono avere svariati colori, dalle tonalità più tenui a quelle più intense. A seconda dei colori, le tonalità tenui non possono essere catturate come viste a occhio nudo. Se alcune tonalità di colore non vengono riprodotte, controllate le condizioni di luce e modificate l'impostazione del bilanciamento del bianco. L'opzione predefinita è automatica, a meno che le impostazioni della fotocamera vengano modificate. L'impostazione automatica può andare bene, ma modificandola sulla base delle diverse situazioni, impostando per esempio 5300 K per le giornate di sole e 7500 K per



un'area esterna ombreggiata in giornate soleggiate, riuscirete a far risaltare maggiormente le tonalità tenui.

Uso della compensazione dell'esposizione


Quando scattate una fotografia con uno sfondo, selezionatene uno che faccia risaltare la forma e il colore del fiore. Gli sfondi semplici sono ottimali. Quando scattate fotografie di fiori di colore chiaro o tendente al bianco, regolate [1] su – (meno), in modo che il fiore risalti rispetto allo sfondo scuro.




Modifica della modalità fotografia

Il metodo di ripresa di un soggetto varia a seconda del tipo di soggetto che desiderate far risaltare, che si tratti di un campo o di una pianta fiorita. Per modificare l'area di messa a fuoco, impostate la modalità **A** (fotografia con priorità dei diaframmi) e selezionate il diaframma.

- Quando aprite il diaframma (diminuite il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo minore e produrrà un soggetto in risalto su uno sfondo sfocato.
- Quando chiudete il diaframma (aumentate il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo maggiore e produrrà un'immagine con una messa a fuoco nitida.

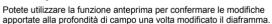

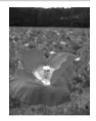

Sostituzione degli obiettivi

Quando i fiori che desiderate riprendere sono pochi e sparpagliati, per scattare la fotografia montate un teleobiettivo. In questo modo, i fiori sembrano crescere più fitti e la distanza percepita è minore. Anche utilizzando la caratteristica telescopica dell'obiettivo zoom si ottiene lo stesso effetto; tuttavia è più facile ottenere l'effetto se la distanza di messa a fuoco è superiore a 150 o 200 mm, invece di 54 mm

B

- «A: Fotografia con priorità dei diaframmi» (P. 26), «Funzione anteprima» (P. 29), «Compensazione dell'esposizione Variare la luminosità dell'immagine» (P. 49).
- «Bilanciamento del bianco Come effettuarlo correttamente» (P. 50)

I tipi di scena notturna sono diversi, dal riverbero del tramonto alle luci della città di notte. Anche i tramonti e i fuochi artificiali sono esempi di scene notturne.

Uso del treppiede

Il treppiede è un accessorio obbligatorio per la ripresa di immagini notturne, dato che il tempo di posa è lento a causa dell'oscurità. Nel caso in cui non disponiate di un treppiede, dovete posizionare la fotocamera su una base stabile che ne impedisca l'oscillazione. Una volta assicurata la fotocamera, potreste spostarla mentre premete il pulsante di scatto. Per evitare ciò, per azionare lo scatto usate il telecomando o l'autoscatto fin dove possibile.



Modifica della modalità fotografia

Quando scattate fotografie notturne. l'equilibrio della luce nella composizione non è uniforme a causa dell'intensità della luminosità. Essendo presenti molte aree scure. l'impostazione della modalità P (fotografia programmata) darà come risultato una foto bianca sovraesposta. Per prima cosa, usate la modalità **A** (fotografia con priorità dei diaframmi) per scattare la fotografia. Impostate il diaframma sull'impostazione media (circa F8 o F11) e non modificate il tempo di posa della fotocamera. Dato che questo genere di immagini risultano troppo chiare, regolate la compensazione dell'esposizione su -1 o su -1.5. Controllate il diaframma e la compensazione dell'esposizione nell'immagine [VISUALIZZAZIONE] e modificatela se necessario. Durante le riprese con tempi di posa lenti, può



essere generato un disturbo. Impostate [RIDUZIONE RUMORE] su [ACCESO] per ridurre l'eventualità di disturbi.

Utilizzo della messa a fuoco manuale

Nei casi in cui il soggetto è scuro e non può essere messo a fuoco con la funzione AF (messa a fuoco automatica) o quando non può essere messo a fuoco in tempo, per esempio i fuochi artificiali. impostate la messa a fuoco su MF (messa a fuoco manuale). Per scattare fotografie notturne, ruotate la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo e controllate se riuscite a vedere chiaramente le luci stradali. Per scattare fotografie di fuochi artificiali, se non state utilizzando il teleobiettivo, potete regolarla su infinito. Se conoscete la distanza approssimativa, potete mettere a fuoco in anticipo su un oggetto che si trova alla stessa distanza.

(B)

«P: Fotografia programmata» (P. 25), «A: Fotografia con priorità dei diaframmi» (P. 26), «Fotografare con l'autoscatto» (P. 40), «Fotografare con il telecomando» (P. 41), «Modalità di messa a fuoco» (P. 43). «Riduzione del disturbo» (P. 55). «Visualizzazione immagine – Controllo immediato dell'immagine appena scattata» (P. 69)

3 Funzioni della fotocamera

Programmi di scena

Quando selezionate una modalità che si adatti alla situazione, la fotocamera ottimizza le impostazioni in base alle condizioni di ripresa. A differenza del programma di scena della ghiera modalità, la maggior parte delle funzioni non può essere modificata.

- 1 Impostate la ghiera di selezione delle modalità su SCENE.
 - · Appare il menu Scene.
- 2 Usate per selezionare la modalità di scena.
 - Viene visualizzata un'immagine di esempio seguita da una descrizione della modalità selezionata.
- 3 Premete il pulsante ⊗.
 - · La fotocamera entra in modalità di ripresa stand-by.
 - Per modificare la selezione, premete nuovamente il pulsante . Appare il menu Scene.

Tipi di programmi di scena

Icona		Modalità	Icona		Modalità
(3)	1	RITRATTI		11	MACRO
A	2	PAESAGGIO	×	12	MACRO NATURA
A	3	PAESAGGI+RITRATTI	.	13	CANDELA
Z.	4	NOTTURNI	*	14	TRAMONTO
٥٥	5	NOTTURNI+RITRATTI		15	FUOCHI D'ARTIFICIO
& «	6	BAMBINI		16	DOCUMENTI
%	7	SPORT	8 ∡	17	SPIAGGIA E NEVE
н	8	TONO CHIARO	E	18	IMMERSIONE GRANDANGOLARE
LOW	9	BASSE LUCI	⊙ ∗	19	IMMERSIONE MACRO
(4)	10	DIS MODE			


P: Fotografia programmata


La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale e il tempo di posa in base alla luminosità del soggetto.

Impostate la ghiera di selezione delle modalità su ${f P}$.

 Quando il pulsante di scatto è premuto a metà, il tempo di posa e il diaframma vengono visualizzati sul mirino. Rilasciando il pulsante di scatto, il tempo di posa e il diaframma vengono visualizzati sulla schermata del pannello di controllo.

Visualizzazione della schermata del pannello di controllo

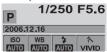

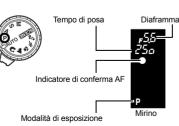


Diaframma e tempi di posa in modalità P

In modalità P, la fotocamera è programmata in modo che il diaframma e il tempo di posa vengano selezionati automaticamente a seconda della luminosità del soggetto, come indicato di seguito. Lo schema funzionale del programma varia a seconda dell'obiettivo montato.

Utilizzando l'obiettivo zoom 14 - 42 mm f3.5 - 5.6 (lunghezza focale: 14 mm)

Variazione di programma

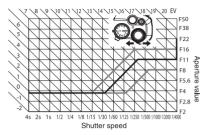

Variazione di programma (Ps)

Ruotando la ghiera di controllo in modalità P, potete cambiare la combinazione di diaframma e tempo di posa come mostrato in precedenza pur mantenendo l'esposizione ottimale. L'impostazione della variazione di programma non verrà cancellata dopo lo scatto. Per cancellare l'impostazione della variazione di programma, ruotate la ghiera di controllo in modo che l'indicazione della modalità di esposizione **Ps** del mirino o della schermata del pannello di controllo cambi in **P**, oppure spegnete l'apparecchio. La variazione di programma non è disponibile quando utilizzate il flash

A: Fotografia con priorità dei diaframmi

La fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa ottimale per il diaframma che avete selezionato. Quando aprite il diaframma (diminuite il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo minore e produrrà un'immagine con uno sfondo sfocato. Quando chiudete il diaframma (aumentate il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo maggiore. Usate questa modalità se desiderate apportare delle modifiche alla rappresentazione di sfondo. Prima di scattare, potete usare la funzione anteprima per controllare l'aspetto che avrà lo

Impostate la ghiera modalità su A e ruotate guella di controllo per impostare il diaframma.



Aprite il diaframma (f-numero viene diminuito)




Chiudete il diaframma (f-numero viene aumentato)

Quando il diaframma (f-numero) viene diminuito



Quando il diaframma (f-numero) viene aumentato

Visualizzazione nel mirino quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.

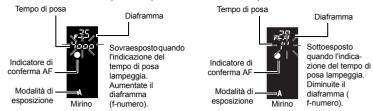

B SUGGERIMENTI

L'indicazione del tempo di posa non smette di lampeggiare dopo che il diaframma viene modificato:

- → Se l'indicazione del tempo di posa lampeggia ed è impostata su un tempo veloce, impostate la sensibilità ISO su un valore più basso o usate un filtro ND disponibile in commercio (per regolare la quantità di luce). ISS «ISO – Impostare la sensibilità» (P. 50)
- → Se l'indicazione del tempo di posa lampeggia ed è impostata su un tempo più lento, impostate la sensibilità ISO su un valore più alto. (ISO – Impostare la sensibilità» (P. 50)

Per controllare la profondità di campo con il diaframma selezionato:

→ Consultate «Funzione anteprima» (P. 29).

S: Fotografia con priorità ai tempi

La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale per il tempo di posa che avete selezionato. Impostate il tempo di posa a seconda del tipo di effetto desiderato. Un tempo di posa più veloce consente di cogliere un soggetto in rapido movimento senza sfocature, e un tempo di posa più lento sfoca un soggetto in movimento, creando un'impressione di velocità o dinamicità.

Impostate la ghiera modalità su **\$** e ruotate quella di controllo per impostare il tempo di posa. Un tempo di posa più veloce





Tempo di posa più veloce


può «congelare» una rapida scena di azione senza sfocature.





Un tempo di posa più veloce rende sfocata una scena di azione rapida. Questa sfocatura darà l'impressione di un movimento dinamico.

Visualizzazione nel mirino quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.

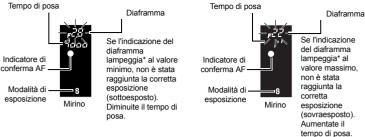

* Il diaframma al momento in cui l'indicazione lampeggia varia a seconda del tipo di obiettivo e della lunghezza focale dell'obiettivo.

B SUGGERIMENTI

L'immagine appare sfocata:

→ La possibilità che una vibrazione della fotocamera rovini l'immagine è ancora maggiore durante le riprese macro o con ultra-teleobiettivo. Riducete il tempo di posa o usate un monopiede o un treppiede per mettere la fotocamera in posizione più stabile.

L'indicazione del diaframma non smette di lampeggiare dopo che il tempo di posa viene modificato:

- → Se l'indicazione del diaframma lampeggia ed è impostata sul valore massimo, impostate la sensibilità ISO su un valore più basso o usate un filtro ND disponibile in commercio (per regolare la quantità di luce). ISS «ISO – Impostare la sensibilità» (P. 50)
- → Se l'indicazione del diaframma lampeggia al valore minimo, impostate la sensibilità ISO su un valore più alto. ISS «ISO – Impostare la sensibilità» (P. 50)

M: Fotografia manuale

Permette di impostare il diaframma e il tempo di posa manualmente. Potete verificare il livello di variazione dall'esposizione appropriata utilizzando l'indicatore del livello di esposizione. Questa modalità consente un maggiore controllo creativo e vi permette di impostare i valori che preferite indipendentemente dall'esposizione corretta. È anche possibile effettuare riprese in Posa B (Bulb), per fotografie astronomiche o di fuochi d'artificio.

Impostate la ghiera modalità su **M** e ruotate quella di controllo per impostare il valore.

- Per impostare il tempo di posa:
 - Ruotate la ghiera di controllo.
 - Per impostare il diaframma:
 - Ruotate la ghiera di controllo tenendo premuto il pulsante (compensazione dell'esposizione).
- La gamma di diaframmi disponibili varia a seconda del tipo di obiettivo.
- Il tempo di esposizione può essere impostato su 1/4000 – 60" (sec.) o su [BULB].
- Il diaframma e il tempo di posa incrementano in passi di 1/3 EV a mano a mano che ruotate la ghiera.



Chiudete il diaframma (f-numero viene aumentato)

Tempo di posa più lento



Tempo di posa più veloce

 L'indicatore del livello di esposizione compare sulla schermata del pannello di controllo, mostrando la differenza (da –3 EV a +3 EV) tra il valore di esposizione calcolato dal diaframma selezionato corrente e il tempo di posa rispetto al valore di esposizione considerato ottimale dalla fotocamera.

□ ■ • • ■ • • ■ • • ■ • • ■ • • ■ • • ■ • • ■ Sottoesposizione

□■・・■・・■・・■・・■・・■■ Sovraesposizione

■■・・■・・■・・■・・■・・■ Esposizione ottimale

				F5.6	
2	2006.1	2 .16			
ı	ISO AUTO	WB AUTO	*	^ VIVID	Indicatore del
		[111]	S-AF		livello di esposizione
	CF	HQ		7,7	esposizione

Disturbo nelle immagini

Durante le riprese con tempi di posa lenti, può apparire del disturbo sullo schermo. Questi fenomeni avvengono quando si genera della corrente in quelle sezioni del sensore che non sono normalmente esposte alla luce, producendo un aumento della temperatura del sensore o del suo circuito. Ciò può avvenire anche quando si riprende con un'impostazione ISO alta in un ambiente esposto al calore. Per ridurre il disturbo, la fotocamera attiva la funzione di riduzione del disturbo.

«Riduzione del disturbo» (P. 55)

Posa B (Bulb)

→ Potete fare una fotografia con un tempo di esposizione Posa B (Bulb) in cui la posa rimane aperta per tutto il tempo in cui il pulsante di scatto rimane premuto. Impostate il tempo di posa su [BULB] in modalità M. Le riprese in Posa B (Bulb) possono essere effettuate anche usando il telecomando opzionale (RM-1).

«Posa B (Bulb) sul telecomando» (P. 42)

B SUGGERIMENTI

L'immagine appare sfocata

→ Si consiglia di ricorrere a un monopiede o a un treppiede quando si scattano fotografie con un lento tempo di posa.

Funzione anteprima

Se usate il diaframma, il mirino mostrerà la profondità di campo reale (la distanza tra il punto più vicino e il punto più lontano della messa a fuoco percepita come "nitida") di un'immagine, con il diaframma selezionato. Per attivare la funzione anteprima premendo il pulsante **Fn**, prima è necessario impostare la funzione del pulsante **Fn** nel menu.

«FUNZIONE Fn» (P. 68)

Premete il pulsante Fn per utilizzare la funzione anteprima.




Se non riuscite ad ottenere la corretta messa a fuoco (Blocco messa a fuoco)

La messa a fuoco automatica della fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco il soggetto nei casi mostrati di seguito quando il soggetto non è al centro del fotogramma. In questo caso la soluzione più semplice è l'uso del blocco della messa a fuoco.

Blocco messa a fuoco (se il soggetto da mettere a fuoco non è al centro del fotogramma)

- 1 Regolate l'area AF insieme al soggetto da mettere a fuoco e premete a metà il pulsante di scatto finché non si illumina l'indicatore di conferma AF.
 - La messa a fuoco è bloccata. L'indicatore di conferma AF e il mirino AF si illuminano nel mirino.
 - · Se l'indicatore di conferma AF lampeggia, premete nuovamente il pulsante di scatto a metà.
 - · La schermata del pannello di controllo scompare.



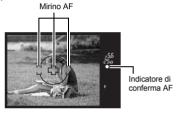

- 2 Spostatevi nella composizione desiderata tenendo premuto a metà il pulsante di scatto, quindi premetelo a fondo.
 - La spia di accesso scheda lampeggia durante la registrazione dell'immagine sulla scheda.

Se il soggetto ha un contrasto più basso rispetto a ciò che lo circonda

Se il contrasto del soggetto è ridotto, come in condizioni di scarsa illuminazione o quando il soggetto non è chiaramente visibile a causa della nebbia, non è possibile mettere a fuoco. Mettete a fuoco un oggetto con alto contrasto posto alla stessa distanza del soggetto da fotografare (blocco messa a fuoco), ricomponete l'immagine e scattate.

Bracketing AE

La fotocamera scatta automaticamente varie immagini con diversi valori di esposizione per ciascun fotogramma. Anche nelle condizioni in cui è difficile ottenere un'esposizione corretta (come un soggetto in controluce o una scena al tramonto), potete scegliere l'immagine che preferite da un numero selezionato di fotogrammi con impostazioni di esposizione diverse (valori di esposizione e compensazione). Le fotografie sono scattate nel seguente ordine: immagine con esposizione ottimale, immagine regolata in direzione – e immagine regolata in direzione +.

Es. Quando BKT è impostato su [3F 1.0EV]







+1.0 E\

Valore di

ne

Mirino

ne del

compensazio

dell'esposizio

fotogramma

successivo

Valore di compensazione: 0.3, 0.7 o

Numero di fotogrammi: 3

- 1 Menu ▶ [♣] ▶ [AE BKT]
- 2 Usate per impostare. [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV]
- 3 Premete il pulsante .
- 4 Cominciate a fotografare.
 - Il metodo di ripresa cambia in base all'impostazione di ripresa a singolo fotogramma o sequenza di fotografie.
 © «Ripresa singolo fotogramma / sequenza di fotografie» (P. 39)

AE BKT

3F 0 3FV

3F 0.7EV

3F 1.0EV

CANCEL→MENU SELECT→ (€) GO→OK

Ripresa singolo fotogramma

Ogni volta che il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo, viene scattata una fotografia a un'esposizione diversa.

• L'impostazione per lo scatto seguente viene visualizzata nel mirino.

Scattare una sequenza di fotografie

Tenete premuto il pulsante di scatto finché viene scattato il numero selezionato di fotogrammi. La fotocamera scatta ogni fotogramma a un'esposizione diversa.

 Rilasciando il pulsante di scatto, il bracketing automatico si interrompe. Una volta interrotto, nel pannello di controllo appare [BKT] in blu.

In che modo il bracketing AE compensa l'esposizione in ciascuna modalità di esposizione A seconda della modalità di esposizione selezionata, l'esposizione viene compensata nel modo seguente:

Modalità **P**: Diaframma e tempo di posa Modalità **S**: Diaframma Modalità **A**: Tempo di posa Modalità **M**: Tempo di posa

B SUGGERIMENTI

Per applicare il bracketing AE al valore di esposizione che avete compensato:

→ Compensate il valore di esposizione, quindi usate la funzione di bracketing AE. Il bracketing AE è applicato al valore di esposizione che avete compensato.

Note

 Durante la modalità sequenziale, se l'indicatore di controllo della batteria lampeggia perché il livello di carica è basso, la fotocamera smette di scattare e inizia a salvare le immagini sulla scheda. A seconda del livello di carica rimanente della batteria, la fotocamera potrebbe non salvare tutte le immagini.

Uso del flash

Modalità flash

La fotocamera imposta la modalità flash in base a vari fattori, come la sincronizzazione e lo schema di accensione del flash. Le modalità flash disponibili dipendono dalla modalità di esposizione. Le modalità flash sono disponibili per flash esterni opzionali.

Flash automatico AUTO

Il flash si accende automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. Per riprendere un soggetto in controluce, posizionate il mirino AF sul soggetto.

Flash riduzione occhi rossi



Nella modalità flash riduzione occhi rossi, viene emessa una serie di pre-flash appena prima dell'accensione del flash regolare. Ciò aiuta gli occhi del soggetto ad abituarsi alla luce e riduce al minimo il fenomeno degli occhi rossi.



Gli occhi del soggetto appaiono rossi

Note

- L'otturatore scatterà dopo circa 1 secondo dai pre-lampi. Tenete saldamente la fotocamera per evitare che si sposti.
- L'efficacia del flash con riduzione occhi rossi può essere limitata se il soggetto non guarda direttamente i pre-lampi o se il campo di fotografia è troppo distante. L'efficacia può essere anche limitata dalle caratteristiche fisiche individuali.

Sincronizzazione lenta (prima tendina) \$\$LOW

Il flash a sincronizzazione lenta è progettato per i tempi di posa lenti. Normalmente, quando si riprende con un flash, i tempi di posa non possono scendere sotto un certo livello per evitare un movimento della fotocamera. Tuttavia, quando si riprende un soggetto in una scena notturna, un tempo di posa più rapido



può rendere lo sfondo troppo scuro. Una sincronizzazione lenta vi permette di catturare sia lo sfondo che il soggetto. Poiché il tempo di posa è lento, assicuratevi che la fotocamera sia stabile appoggiandola su un treppiede in modo che l'immagine non risulti sfocata.


Prima tendina

Di solito il flash si accende appena dopo che l'otturatore si è aperto completamente. Ciò prende il nome di prima tendina. Se non si operano modifiche, il flash si accende sempre in questo modo.

Sincronizzazione lenta (seconda tendina) \$\frac{1}{2}\$SLOW2

Il flash seconda tendina si accende appena prima della chiusura dell'otturatore. Cambiando la sincronizzazione del flash si possono creare interessanti effetti nell'immagine, per esempio esprimere il movimento di un'auto mostrando la scia delle luci posteriori. Più lento è il tempo di posa, migliore è il risultato dell'effetto. Il più lento tempo di posa possibile dipende dalla modalità di ripresa.

Quando il tempo di posa è impostato a 2 sec.

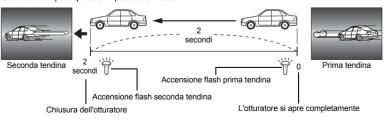

Sincronizzazione lenta (prima tendina) / Flash riduzione occhi rossi SLOW

Mentre utilizzate la sincronizzazione lenta, potete utilizzare anche questa funzione per ottenere una riduzione degli occhi rossi. Se riprendete un soggetto in una scena notturna, questa funzione vi consente di ridurre l'effetto occhi rossi. Dato che nella sincronizzazione con seconda tendina il tempo che passa tra la emissione dei pre-flash e lo scatto è lungo, è difficile ottenere la riduzione degli occhi rossi. Perciò, è disponibile solo la sincronizzazione con la prima tendina.

Flash fill-in \$

Il flash si accende indipendentemente dalle condizioni di luce. Questa modalità è utile per eliminare ombre dal viso del soggetto (come le ombre delle foglie di un albero), in controluce o per correggere la variazione di colore prodotta dall'illuminazione artificiale (in particolare dalla luce fluorescente).



Note

 Quando il flash si accende, il tempo di posa è impostato su 1/180 sec. o meno. Quando riprendete un soggetto contro uno sfondo luminoso con il flash fill-in, lo sfondo potrebbe essere sovraesposto. In questo caso, usate il flash esterno opzionale FL-50 o FL-36 e fotografate in modalità flash Super FP. IS «Flash Super FP» (P. 37)

Flash off (3)

Il flash non scatta.

Flash manuale

Consente al flash integrato di emettere una quantità di luce fissa. Per fotografare con il flash manuale, impostate il valore f sull'obiettivo in base alla distanza del soggetto.

Rapporto della quantità di luce	GN: numero guida (Equivalente a ISO 100)	
FULL (1/1)	10	
1/4	5	
1/16	2.5	
1/64	1.3	

Calcolate il valore f usando la formula seguente.

Diaframma (valore f) = GN x sensibilità ISO

Distanza dal soggetto (m)

Sensibilità ISO

Valore ISO	100	200	400	800	1600
Sensibilità ISO	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0

Wodanta ni			•	 -		
Modalità di esposi- zione	Visualizzazi one della schermata del pannello di controllo	Modalità flash	Condizioni di sincro- nizzazione	Condizioni di accensione del flash	Limitazioni del tempo di posa:	
	AUTO	Flash automatico		Si accende	1/30 sec. – 1/180 sec.	
AUTO	•	Flash automatico (riduzione occhi rossi)	Prima tendina	automaticamente in condizioni di oscurità/ controluce *1		
P	\$	Flash fill-in		Si accende sempre	60 sec. – 1/180 sec.	
Α	3	Flash off	1		_	
ន	SLOW	Sincronizzazione lenta (riduzione occhi rossi)	Prima	Si accende	1/30 sec. – 1/180 sec.	
	\$sLow	Sincronizzazione lenta (prima tendina)	tendina	automaticamente in condizioni di oscurità/		
▲	\$SLOW2	Sincronizzazione lenta (seconda tendina)	Seconda tendina	controluce *1		
*	\$ FULL	Flash manuale (FULL)		Si accende sempre	60 sec. –	
	\$ 1/4	Flash manuale (1/4)				
	\$ 1/16	Flash manuale (1/16)	Prima			
	\$ 1/64	Flash manuale (1/64)	tendina		1/180 sec.	
	\$	Flash fill-in				
·	② \$	Flash fill-in (riduzione occhi rossi)				
	③	Flash off	ı	_	_	
S M	\$SLOW2	Flash fill-in / Sincronizzazione lenta (seconda tendina)	Seconda tendina			
	\$ FULL	Flash manuale (FULL)		Si accende sempre	60 sec. – 1/180 sec.	
	\$ 1/4	Flash manuale (1/4)	Prima tendina			
	\$ 1/16	Flash manuale (1/16)	teriulia			
	\$ 1/64	Flash manuale (1/64)				

Quando il flash è impostato sulla modalità Super FP, riconosce la condizione di controluce con una durata maggiore rispetto al flash normale prima di emettere luce. 😭 «Flash Super FP» (P. 37) **AUTO**, 🌖, 🕏 non possono essere impostati in modalità NOTTURNI+RITRATTI.

Pulsanti diretti

pulsante 5 > Ghiera di controllo

Schermata del pannello di controllo

(A) ▶ (C): MODO FLASH ▶ (A)



Uso del flash integrato

Se riprendete un soggetto usando un obiettivo maggiore di 14 mm (equivalente a 28 mm su una macchina fotografica a rullino 35 mm), la luce emessa dal flash potrebbe produrre un effetto vignettatura. Il fatto che si produca o meno la vignettatura dipende dal tipo di obiettivo e dalle condizioni di ripresa (per esempio la distanza dal soggetto).

- Premete il pulsante per fare alzare il flash integrato.
 - Il flash integrato si aprirà automaticamente e scatterà in condizioni di scarsa illuminazione in una delle seguenti modalità.

AUTO / 🐧 / 🐉 / ಶ / 🤁 / 🛂 / 🚱 / 🖫 / 📆 / 🌠 / 🔀 /



- 2 Premete a metà il pulsante di scatto.
 - Il simbolo (\$\frac{1}{2}\$ (stand-by del flash) si accende quando il flash sta per accendersi. Se l'indicatore lampeggia, il flash si sta caricando. Attendete che il caricamento sia completo.
- **3** Premete completamente il pulsante di scatto.

B SUGGERIMENTI

Quando non desiderate che il flash si apra automaticamente:

→ Impostate [AUTO POP UP] su [OFF]. IS «Flash auto» (P. 68)



ı⊤ **35**

Controllo intensità flash

Questo regola la guantità di luce emessa dal flash. In alcune situazioni (es: guando riprendete soggetti piccoli, sfondi lontani, ecc.), potete ottenere risultati migliori regolando l'emissione della luce. È utile quando volete aumentare il contrasto (distinzione tra chiari e scuri) delle immagini per rendere le immagini più vivide.

Menu ▶ [♣] ▶ [∰]

Usate (2) per impostare il valore di compensazione.

B SUGGERIMENTI

Per richiamare rapidamente la schermata di compensazione del flash:

→ Tenete premuto il pulsante 🗲 e il pulsante 🔀 (compensazione dell'esposizione) nello stesso momento finché appare la schermata [57]. Usate la ghiera di controllo per impostare.



Note

- Non funziona quando la modalità di controllo del flash sul flash elettronico è impostata su MANUAL.
- Se l'emissione della luce viene regolata con il flash elettronico, verrà combinata con l'impostazione dell'emissione di luce della fotocamera.
- La quantità di luce emessa dal flash e la compensazione dell'esposizione sono interdipendenti.

Flash elettronico esterno (opzionale)

Oltre alle capacità di flash integrate nella fotocamera, potete usare una qualsiasi delle unità flash esterne specificate per l'uso con questa fotocamera. Ciò vi consente di sfruttare una più ampia varietà di tecniche fotografiche con il flash per adattarvi a varie condizioni di ripresa. I flash esterni comunicano con la fotocamera, consentendovi di controllare le modalità flash della

fotocamera con varie modalità di controllo del flash, come TTL-AUTO e Super FP. Il flash può essere montato sulla fotocamera collegandolo alla slitta di contatto a caldo della stessa. Consultate anche il manuale d'uso del flash esterno.

Funzioni disponibili con le unità flash esterne

Flash opzionale	FL-50	FL-36	FL-20	RF-11	TF-22
Modalità di controllo del flash	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	TTL-AUTO, OPERATIVO	
GN (numero guida) (ISO 100)	GN50 (85 mm [*]) GN28 (24 mm [*])	GN36 (85 mm [*]) GN26 (24 mm [*])	GN20 (35 mm*)	GN11	GN22

^{*} La lunghezza focale dell'objettivo che può essere coperta (calcolata in base a una macchina fotografica a rullino 35 mm)

Note

Il flash opzionale FL-40 non può essere usato.


Assicuratevi di aver collegato il flash alla fotocamera prima di accenderlo.

- 1 Rimuovete la protezione della slitta di contatto a caldo facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione.
 - Conservate la protezione della slitta a caldo in un luogo sicuro e riposizionatela sulla fotocamera successivamente all'utilizzo del flash



2 Collegate il flash elettronico alla slitta di contatto a caldo sulla fotocamera.

 Se il piedino di blocco sporge, ruotate il più possibile l'anello di blocco della slitta nella direzione opposta a LOCK. Il piedino di blocco rientrerà.

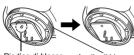

Piedino di blocco Anello di blocco

3 Accendete il flash.

- Quando la spia di caricamento del flash si illumina, il caricamento è completo.
- Il flash sarà sincronizzato con la fotocamera a una velocità di 1/180 o meno.



- 4 Selezionate di una modalità flash.
- 5 Selezionate la modalità di controllo del flash.
 - · Per un uso normale si consiglia TTL-AUTO.

6 Premete a metà il pulsante di scatto.


- Le informazioni di ripresa come sensibilità ISO, diaframma e tempo di posa vengono comunicate dalla fotocamera al flash.
- 7 Premete completamente il pulsante di scatto.

Note

 Il flash incorporato non può essere usato se un flash esterno è collegato alla slitta di contatto a caldo.

Flash Super FP

Flash Super FP è disponibile con FL-50 o FL-36. Usate il flash Super FP quando i flash normali non possono essere usati con un tempo di posa veloce. È anche possibile riprendere con il flash fill-in con un diaframma aperto (come nelle riprese di ritratti all'aperto) con il flash Super FP. Per ulteriori dettagli consultate il manuale d'uso del flash esterno.

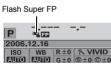

Visualizzazione dettagliata nel pannello di controllo

ı⊤ **37**

Uso dei flash disponibili in commercio

Usate la modalità di esposizione **M** della fotocamera quando utilizzate uno dei flash disponibili in commercio, a eccezione dei flash elettronici opzionali specificati per questa fotocamera. Per ulteriori dettagli sui flash non specifici in commercio, consultate «Flash non specifici in commercio» (印容 P. 38).

- 1 Rimuovete la protezione della slitta di contatto a caldo per collegare l'unità flash alla fotocamera.
- 2 Impostate la modalità fotografia su M, quindi impostate il diaframma e il tempo di posa.
 - Impostate il tempo di posa a 1/180 sec. o più lento. Se il tempo di posa è più veloce di questo, non è possibile utilizzare i flash disponibili in commercio.
 - Un tempo di posa più lento potrebbe produrre immagini sfocate.
- 3 Accendete il flash.
 - Assicuratevi di accendere il flash dopo aver collegato l'unità flash alla fotocamera.
- 4 Impostate il valore ISO e il diaframma sulla fotocamera in modo che si abbinino alla modalità di controllo del flash.
 - Consultate il manuale del flash per le istruzioni su come impostare la modalità di controllo.

Note

- Il flash si accende ogni volta che l'otturatore viene rilasciato. Quando non vi occorre usare il flash, spegnetelo.
- Controllate in anticipo che il flash che state utilizzando sia sincronizzato con la fotocamera.

Flash non specifici in commercio

- Le esposizioni, quando si usa un flash, devono essere regolate dal flash. Se un flash viene usato in modalità automatica, fatelo corrispondere al diaframma e alla sensibilità ISO impostati sulla fotocamera.
- 2) Anche se il diaframma e la sensibilità ISO automatici del flash sono gli stessi della fotocamera, è possibile che non si ottenga la corretta esposizione a seconda delle condizioni di ripresa. In tal caso, regolate il valore f o ISO automatico sul flash o calcolate la distanza in modalità manuale.
- 3) Usate un flash con un angolo di illuminazione che corrisponda alla lunghezza focale dell'obiettivo. La lunghezza focale dell'obiettivo per un rullino 35 mm è circa due volte la lunghezza focale dell'obiettivo progettato per questa fotocamera.
- 4) Non usate un'unità flash o altro flash TTL accessorio che abbia funzioni di comunicazione in più rispetto ai flash specifici, poiché oltre a non funzionare correttamente potrebbe anche causare danni ai circuiti della fotocamera.

Ripresa singolo fotogramma / sequenza di fotografie



Ripresa singolo fotogramma

1 fotogramma alla volta quando il pulsante di scatto viene premuto (fotografia in modalità normale).

Sequenza di fotografie 🖳


Scatta 5 fotogrammi o più a 3 fotogrammi/sec. fino a quando il pulsante di scatto è premuto. Messa a fuoco ed esposizione vengono bloccati nel primo fotogramma. (Durante S-AF, MF)

Pulsanti diretti

i / 🖒 / 🖳 ▶ Ghiera di controllo

Schermata del pannello di controllo

- Premete il pulsante di scatto fino in fondo e tenetelo premuto. La fotocamera scatterà le fotografie in successione fino a quando non rilasciate il pulsante.
- Quando le impostazioni vengono effettuate mediante il pulsante i / ♂ / □, le informazioni vengono visualizzate nel mirino.

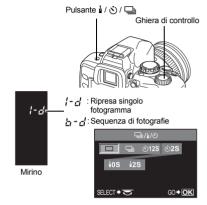



- Durante la modalità sequenziale, se l'indicatore di controllo della batteria lampeggia perché il livello di carica è basso, la fotocamera smette di scattare e inizia a salvare le immagini sulla scheda. A seconda del livello di carica rimanente della batteria, la fotocamera potrebbe non salvare tutte le immagini.
- Il numero di fotografie che potete scattare in sequenza dipende dalla dimensione di file scelta e dalla velocità della scheda usata

Questa funzione consente di fotografare usando l'autoscatto. Potete impostare la fotocamera in modo che rilasci lo scatto dopo 12 o 2 secondi. Fissate in modo stabile la fotocamera su un treppiede per la fotografia con autoscatto.

Impostazione dell'autoscatto

Pulsanti diretti

i / ♦ / □ ► Ghiera di controllo

Schermata del pannello di controllo

⋒▶**⋒**: □ / **i** / **i** / **i** → **i**

১)12s autoscatto a 12 secondi (Š)2s autoscatto a 2 secondi

 Quando le impostazioni vengono effettuate mediante il pulsante i / 🖒 / 🖵 I, le informazioni vengono visualizzate nel mirino.



125ELF : autoscatto a 12 secondi : autoscatto a 2 secondi



Uso dell'autoscatto

Premete completamente il pulsante di scatto.

- · Viene scattata una fotografia.
- Quando è selezionato (5)12s: prima, la spia dell'autoscatto si illumina per circa 10 secondi, poi lampeggia per circa 2 secondi e viene scattata la fotografia.
- Quando è selezionato (5)2s: la spia dell'autoscatto lampeggia per circa 2 secondi, quindi viene scattata la fotografia.




Per annullare l'autoscatto attivato, premete il pulsante ¼ / √) / □

Note

· Non premete il pulsante di scatto mentre siete davanti alla fotocamera; il soggetto potrebbe risultare sfocato, poiché la messa a fuoco viene eseguita quando il pulsante di scatto è premuto a metà.

Coprimirino

Quando scattate senza guardare nel mirino, mettete il coprimirino sulla fotocamera, in modo che la luce non entri nel mirino. Inserite il coprimirino dopo aver rimosso l'oculare come illustrato. Vale lo stesso quando eseguite la sostituzione con un oculare opzionale.

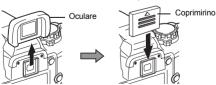

Fotografare con il telecomando

Usando il telecomando opzionale (RM-1), potete fare una fotografia a voi stessi o a una scena notturna senza toccare la fotocamera. La fotocamera può essere impostata per rilasciare lo scatto subito o 2 secondi dopo che il pulsante di scatto del telecomando venga premuto. Con il telecomando sono possibili anche riprese in Posa B (Bulb).

Impostazione del telecomando

Pulsanti diretti

å/♂/ □ • Ghiera di controllo

Schermata del pannello di controllo



ios Rilascia lo scatto immediatamente Rilascia lo scatto 2 secondi dono

· Quando le impostazioni vengono



effettuate mediante il pulsante i / 🖒 / 🖳 le informazioni vengono visualizzate nel mirino.

Uso del telecomando

Fissate la fotocamera in modo stabile su un treppiede, puntate il telecomando verso il ricevitore del telecomando sulla fotocamera e premete il pulsante di scatto sul telecomando.


- Quando è selezionato bos: La messa a fuoco e l'esposizione sono bloccate, la spia del telecomando lampeggia e viene scattata la fotografia.
- Quando è selezionato 2s: la messa a fuoco e l'esposizione sono bloccate. la spia del telecomando lampeggia e dopo circa 2 secondi viene scattata la fotografia.



Spia del telecomando Ricevitore telecomando

Area di efficacia del segnale trasmesso

Puntate il telecomando verso il ricevitore del telecomando sulla fotocamera all'interno dell'area di efficacia qui mostrata. Una luce potente, come la luce solare diretta, la luce fluorescente o i dispositivi che emettono onde elettriche o radio, possono restringere l'area di efficacia.

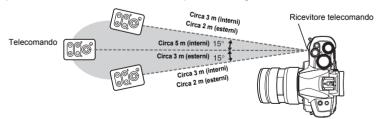

B SUGGERIMENTI

La spia del telecomando non lampeggia dopo che il pulsante di scatto sul telecomando è stato premuto:

- → Il segnale trasmesso potrebbe non essere efficace se il ricevitore del telecomando è esposto a una luce potente. Spostate il telecomando più vicino alla fotocamera e premete di nuovo il pulsante di scatto sul telecomando.
- → Il segnale trasmesso potrebbe non essere efficace se il ricevitore del telecomando è troppo lontano dalla fotocamera. Spostate il telecomando più vicino alla fotocamera e premete di nuovo il pulsante di scatto sul telecomando.
- → C'è un'interferenza del segnale. Cambiate il canale come descritto nel manuale del telecomando

Per annullare la modalità di scatto dal telecomando:

→ La modalità di scatto dal telecomando non verrà annullata dopo lo scatto. Premete il pulsante ½ / 🖒 / 🖳 per impostare su 🖂 (ripresa singolo fotogramma) ecc.

Per usare il pulsante di scatto sulla fotocamera in modalità di scatto dal telecomando:

→ Il pulsante di scatto sulla fotocamera funziona anche in modalità di scatto dal telecomando.

Note

- L'otturatore non verrà rilasciato se il soggetto non è a fuoco.
- In condizioni di luminosità abbagliante, la spia del telecomando potrebbe essere difficile da vedere, dunque si potrebbe non capire se la fotografia è stata scattata o meno.
- Lo zoom non è disponibile sul telecomando.

Posa B (Bulb) sul telecomando

Impostate la ghiera modalità su **M**, guindi impostate il tempo di posa su [BULB].

Premete il pulsante W sul telecomando per aprire l'otturatore. Se passano 8 minuti dopo che avete premuto il pulsante W, l'otturatore si chiude automaticamente.



Premete il pulsante T per chiudere l'otturatore.


Selezione area AF

Normalmente, la fotocamera misura la distanza del soggetto usando 3 aree di messa a fuoco nel mirino e seleziona il punto più appropriato. Questa funzione vi permette di selezionare solo un'area AF.

[AUTO] o [•••] (Auto)

Mette a fuoco usando le 3 aree AF.

- Mette a fuoco usando l'area AF sinistra.
- Mette a fuoco usando l'area AF centrale.
- Mette a fuoco usando l'area AF destra.

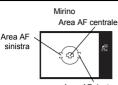

Area AF destra

Schermata del pannello di controllo

Menu

Menu ▶ [♣] ▶ […]





S-AF



Modalità di messa a fuoco

Questa fotocamera prevede le seguenti modalità di messa a fuoco:

S-AF (single AF) : La messa a fuoco è eseguita quando il pulsante dello scatto viene

premuto a metà.

C-AF (continuous AF): La fotocamera continua a mettere a fuoco finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà.

P

AF MODE

ililiane premuto a meta.

MF (manual focus) : Esegue manualmente la messa a fuoco con l'obiettivo.

Schermata del pannello di controllo

[S-AF] / [C-AF] / [MF] / [S-AF+MF] / [C-AF+MF]

• IF Fotografia con S-AF
(AF singolo) (P. 44)

(AF singolo) (P. 44) Uso simultaneo di modalità S-AF e modalità MF

(S-AF+MF) (P. 44) Fotografia con C-AF (AF continuo) (P. 44)

«Uso simultaneo delle modalità C-AF e MF (C-AF+MF)» (P. 45)

«Messa a fuoco manuale (MF)» (P. 45)

Menu

Menu ▶ [♣] ▶ [AF MODE]



La messa a fuoco è eseguita quando il pulsante dello scatto viene premuto a metà. Se la messa a fuoco non avviene, togliete il dito dal pulsante di scatto e premetelo di nuovo a metà. Questa modalità è adatta per scattare fotografie di soggetti statici o con un movimento limitato.

Premete a metà il pulsante di scatto.

- Quando la messa a fuoco è bloccata, l'indicatore di conferma AF si illumina.
- Quando il soggetto è messo a fuoco si udirà un beep.



Uso simultaneo delle modalità S-AF e MF (S-AF+MF)

Questa funzione vi permette di regolare la messa a fuoco manualmente girando la ghiera di messa a fuoco dopo che la messa a fuoco automatica viene eseguita in modalità S-AF. Quando il pulsante di scatto non è premuto, la modalità MF è disponibile.

 La messa a fuoco può essere regolata mediante l'apposita ghiera se il pulsante di scatto è stato premuto a metà e se l'AF è confermato La messa a fuoco può essere regolata mediante l'apposita ghiera anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà.



Note

 Se il pulsante di scatto viene premuto nuovamente dopo aver regolato la messa a fuoco con la ghiera, viene attivata la messa a fuoco automatica e la vostra regolazione manuale viene annullata.

Fotografia con C-AF (AF continuo)

La fotocamera continua a mettere a fuoco finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà. Quando il soggetto è in movimento, la fotocamera mette a fuoco il soggetto in anticipo rispetto al suo movimento (AF predittivo). Anche se il soggetto si sposta o cambiate la composizione dell'immagine, la fotocamera continua a tentare la messa a fuoco.







Premete il pulsante di scatto a metà e tenetelo in questa posizione.

- Quando il soggetto è a fuoco e la messa a fuoco è bloccata, l'indicatore di conferma AF su illumina.
- Il mirino AF non si illumina, anche quando il soggetto è a fuoco.
- La fotocamera ripete la messa a fuoco. Anche se il soggetto si sposta o cambiate la composizione dell'immagine, la fotocamera continua a tentare la messa a fuoco.
- Quando il soggetto è messo a fuoco si udirà un beep. Il beep non viene emesso dopo la terza operazione di AF continuo, anche quando il soggetto è a fuoco.

Uso simultaneo delle modalità C-AF e MF (C-AF+MF)

Mettete a fuoco mediante l'apposita ghiera e premete a metà il pulsante di scatto per attivare la modalità C-AF.

- · La modalità MF non può essere attivata finché non viene rilasciato il pulsante di scatto.
- Quando il pulsante di scatto non è premuto, la modalità MF è disponibile.

B SUGGERIMENTI

Un altro modo per regolare manualmente la messa a fuoco in modalità C-AF

→ Potete impostare il pulsante AEL / AFL per la modalità C-AF con le impostazioni di AEL/AFL. S

«Modalità AEL / AFL» (P. 67)

Note

 Se il pulsante di scatto viene premuto nuovamente dopo aver regolato la messa a fuoco con la ghiera, viene attivata la messa a fuoco automatica e la vostra regolazione manuale viene annullata.

Messa a fuoco manuale (MF)

Questa funzione vi consente di mettere a fuoco manualmente qualsiasi soggetto mentre guardate nel mirino.

Regolate la messa a fuoco usando l'apposita ghiera.

Messa a fuoco facilitata

Quando mettete a fuoco manualmente l'obiettivo su un soggetto (girando la ghiera di messa a fuoco), l'indicatore di conferma AF si illumina. Quando 3 aree AF sono selezionate, la fotocamera esegue la messa a fuoco nell'area AF centrale.

Come selezionare la modalità di registrazione

Potete selezionare una modalità di registrazione in cui scattare le fotografie. Selezionate la modalità di registrazione più adatta al vostro scopo (stampa, modifica su computer, pubblicazione su sito Web, ecc.). Per maggiori informazioni su modalità di registrazione e numero di pixel, consultate la tabella a«Elenco delle modalità di registrazione» (P. 99)

Tipi di modalità di registrazione

La modalità di registrazione permette di selezionare una combinazione di risoluzione (numero di pixel) e valore di compressione per le immagini che registrate. Un'immagine è costituita da pixel (punti). Quando ingrandite un'immagine con una risoluzione bassa, apparirà come un mosaico. Se un'immagine ha una risoluzione alta, le dimensioni del file (quantità di dati) saranno maggiori, e il numero di immagini che potrete registrare più basso. Più alta è la compressione, minori sono le dimensioni del file. Tuttavia, l'immagine avrà una minore nitidezza guando verrà riprodotta.

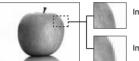


Immagine con risoluzione alta

Immagine con risoluzione bassa

L'immagine diventa più nitida

umenta
n pixel a
uzione ir
La risolu

			Qualità (compressione)				
ł	Applicazione	Risoluzione	Bassa compressione 1/2.7	Alta compressione 1/4	Alta compressione 1/8	Alta compressione 1/12	
ı		3648 x 2736	SHQ	_	HQ	_	
	Selezione per dimensioni da stampa	3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768	SQ				
	Per piccole stampe e siti Web	640 x 480					

Dati RAW

Si tratta di dati non elaborati che non sono stati sottoposti a modifiche del bilanciamento del bianco. della nitidezza, del contrasto e del colore. Per visualizzarli come immagini su computer, usate OLYMPUS Master. Questi dati non possono essere visualizzati o selezionati per la prenotazione delle stampe mediante un software comune. Con questa fotocamera è possibile elaborare fotografie scattate in modalità di registrazione impostata su RAW. «Modifica delle immagini» (P. 60)

Schermata del pannello di controllo

Menu

Menu **▶** [♣] **▶** [♣]

[HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] / [RAW] / [SHQ]



SQ – Impostazione della risoluzione in pixel e del valore di compressione

Potete cambiare il numero di pixel e il valore di compressione di **[SQ]**. Questa impostazione si riflette nell'impostazione **[4+**].

Menu

Menu ▶ []1] ▶ [SQ]

- 1) Usate © per impostare la risoluzione in pixel. [3200 x 2400] / [2560 x 1920] / [1600 x 1200] / [1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480]
- 2) Usate (3) per impostare il valore di compressione. [1/2.7] / [1/4] / [1/8] / [1/12]



Modalità Esposizione – Cambiare il sistema di esposizione



Ci sono 5 modi per misurare la luminosità del soggetto: sistema digitale ESP, esposizione a preferenza centrale e tre tipi di esposizione Spot. Selezionate la modalità più adatta in base alle condizioni di ripresa.

Schermata del pannello di controllo





Mirino

Menu ▶ [♣] ▶ [METERING]

Sistema digitale ESP

La fotocamera misura i livelli di luce e calcola le differenze tra essi in 49 distinte aree dell'immagine. Questa precisione assicura un'esposizione accurata anche quando c'è molto contrasto tra il centro dello schermo e l'area circostante, come quando si fotografano soggetti in controluce o quando la luce è molto intensa. Questa modalità è consigliata per un uso generico. Impostando la funzione sincronizzata AF su [ESP+AF] si attiva l'area di esposizione con la cornice interna messa a fuoco in AF come punto centrale.

Esposizione a preferenza centrale

Questa modalità di esposizione dà un'esposizione media tra l'illuminazione del soggetto e dello sfondo, dando più peso al soggetto e al centro. Usate questa modalità quando non volete che il livello di luce dello sfondo influisca sul valore di esposizione.



● Esposizione Spot

La fotocamera misura un'area molto piccola intorno al

centro del soggetto, definita dall'area di esposizione Spot nel mirino. Usare questa modalità quando il soggetto è molto in controluce.

● HI Esposizione Spot – controllo alte luci

Quando lo sfondo generale è luminoso, le aree di bianco dell'immagine risulteranno grigie se usate l'esposizione automatica della fotocamera. Questa modalità permette alla fotocamera di passare alla sovraesposizione, consentendo una riproduzione accurata dei bianchi.

L'area di esposizione coincide con l'esposizione Spot.

SH Esposizione Spot – controllo ombre


Quando lo sfondo generale è scuro, le aree di nero dell'immagine risulteranno grigie se usate l'esposizione automatica della fotocamera. Questa modalità permette alla fotocamera di passare alla sottoesposizione, consentendo una riproduzione accurata dei neri.

L'area di esposizione coincide con l'esposizione Spot.

M


Compensazione dell'esposizione - Variare la luminosità dell'immagine

In alcune situazioni, potete ottenere risultati migliori se compensate (regolate) manualmente il valore di esposizione impostato automaticamente dalla fotocamera. Spesso i soggetti luminosi (come la neve) appaiono più scuri rispetto al colore naturale. La regolazione verso + rende il colore dei soggetti più simile a quello naturale. Analogamente, regolate verso – quando fotografate soggetti scuri. L'esposizione può essere regolata nell'ambito di ±5.0 EV.

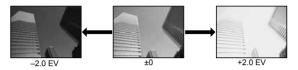

Mentre tenete premuto il pulsante Marcon (compensazione dell'esposizione), usate la ghiera di controllo per impostare il valore di compensazione.

Intervallo del passo EV di 1/3 EV.

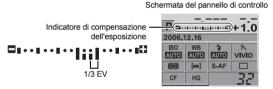



- · Se il valore di compensazione dell'esposizione supera le dimensioni dell'indicatore di compensazione dell'esposizione, a sinistra e a destra dell'indicatore sarà visualizzato il simbolo rosso .
- · L'indicatore di compensazione dell'esposizione non viene visualizzato se l'esposizione è compensata per 0.


Note

• La compensazione dell'esposizione non può essere effettuata nelle modalità M e SOENE.

Il valore di esposizione misurato può essere bloccato con il pulsante AEL (blocco AE). Usate il blocco AE quando volete un'impostazione di esposizione diversa da quella che verrebbe applicata normalmente nelle condizioni di ripresa correnti. Normalmente, premendo il pulsante di scatto a metà sia AF (messa a fuoco automatica) che AE (esposizione automatica) vengono bloccati, ma potete anche bloccare soltanto l'esposizione premendo il pulsante AEL.

Premete il pulsante AEL nella posizione in cui desiderate bloccare i valori di esposizione per definire l'esposizione. Dato che l'esposizione viene bloccata mentre il pulsante AEL viene tenuto premuto, premete il pulsante di scatto.

- Rilasciando il pulsante AEL, il blocco AE viene annullato.
- Con il menu di personalizzazione, potete impostare il blocco AE in modo che non venga annullato una volta rilasciato il pulsante AEL, ISS AEL / AFL memo (P. 68)

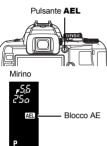

ISO - Impostare la sensibilità

Più elevato è il valore ISO, migliore sarà la sensibilità alla luce della fotocamera e la sua capacità di fotografare in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, i valori più alti possono conferire alle immagini un aspetto sgranato.

Schermata del pannello di controllo

@ ▶ (: ISO ▶ @ [AUTO], [100] - [1600]

Menu

Menu > [4] > [ISO]



Bilanciamento del bianco - Come effettuarlo correttamente

La riproduzione del colore varia a seconda delle condizioni di luce. Per esempio, quando la luce del sole o di una lampada alogena è riflessa sulla carta bianca, la sfumatura di bianco ottenuta non sarà esattamente la stessa.

Con una fotocamera digitale, il colore bianco può essere regolato per riprodurre un bianco più naturale grazie a un processore digitale. Questo meccanismo è chiamato bilanciamento del bianco (WB). Ci sono 4 opzioni per impostare il WB con questo fotocamera.

Bilanciamento automatico del bianco

Questa funzione consente alla fotocamera di individuare automaticamente il bianco nelle immagini e regolare di conseguenza il bilanciamento dei colori.

Usate questa modalità per uso generico. Se nell'immagine non ci sono colori vicini al bianco, il bilanciamento del bianco potrebbe non essere corretto. In tal caso, usate le impostazioni WB predefinite o one-touch per ottenere il bilanciamento del bianco corretto.

Bilanciamento del bianco predefinito

In questa fotocamera sono programmate sette diverse temperature di colore, che corrispondono a una varietà di illuminazioni di interni ed esterni, tra cui le luci fluorescenti e le lampade. Per esempio, usate le impostazioni WB predefinite quando volete riprodurre più rosso nella fotografia di un tramonto, o ottenere un effetto artistico più caldo sotto la luce artificiale. Potete divertirvi a creare diverse tonalità di colori provando le varie impostazioni WB predefinite.

Bilanciamento del bianco personalizzato

Potete modificare la temperatura colore di una delle impostazioni WB predefinite secondo i vostri gusti.

«Impostazione del bilanciamento del bianco automatico / predefinito /personalizzato» (P. 51)


Bilanciamento del bianco one-touch

Potete impostare il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di ripresa puntando la fotocamera verso un oggetto bianco, come un foglio di carta. Il bilanciamento del bianco ottenuto con questa impostazione viene salvato insieme ai predefiniti.

«Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch» (P. 53)

Temperatura colore

Il bilanciamento delle diverse fonti di luce bianca sullo spettro viene classificato numericamente dalla temperatura colore, espressa dalla scala Kelvin (K). Più alta è la temperatura colore, più la luce è ricca di toni blu e povera di toni rossi; più la temperatura è bassa, più la luce è ricca di toni rossi e povera di toni blu.

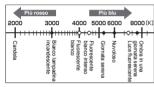

Ne conseque che le temperature di colore delle luci

fluorescenti le rendono inadatte come fonti di luce artificiale. Tra le tinte dalle temperature di colore della luce fluorescente ci sono dei vuoti. Se queste differenze di tinta sono lievi, possono essere calcolate con la temperatura colore, che è chiamata temperatura colore correlata.

Le impostazioni predefinite di questa fotocamera, 4000 K, 4500 K e 6600 K, sono temperature di colore correlate e non dovrebbero essere considerate strettamente come temperature di colore. Usate queste impostazioni per le condizioni di ripresa di luce fluorescente.

Note

 Le temperature di colore per ciascuna fonte luminosa indicate nella scala qui sopra sono approssimate. Non sono indicazioni precise della temperatura del colore. Per esempio, la luce del sole in realtà non è esattamente 5300 K, e le luci fluorescenti non sono proprio a 4000 K.

Impostazione del bilanciamento del bianco automatico / predefinito / wb personalizzato

Potete regolare il bilanciamento del bianco selezionando la temperatura colore appropriata per le condizioni di luce.

Scharmoto del manuallo di caractura Mirino

Schermata del pannello di controllo

※ ● ・②: WB ・ ◎[AUTO] / [※] / [△] / [△] / [※] / [※] / [※] / [※] / [○] / [CWB]

• CWB (Bilanciamento personalizzato del bianco) viene impostato selezionando CWB e ruotando la ghiera di controllo mentre si tiene premuto il pulsante
 ☐ (compensazione dell'esposizione).





Menu

Menu ▶ [4] ▶ [WB]

Modalità WB	Condizioni di luce				
AUTO	Usato nella maggior parte delle condizioni di luce (se nel mirino c'è una zona bianca). Usate questa modalità per uso generico.				
╬ 5300 K	Per fotografare all'aperto in una giornata serena, o per catturare i rossi di un tramonto o i colori dei fuochi artificiali				
	Per fotografare in una giornata nuvolosa in esterni				
☆ 7500 K	Per fotografare all'aperto all'ombra in una giornata serena				
-∯- 3000 K	Per fotografare in ambienti illuminati con lampade alogene				
## 4000 K Per fotografare in condizioni di luce bianca fluorescente					
#2 4500 K Per fotografare sotto una lampada fluorescente color bianco naturale					
# 6600 K Per fotografare in ambienti illuminati con lampade fluorescenti					
Q	Temperatura colore impostata da one-touch WB. «Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch» (P. 53)				
CWB	Temperatura colore impostata nel menu WB personalizzato. Se non è stato impostato nessun valore, l'impostazione è 3000 K. La temperatura visualizzata varia a seconda della vostra impostazione CWB.				

■ SUGGERIMENTI

Quando nell'immagine compaiono soggetti senza bianchi:

→ Nell'impostazione WB automatica, se nell'immagine non ci sono colori vicini al bianco, il bilanciamento del bianco non sarà determinato correttamente. In tal caso, provate le impostazioni WB predefinite o one-touch.

Compensazione WB

Questa funzione permette di regolare ulteriormente le impostazioni WB automatiche e predefinite.

- Menu ▶ [4] ▶ [WB]
- Usate 🖱 per selezionare il bilanciamento del bianco da regolare.
- Usate per selezionare la direzione del colore.

R-B Red-Blue (rosso-blu)

G-M Green-Magenta (verde-magenta)

· Potete impostare entrambe le direzioni dei colori.





Regolazione del bilanciamento del bianco in direzione R-B

A seconda delle condizioni WB originali. l'immagine diventerà più rossa ogni volta che premete @ e più blu ogni volta che premete .

Regolazione del bilanciamento del bianco in direzione G-M

A seconda delle condizioni WB originali. l'immagine diventerà più verde ogni volta che premete @ e più magenta ogni volta che premete .

- Il bilanciamento del bianco può essere regolato in 7 incrementi in ciascuna direzione (R, B, G e M).
- - · La regolazione viene salvata.

Pulsante En

B SUGGERIMENTI

Controllare il bilanciamento del bianco che avete regolato.

→ Dopo aver eseguito il passo 3, puntate la fotocamera verso il soggetto per fare degli scatti di prova. Quando viene premuto il pulsante **AEL**, vengono visualizzate delle immagini campione che sono state scattate con le impostazioni WB correnti.

Regolare contemporaneamente tutte le impostazioni di modalità WB:

→ Consultate «Compensazione di tutte le modalità WB» (P. 68).

Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch

Questa funzione è utile quando vi occorre un bilanciamento del bianco più preciso di quello che potete ottenere con un WB predefinito. Puntate la fotocamera verso un foglio di carta bianca sotto la fonte luminosa che volete usare per determinare il bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di ripresa correnti possono essere salvate sulla fotocamera. Ciò è utile quando riprendete un soggetto sotto la luce naturale o varie altre fonti luminose con diverse temperature di colore.

Per prima cosa, impostate [Fn] FUNCTION1 su [...]. (Light P. 68)

Puntate la fotocamera verso un foglio di carta bianca.

 Posizionate la carta in modo che riempia il mirino. Assicuratevi che non ci siano ombre

2 Mentre tenete premuto il pulsante Fn, premete il pulsante di scatto.

 Viene visualizzata la schermata del bilanciamento del bianco onetouch

3 Premete il pulsante ⊛.

- Il bilanciamento del bianco viene registrato.
- Il bilanciamento del bianco registrato sarà salvato nella fotocamera insieme alle impostazioni WB predefinite. Spegnendo la fotocamera i dati non verranno cancellati.

B SUGGERIMENTI

Dopo che il pulsante di scatto è stato premuto, viene visualizzato IWB NG RETRYI:

→ Quando non c'è abbastanza bianco nell'immagine, o quando l'immagine è troppo luminosa, troppo scura, o i colori sembrano innaturali, non potete registrare il bilanciamento del bianco. Modificate le impostazioni del diaframma e del tempo di posa, quindi ripetete il procedimento dal Passo 1.

Modalità immagine

Potete selezionare la tonalità dell'immagine per creare degli effetti unici. Per ciascuna modalità potete anche regolare i parametri dell'immagine, come contrasto e nitidezza.

Menu ▶ [4] ▶ [PICTURE MODE]

I parametri regolabili sono classificati in base alla condizione della fotografia.

Contrasto / Nitidezza / Saturazione

[AVIVID] : Produce colori intensi. [NATURAL] : Produce colori naturali. : Produce colori tenui. [AMUTED]

Contrasto / Nitidezza / Filtro bianco e nero / Tonalità immagine

[MONOTONE] : Produce tonalità di bianco e nero.

[SEPIA] Produce tonalità seppia.



I parametri individuali sono i seguenti.

[CONTRASTO] : Distinzione tra chiari e scuri [NITIDEZZA] : Nitidezza dell'immagine [SATURAZIONE] : Intensità del colore

[FILTRO BIANCO : Crea un'immagine in bianco e nero. Il colore

E NERO] del filtro viene schiarito e il colore complementare viene scurito.

[N: NEUTRO] : Crea una normale immagine in bianco e

nero.

[Ye: GIALLO] : Riproduce il bianco delle nuvole

chiaramente definite su un cielo azzurro

naturale.

[Or: ARANCIO] : Enfatizza leggermente i colori dei cieli

azzurri e dei tramonti.

[R: ROSSO] : Enfatizza intensamente i colori dei cieli azzurri e la luminosità delle foglie rossicce.

[G: VERDE] : Enfatizza intensamente i colori delle labbra rosse e delle foglie verdi.

[TONALITÀ TONE] : Colora le immagini in bianco e nero.

[N: NEUTRO] : Crea una normale immagine in bianco e nero.

[S: SEPIA] : Seppia
[B: BLUE] : Tendente al blu
[P: PORPORA] : Tendente al porpora
[G: VERDE] : Tendente al verde

I parametri regolati vengono registrati in ogni modalità di effetto immagine. Potete selezionare queste modalità nel pannello di controllo.

Gradazione

Sono disponibili due tipi di gradazione.

HIGH KEY (H) : Gradazioni molto luminose. BASSE LUCI (L) : Gradazioni molto scure.

NORMALE : Usate la modalità [NORMALE] per uso generico.

TONO CHIARO Adatto per un soggetto ben illuminato.





BASSE LUCI Adatto per un soggetto in ombra.

₹VIVID

CANCEL→ MENU SELECT→ (F) D GO→ OK

CONTRAST

CANCEL → MENU SELECT → (1) GO → OK

CONTRAST

SATURATION

Menu ▶ [♣] ▶ [GRADAZIONE]

Note

· La regolazione del contrasto non funziona con le impostazioni [HIGH KEY] o [LOW KEY].

Riduzione del disturbo

Questa funzione riduce il disturbo generato durante le esposizioni lunghe. Quando si riprendono scene notturne, i tempi di posa sono più lenti e le immagini sono tendenzialmente disturbate. Quando il tempo di posa è basso, la riduzione del disturbo viene attivata e la fotocamera riduce automaticamente il disturbo per produrre immagini più chiare. Tuttavia, i tempi di scatto vengono raddoppiati.

OFF





Menu ▶ [♣] ▶ [NOISE REDUCTION] [SPENTO] / [ACCESO]

- Il processo di riduzione del disturbo viene attivato dopo lo scatto.
- La spia di accesso alla scheda lampeggia durante il processo di riduzione del disturbo. Non
 è possibile scattare altre fotografie fino a che la spia di accesso alla scheda non si spegne.
- · Mentre la riduzione del disturbo è operativa nel mirino viene visualizzata la scritta [busy].

Note

- Quando la modalità SCENE è impostata su [INOISE REDUCTION] è fissa su [ON].
- Quando è impostato [(sequenza di fotografie), [NOISE REDUCTION] viene impostato automaticamente su [OFF].
- Questa funzione potrebbe non funzionare in modo efficace con alcuni soggetti o condizioni di ripresa.

Spazio colore

Questa funzione consente di selezionare il modo in cui i colori vengono riprodotti sul monitor o sulla stampante. Il primo carattere del nome di file dell'immagine indica lo spazio di colore corrente.

«Nome file» (P. 69)

Pmdd0000.jpg [sRGB]
P:sRGB
Adobe RGB
SAdobe RGB

Spazio di colore standard per Windows. Spazio di colore che può essere impostato per Adobe Photoshop.

Menu ▶ [12] ▶ [COLOR SPACE]

ı⊤ 55

Riproduzione di un singolo fotogramma / ingrandita

La procedura di base per la visualizzazione di immagini è descritta di seguito.

Tuttavia, prima di utilizzare una di queste funzioni, seguite il Passo 1 qui di seguito.

- Premete il pulsante (riproduzione). (riproduzione di un singolo fotogramma)
 - Appare l'ultima immagine registrata.
 - Il monitor LCD si spegne dopo oltre 1 minuto se non viene svolta alcuna operazione. La fotocamera si spegne automaticamente se non viene svolta alcuna operazione dopo 4 ore. Riaccendete la fotocamera.

sull'immagine

ingrandita.

Usate per selezionare le immagini che desiderate visualizzare. Potete anche ruotare la ghiera di controllo su Q per la riproduzione ingrandita.





fotogramma.



: Visualizza il fotogramma memorizzato 10 fotogrammi prima

: Visualizza il fotogramma

memorizzato 10 fotogrammi dopo : Visualizza il fotogramma successivo

: Visualizza il fotogramma precedente

Premete il pulsante INFO.

Premete il pulsante INFO.

- · Per uscire dalla modalità riproduzione, premete il pulsante ►.
- Premendo a metà il pulsante di scatto viene riattivata la modalità fotografia.

ingrandita.

Visualizzazione indice/Calendario


Questa funzione consente di visualizzare simultaneamente sul monitor più immagini. È utile se volete cercare rapidamente una particolare immagine.

Durante la riproduzione di un solo fotogramma, ogni volta che ruotate la ghiera di controllo verso €3, il numero delle immagini mostrate cambia da 4 a 9 a 16 a 25.

Passa al fotogramma precedente
 Passa al fotogramma successivo
 Passa al fotogramma superiore
 Passa al fotogramma inferiore



• Per tornare alla riproduzione di un singolo fotogramma, ruotate la ghiera di controllo su Q.

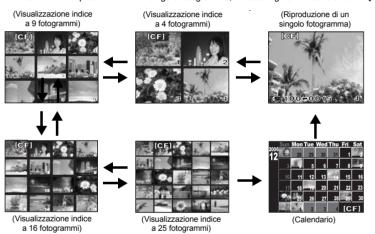

Calendario

Con il calendario, potete visualizzare per data le immagini registrate sulla scheda. Se nella stessa data è stata scattata più di un'immagine, viene visualizzata la prima immagine scattata in tale data. Usate () per selezionare l'immagine visualizzata e premete il pulsante) per riprodurre l'immagine selezionata in una cornice.

Permette di visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine. Le informazioni sulla luminanza possono essere mostrate anche con un istogramma e uno schema delle luci.

Premete ripetutamente il pulsante INFO fino a vedere le informazioni desiderate.

 Questa impostazione viene salvata e sarà mostrata la prossima volta che richiamate la visualizzazione delle informazioni





fotogramma, prenotazione stampe, protezione, modalità di registrazione e numero di file



Visualizza numero del fotogramma, prenotazione stampe, protezione, modalità di registrazione, numero di pixel, compressione, data, ora e numero

*Istogramma

Se le barre dell'istogramma sono più alte a destra, l'immagine potrebbe essere troppo luminosa. Se le barre sono più alte a sinistra. l'immagine potrebbe essere troppo scura. Compensate l'esposizione o scattate una nuova fotografia.





Schema delle ombre

Le parti sottoesposte (ombre) dell'immagine registrata lampeggiano. Viene visualizzata anche la modalità di registrazione



Schema alte luci

Le parti sovraesposte (luci) dell'immagine registrata lampeggiano. Viene visualizzata anche la modalità di registrazione



Visualizzazione istogramma

La distribuzione della luminosità dell'immagine registrata viene visualizzata in un istogramma (grafico della componente luminosità). Viene visualizzata anche la modalità di registrazione

Presentazione

Questa funzione visualizza le fotografie memorizzate nella scheda una dopo l'altra. Le immagini vengono visualizzate una alla volta per circa 5 secondi a partire dall'immagine visualizzata corrente. La presentazione può essere eseguita usando la visualizzazione indice. Potete selezionare il numero di fotogrammi visualizzati durante la presentazione: 1, 4, 9, 16 o 25.

- 1 Menu ▶ [▶] ▶ [⊯]
- 2 Usate 🖱 per impostare.

[1] visualizzazione di 2 fotogramma / [4] visualizzazione di 4 fotogrammi / [9] visualizzazione di 9 fotogrammi / [16] visualizzazione di 16 fotogrammi /

IIIII 251 Visualizzazione di 25 fotogrammi

- 3 Premete il pulsante @ per avviare la presentazione.
- 4 Premete il pulsante (per interrompere la presentazione.



Se selezionate **4**

Note

 Dopo circa 30 minuti dall'avvio della presentazione, se non viene svolta alcuna azione, la fotocamera si spegnerà automaticamente.


Rotazione delle immagini

Questa funzione permette di ruotare le immagini e visualizzarle verticalmente sul monitor durante la riproduzione di un solo fotogramma. Ciò è utile quando si scattano fotografie con la fotocamera tenuta verticalmente. Le immagini verranno visualizzate automaticamente nella direzione corretta anche se la fotocamera è ruotata.

Menu ▶ [▶] ▶ [台] ▶ [ON] [SPENTO] / [ACCESO]

- Quando è impostata su [ON], le immagini scattate in verticale vengono ruotate e visualizzate automaticamente durante la riproduzione. Per ruotare e visualizzare l'immagine potete anche premere il pulsante [2].
- L'immagine ruotata sarà registrata sulla scheda.




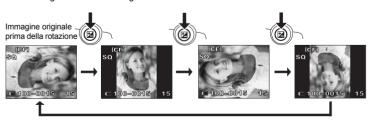

Riproduzione su televisore

Usate il cavo video fornito con la fotocamera per riprodurre le immagini registrate sul vostro televisore

- Spegnete fotocamera e televisore e collegate il cavo video come in figura.
- 2 Accendete il televisore e impostatelo in modalità video in entrata. Per maggiori informazioni sulla modalità video in entrata del televisore, consultate il relativo manuale
- Accendete la fotocamera e premete il pulsante (riproduzione).

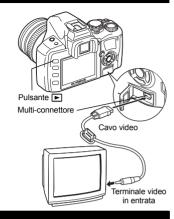

Note

- Per collegare la fotocamera a un televisore, usate il cavo video fornito.
- Controllate che il segnale video in uscita della fotocamera sia lo stesso del segnale video del televisore. 🖾 «Selezione del tipo di segnale video prima del collegamento al televisore» (P. 71)
- Il monitor della fotocamera si spegne automaticamente guando il cavo video è collegato alla fotocamera.
- L'immagine potrebbe apparire decentrata a seconda dello schermo televisivo.

Modifica delle immagini

Le immagini memorizzate possono essere modificare e salvate come nuove immagini. Le funzioni di modifica disponibili variano a seconda del formato dell'immagine (modalità di registrazione immagine). I file JPEG possono essere stampati senza essere modificati. I file RAW, invece, non possono essere stampati senza subire modifiche. Per farlo, usate una funzione di modifica RAW per convertire il formato RAW in JPEG.

Modifica delle immagini memorizzate in formato RAW

Questa fotocamera esegue un'elaborazione delle immagini (come il bilanciamento del bianco e la regolazione della nitidezza) in formato RAW, guindi salva i dati in un nuovo file di formato JPEG. Mentre controllate le immagini memorizzate, potete modificarle a vostro piacimento.

L'elaborazione delle immagini viene eseguita sulla base delle impostazioni correnti della fotocamera. Se desiderare utilizzare delle impostazioni differenti durante l'elaborazione. modificatele precedentemente.

Modifica delle immagini memorizzate in formato JPEG

[BIANCO & NERO] Crea immagini in bianco e nero. [SEPPIA] Crea immagini in tonalità seppia.

ICORR. OCCHI ROSSII Riduce l'effetto occhi rossi durante le riprese con il flash.

[SATURAZIONE] Imposta la profondità del colore.

Converte il formato immagine in 1280 x 960, 640 x 480 oppure

320 x 240.

1 Menu ▶ [**▶**] ▶ [EDIT]

- 2 Usate (1) per selezionare le immagini che desiderate visualizzare. Premete il pulsante (2).
 - La fotocamera riconosce il formato del file immagine.
 - Mentre è in corso la modifica di altre immagini, usate (♠) per selezionare l'immagine.
 - Per le immagini registrate in formato RAW+JPEG, appare una schermata di selezione che vi chiede di modificare i dati appropriati.
 - Per uscire dalla modalità di modifica, premete il pulsante **Menu**.
- 3 La schermata di impostazione varia insieme al formato dell'immagine. Selezionate i dati che desiderate modificare e seguite i passi descritti di seguito in base al formato dell'immagine.



Modifica di un'immagine JPEG

[BIANCO & NERO] / [SEPIA] / [CORR. OCCHI ROSSI] / [SATURAZ.] / [14]



Confermate il formato dei dati da qui. RAW o SHQ, HQ, SQ (= JPEG)

(RAW)

Modifica di un'immagine RAW

La modifica dei file RAW è basata sulle impostazioni correnti della fotocamera. Impostatela per adattarla alle vostre preferenze prima dello scatto.

L'immagine modificata viene salvata come una nuova immagine, diversa dall'originale.

Note

- La correzione degli occhi rossi non funziona sulle immagini in formato [RAW].
 La correzione degli occhi rossi potrebbe non funzionare a seconda dell'immagine. Oltre agli occhi, questa funzione può influire su altre parti dell'immagine.
- Il ridimensionamento non è possibile nei casi seguenti:
 Quando un'immagine viene memorizzata in formato RAW, quando un'immagine viene
 modificata mediante PC, quando la memoria della scheda è insufficiente, quando
 un'immagine viene memorizzata su un'altra fotocamera.
- Durante il ridimensionamento ([] di un'immagine, non potete selezionare un numero di pixel più elevato rispetto a quello originario.

Questa funzione consente di copiare immagini su e da una scheda xD-Picture o CompactFlash o un Microdrive. Questo menu può essere selezionato se entrambe le schede di memoria sono inserite. La scheda selezionata è quella di origine per la copia.

ISF [CF / xD1 (P. 93)

Copia di tutti i fotogrammi


- Menu ▶ [▶] ▶ [COPY ALL]
- 2 Premete 8.
- 3 Usate ∞ ♥ per selezionare [YES].
- 4 Premete ⋅.



Pulsante ...

Copia dei fotogrammi selezionati

- Visualizzate le immagini che desiderate copiare e premete il pulsante @.
 - · Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - · Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante

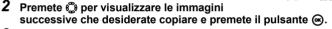

- Dopo aver selezionato le immagini da copiare. premete il pulsante 🗓 (copia).
- Usate per selezionare [YES], quindi premete @.
 - I fotogrammi selezionati durante la visualizzazione dell'indice possono essere copiati.



Copia di un solo fotogramma

- Selezionate il fotogramma desiderato e premete il pulsante 🚨 (copia).

Protezione delle immagini – Prevenire la cancellazione accidentale



Proteggete le immagini che desiderate conservare. Le immagini protette non possono essere cancellate con la funzione cancellazione di un singolo fotogramma o di cancellazione di tutti i fotogrammi.

Protezione di un solo fotogramma

Visualizzate le immagini che desiderate proteggere e premete il pulsante On (protezione).

Om (simbolo di protezione) viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

Per annullare la protezione

Visualizzate le immagini protette e premete il pulsante On.



Protezione dei fotogrammi selezionati

Questa funzione consente di proteggere in una volta tutte le immagini selezionate durante la riproduzione di un singolo fotogramma.

- 1 Visualizzate le immagini che desiderate proteggere e premete il pulsante ...
 - Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante ().
 - Nella visualizzazione indice, premete ⊕ per selezionare le immagini che desiderate proteggere, quindi premete il pulsante ⊕.
- 2 Premete per visualizzare le immagini successive che desiderate proteggere e premete il pulsante .
- 3 Dopo aver selezionato le immagini da proteggere, premete il pulsante On (protezione).

Annullamento di tutte le protezioni

Questa funzione vi consente di annullare la protezione di più immagini in una volta.

- 1 Menu ▶ [▶] ▶ [RESET PROTECT]
 [SI] / [NO]
- 2 Usate per selezionare [YES], quindi premete .

Note

- La formattazione della scheda comporta la cancellazione di tutte le immagini, anche quelle protette. (PSP P. 93)
- Le immagini protette non possono essere ruotate.


Cancellazione delle immagini

Consente la cancellazione delle immagini memorizzate. Potete selezionare la cancellazione di un singolo fotogramma, che cancella solo l'immagine corrente, la cancellazione di tutti i fotogrammi, che cancella tutte le immagini memorizzate sulla scheda, o la cancellazione dei fotogrammi selezionati, che cancella solo i fotogrammi selezionati.


Note

- Per tipi di file di immagine in formato RAW+JPEG, la cancellazione di un singolo fotogramma cancella solo le immagini JPEG mentre conserva i dati RAW. Per gli altri due tipi di cancellazione, vengono cancellate sia le immagini RAW sia le immagini JPEG.
- Le immagini protette non possono essere cancellate. Per farlo, dovete prima annullare la protezione.
- Una volta cancellate, le immagini non possono essere recuperate. 🕼 «Protezione delle immagini Prevenire la cancellazione accidentale» (P. 63)

Cancellare singoli fotogrammi

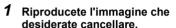

- 2 Premete il pulsante 🛣 (cancellazione).
- 3 Usate ♠♦ per selezionare [YES], quindi premete ♠.

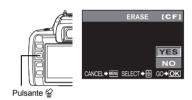

Cancellazione di tutti i fotogrammi

- 1 Menu ▶ [♣] ▶ [CARD SETUP]
- 2 Usate ♠ per selezionare [ALL ERASE], quindi premete ♠.
- - Tutti i fotogrammi saranno cancellati.

Cancellazione dei fotogrammi selezionati

Questa funzione consente di cancellare in una volta tutte le immagini selezionate durante la riproduzione di un singolo fotogramma.

- 1 Visualizzate le immagini che desiderate cancellare e premete il pulsante €.
 - Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante (%).
 - Nella visualizzazione indice, premete per selezionare le immagini che desiderate cancellare, quindi premete il pulsante pulsante



- 2 Premete per visualizzare le immagini successive che desiderate cancellare e premete il pulsante .
- 3 Dopo aver selezionato le immagini da cancellare, premete il pulsante 🏠 (cancellazione).
- **4** Usate **△**♥ per selezionare [YES], quindi premete **④**.

5 Personalizzare le impostazioni / funzioni della fotocamera

Impostazione di ripristino personalizzata

Solitamente, le impostazioni correnti (comprese le modifiche apportate) vengono conservate anche se la fotocamera viene spenta. Questa fotocamera consente di ripristinare le impostazioni predefinite usando [RESET] e di registrare 2 diverse impostazioni di ripristino in [RESET1] e [RESET2] per un utilizzo futuro.

Menu ▶ [□] ▶ [CUSTOM RESET SETTING]

[RESET] / [RESET1] / [RESET2]

 Se le impostazioni sono già state registrate, [SET] appare accanto all'opzione [RESET1] / [RESET2].

Registrazione delle impostazioni di ripristino

- 1 Selezionate [RESET1] / [RESET2] per registrare e premete il pulsante 8.
- 2 Selezionate [SET] e premete il pulsante ⊛.
 - Per annullare la registrazione, selezionate [RESET].



Utilizzo delle impostazioni di ripristino

La fotocamera può essere ripristinata alle impostazioni [RESET1] o [RESET2] o a quelle predefinite.

[RESET]: Ripristina le impostazioni predefinite.

[RESET1] / Reimposta in base alla impostazioni registrate.

[RESET2]:



2 Usate ♠� per selezionare [YES], quindi premete ๋.

Funzione	Impostazione predefinita	Registrazione in impostazioni personalizzate
PICTURE MODE	VIVID	✓
GRADAZIONE	NORMAL	✓
€	HQ	✓
½	±0	✓
RID RUMORE	ON	✓
WB	AUTO	✓
ISO	AUTO	✓
ESPOSIZIONE		✓
MODO FLASH	Flash automatico *1	✓
5 72	±0	✓
□ /i/⊗		✓
AF MODE	S-AF	✓
[]	AUTO	✓
AE BKT	OFF	✓
Modalità riproduzione	Riproduzione di un singolo fotogramma (senza informazioni)	_
TUTTI WB½	±0	_
SQ	1280 x 960, 1/8	✓
FLASH AUTO	ON	✓
AEL/AFL	modalità1*2	✓
AEL/AFL MEMO	OFF	✓
MISURAZIONE AEL	Sincronizzato con la modalità di esposizione	✓
Fn FUNCTION	ANTEPRIMA	✓
<u> </u>	2006.01.01 00:00	_
CF / xD	CF	_
FILE NAME	AUTO	_
	0	✓
(Selezione della lingua)	*3	_
VIDEO OUT	*3	_
■ 1))	ON	✓
VIS IMMAGINI	5SEC	✓
AUTOSPEG	1MIN	✓
USB MODE	AUTO	_
SPAZIO COLORE	sRGB	✓
PIXEL MAPPING	_	_
MODO PULIZIA	_	_
% ১০ ১০	DIAL 🕲 🛂	_
FIRMWARE		_

Y: Può essere registrato. — : non può essere registrato. Quando vengono utilizzate le impostazioni [RESET1] / [RESET2], le funzioni indicate con "—" conservano le loro impostazioni correnti. Le impostazioni predefinite non vengono ripristinate.

^{1 :} L'impostazione predefinita varia a seconda della modalità di esposizione selezionata.

^{*2 :} L'impostazione predefinita varia a seconda della modalità di messa a fuoco selezionata.

^{*3 :} Le lingue disponibili variano a seconda della località di acquisto della fotocamera.

Modalità AEL / AFL

Potete utilizzare il pulsante **AEL** per eseguire le operazioni AF o di esposizione invece di utilizzare il pulsante di scatto. Potete utilizzare il pulsante nei modi seguenti.

- Quando desiderate mettere a fuoco un soggetto e modificare la composizione della fotografia.
- Quando desiderate impostare l'esposizione misurando un'area diversa da quella su cui è messa a fuoco la fotocamera.

Selezionate la funzione del tasto da abbinare all'operazione con il pulsante di scatto premuto. Selezionate [mode1] o [mode2] nella rispettiva modalità di messa a fuoco.

Menu ▶ [1] ▶ [AEL / AFL] [S-AF] / [C-AF] / [MF]

Modalità disponibili in modalità S-AF

	Funzione del pulsante di scatto				AEL funzione del pulsante		
Modalità	Premuto a metà		Premuto a fondo		Tenendo premuto AEL		
	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione	
modalità1	Bloccata	Bloccata	-			Bloccata	
modalità2	_	Bloccata	1	ı	Bloccata	_	

Modalità disponibili in modalità C-AF

meaama a			_			
	F	unzione del pu	AEL funzione del pulsante			
Modalità	Premuto a metà		Premuto a fondo		Tenendo premuto AEL	
modunta	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione
modalità1	La messa a fuoco viene avviata	_	Bloccata	Bloccata	_	Bloccata
modalità2	_	Bloccata	Bloccata	_	La messa a fuoco viene avviata	_

Modalità disponibili in modalità MF

modunta disponisin in modunta im							
	Funzione del pulsante di scatto				AEL funzione del pulsante		
Modalità	Premu	Premuto a metà		Premuto a fondo		Tenendo premuto AEL	
modulitu	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione	Messa a fuoco	Compensa- zione	
modalità1	_	Bloccata	_	_	-	Bloccata	
modalità2	_	Bloccata	_	_	S-AF	_	

Altre impostazioni delle funzioni

AEL / AFL memo

Premendo il pulsante **AEL** (blocco AE), potete bloccare e mantenere l'esposizione.

Menu ▶ [11] ▶ [AEL / AFL MEMO]

ION1 : Premete il pulsante AEL per bloccare e mantenere l'esposizione Premete nuovamente per annullare il mantenimento dell'esposizione.

IOFF1: L'esposizione sarà bloccata solo mentre il pulsante **AEL** viene premuto.

l ettura AFI

Imposta la modalità di esposizione durante la pressione del pulsante AEL (blocco AEL) per bloccare l'esposizione.

Menu ▶ [11] ▶ [AEL METERING]

[AUTO] / [6]] / [6] / [6] HI] / [6] SHI

[AUTO] esegue l'esposizione nella modalità selezionata in [METERING].

Compensazione di tutte le modalità WB

Consente di applicare lo stesso valore di compensazione a tutte le modalità di bilanciamento del bianco in una volta.

Menu ▶ [1] ▶ [ALL[WB1]]

IALL SETI: A tutte le modalità WB viene applicato lo stesso valore di compensazione.

[ALL RESET]: Tutte le impostazioni del valore di compensazione WB applicate alle modalità WB vengono cancellate.

Se selezionate [ALL SET]

1) Usate ((P) per selezionare la direzione del colore.

R-B Rosso - Blu / G-M Verde - Magenta

2) Usate per impostare il valore di compensazione. «Compensazione WB» (ISP P. 52)

• Potete controllare il bilanciamento del bianco che avete regolato.

Se selezionate [ALL RESET]

1) Usate per selezionare [YES].

Flash auto

Il flash incorporato si apre automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce mentre è attiva la modalità AUTO o scena.

Ciò consente di impedire che il flash incorporato si apra automaticamente.

Menu ▶ [11] ▶ [AUTO POP UP]

[ON]: Il flash incorporato si apre automaticamente.

[OFF]: Il flash incorporato non si aprirà automaticamente.

Fn FUNCTION

Consente di sostituire la funzione assegnata al pulsante **Fn** registrando un'altra funzione.

Menu → [11] → [Fn FUNCTION]

[OFF]

Non consente l'assegnazione della funzione.

Premete il pulsante **Fn** per acquisire il valore WB.

«Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch» (P. 53)

IIMMAGINE PROVAT


Premendo il pulsante di scatto insieme a quello Fn è possibile controllare la fotografia appena scattata sul monitor senza doverla registrare sulla scheda. Questa funzione è utile se desiderate vedere l'aspetto di una fotografia senza doverla salvare prima.

[ANTEPRIMA]

Tenendo premuto il pulsante **Fn**, potete usare la funzione anteprima. «Funzione anteprima» (P. 29)

Nome file

Quando scattate una fotografia, la fotocamera assegna un nome file e la salva in una cartella. La cartella e il nome file possono essere utilizzati in seguito per l'elaborazione dei file su computer. I nomi file vengono assegnati come mostra l'illustrazione sotto.

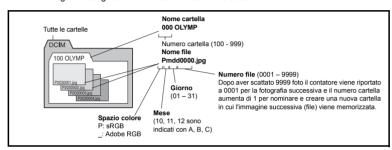

Menu ▶ [12] ▶ [FILE NAME]

[AUTO] : Quando viene inserita una nuova scheda, i numeri delle cartelle della precedente vengono conservati. Se la nuova scheda contiene un file di immagine il cui numero coincide con uno salvato sulla precedente, la numerazione dei file della nuova scheda viene fatta partire dal numero più alto presente nella scheda precedente.

[RESET]: Quando viene inserita una nuova scheda, i numeri delle cartelle e i numeri dei file vengono fatti partire rispettivamente da 100 e da 0001. Se viene inserita una scheda che contiene delle immagini, i numeri dei file vengono fatti partire dal numero seguente a quello più alto presente sulla scheda.

 Quando sia la numerazione delle cartelle sia quella dei file raggiungono il valore massimo (999/9999), non è più possibile memorizzare altre immagini, anche se la scheda non è ancora piena. Non è possibile scattare altre fotografie ed è necessario inserire una nuova scheda

Visualizzazione immagine - Controllo immediato dell'immagine appena scattata

Consente di visualizzare l'immagine appena scattata sul monitor durante la memorizzazione sulla scheda, e di selezionare l'intervallo di visualizzazione. Questa funzione è utile per effettuare un rapido controllo della fotografia appena scattata. Per riprendere subito a fotografare premete il pulsante di scatto a metà mentre controllate l'immagine.

Menu ▶ [12] ▶ [REC VIEW]

[OFF] L'immagine registrata nella scheda non viene visualizzata.

[1SEC] - [20SEC] Seleziona il numero di secondi per la visualizzazione di ogni immagine. Può essere impostata a intervalli di 1 secondo.

ı⊤ 69

Impostazione del beep

La fotocamera emette dei beep quando i pulsanti vengono premuti. Con questa funzione potete attivare o disattivare l'emissione dei beep.

Menu ▶ [11] ▶ [■)))] ISPENTO1 / IACCESO1

Regolazione della luminosità del monitor

Consente di regolare la luminosità del monitor per una visualizzazione ottimale.

Menu ▶ [12] ▶ [12]

Usate (9) per regolare la luminosità.

Timer di riposo

Allo scadere di un determinato intervallo di tempo in cui la fotocamera è rimasta inattiva, entra in modalità di riposo (stand-by) per risparmiare le batterie. [SLEEP] consente di impostare il timer di riposo. [OFF] disattiva la modalità di riposo.

La fotocamera viene riattivata non appena viene premuto un pulsante qualsiasi (il pulsante di scatto. i tasti con le frecce ecc).

Menu ▶ [12] ▶ [SLEEP] [SPENTO] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN]

Modalità USB

La fotocamera può essere collegata direttamente a un computer o a una stampante con il cavo USB fornito. Specificando in precedenza il dispositivo a cui desiderate collegare la fotocamera, potete saltare la procedura di impostazione della connessione USB solitamente richiesta ogni volta che il cavo viene collegato. Per ulteriori dettagli sul collegamento della fotocamera a un dispositivo, consultate il Capitolo 6 «Collegamento della fotocamera alla stampante» (R P. 74) e il Capitolo 7 «Collegamento della fotocamera al computer» (P. 78).

Menu ▶ [10] ▶ [USB MODE] [AUTO]

La schermata di selezione della connessione USB verrà visualizzata ogni volta che il cavo viene collegato a un computer o a una stampante.

[STORAGE]

Consente la connessione USB e il trasferimento di dati verso un PC. Selezionate ISTORAGEI anche per utilizzare il software OLYMPUS Master mediante connessione a PC.

[CONTROLLO]

Consente di controllare la fotocamera da PC utilizzando il software OLYMPUS Studio.

[, C,STAMPA EASY]

Può essere impostata quando la fotocamera viene collegata a una stampante PictBridge compatibile. Le immagini possono essere stampate direttamente senza utilizzare un PC. «Collegamento della fotocamera alla stampante» (P. 74)

I.□.PERS.STAMPA1

Può essere impostata quando la fotocamera viene collegata a una stampante PictBridge compatibile. Le immagini possono essere stampate con impostazioni definite (numero di stampe, tipo di carta, ecc.).

«Collegamento della fotocamera alla stampante» (P. 74)

Cambiare la lingua

La lingua delle visualizzazioni dello schermo e dei messaggi di errore (ENGLISH) può essere modificata.

Menu → []2] → [♣43]

Usate per selezionare la lingua che desiderate impostare.

 Potete aggiungere un'altra lingua alla fotocamera ricorrendo al software OLYMPUS Master fornito con il prodotto.

Per ulteriori dettagli, consultate la Guida nel software OLYMPUS Master.

Selezione del tipo di segnale video prima del collegamento al televisore

Consente di scegliere il formato NTSC o PAL a seconda del tipo di segnale video del vostro televisore.

Questa impostazione deve essere eseguita quando desiderate collegare la fotocamera per la riproduzione delle immagini su un televisore all'estero. Assicuratevi di selezionare il tipo di segnale video selezionato sia quello corretto prima di collegare il cavo video. Se utilizzate il tipo di segnale video errato, le immagini registrate non verranno riprodotte correttamente sullo schermo televisivo.

Menu ▶ [12] ▶ [VIDEO OUT] [NTSC] / [PAL]

Tipi di segnale video TV nei principali Paesi e aree geografiche

Controllate il tipo di segnale video prima di collegare la fotocamera al televisore.

NTSC	Nord America, Giappone, Taiwan, Corea
PAL	Paesi europei, Cina

(Modalità immersione)

È possibile impostare [᠖ (SPORT)] e [❷ (NOTTURNI +RITRATTI)] sulla ghiera modalità su [⑤ (IMMERSIONE MACRO)] e [❷ (IMMERSIONE GRANDANGOLARE)]. Per le riprese sott'acqua, usate una protezione per immersione opzionale.

Menu ▶ [1] ▶ [3 2 / 조 ...] [GHIERA 2 2] / [GHIERA 3 ...]

Firmware

Verrà visualizzata la versione di firmware del vostro prodotto.

Se desiderate richiedere informazioni relative alla vostra fotocamera e ai relativi accessori o scaricare software, avrete bisogno di sapere qual è la versione utilizzata da ognuno dei prodotti.

Menu ▶ [12] ▶ [FIRMWARE]

Premete (). Verrà visualizzata la versione di firmware del vostro prodotto. Premete il pulsante (e) per tornare alla schermata precedente.

Prenotazione delle stampe (DPOF)

Prenotazione stampe

La prenotazione delle stampe vi permette di memorizzare i dati di stampa (numero delle stampe, data/ora) con le immagini memorizzate sulla scheda.

Inserite la scheda contenente le immagini registrate nella fotocamera.

Le immagini impostate con la prenotazione delle stampe possono essere stampate secondo le sequenti modalità.

Stampa presso un laboratorio che usa una stampante DPOF compatibile

Potete stampare le immagini usando i dati di prenotazione delle stampe.

Stampa con una stampante DPOF compatibile

Le immagini possono essere stampate direttamente senza utilizzare un PC da una stampante dedicata. Per ulteriori dettagli consultate il manuale della stampante. Può essere necessario l'uso di un adattatore per scheda PC.


Note

- Le prenotazioni DPOF impostate con un'altra macchina non possono essere modificate da questa fotocamera. Effettuate i cambiamenti usando la macchina originale. Inoltre, l'impostazione di nuove prenotazioni DPOF usando questa fotocamera cancellerà le prenotazioni precedenti impostate da un altro dispositivo.
- Non tutte le funzioni possono essere disponibili su tutte le stampanti o presso il laboratorio fotografico.
- I dati RAW non sono stampabili.


Prenotazione stampa di un solo fotogramma

Attenetevi alla quida operativa per informazioni su come prenotare la stampa di un'immagine.

- Menu ▶ [▶] ▶ [Д]
- 2 Selezionate [♣] e premete il pulsante ⊗.

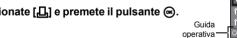

3 Premete (9) per selezionare il fotogramma che desiderate impostare per la per impostare il numero di stampe.

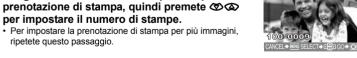

- 4 Una volta terminato, premete il pulsante

 .
 - · Appare la schermata del menu per la prenotazione di singoli fotogrammi.
- Usate (per selezionare il formato della data. **ISENZA1**Le immagini vengono stampate senza la data e l'ora. [DATE] Le immagini vengono stampate con la data dello scatto.
 - Le immagini vengono stampate con l'ora dello scatto.



6 Selezionate [SET] e premete il pulsante .



Prenotazione di tutte le stampe

Applica la prenotazione delle stampe alle immagini memorizzate sulla scheda. Il numero di stampe è fissato su 1.

- 1 Menu → [**▶**] → [凸]
- 2 Selezionate [凸] e premete il pulsante 예.
- 4 Selezionate [SET] e premete il pulsante ⊗.

Azzeramento dei dati di prenotazione stampa

Potete selezionare tutti i dati di prenotazione delle stampe o solo quelli relativi alle immagini selezionate.

1 Menu ▶ [▶] ▶ [凸]

Reimpostazione dei dati di prenotazione delle stampe per tutte le immagini

- 2 Selezionate [♣] o [♣] e premete il pulsante ⊛.
- 3 Selezionate [RESET] e premete il pulsante ⊛.

PRINT ORDER SETTING [C F] PRINT ORDERED RESET KEEP CANCEL ◆ SELECT ◆ 曾 GO ◆ OK

Reimpostazione dei dati di prenotazione di un'immagine selezionata

- 2 Selezionate [♣] e premete il pulsante ๋.
- 3 Selezionate [KEEP] e premete il pulsante ⊚.
- 4 Usate (♠) per selezionare il fotogramma con i dati di prenotazione delle stampe da reimpostare, quindi premete ⋄ per ridurre il numero di stampe a 0.
- 5 Una volta terminato, premete il pulsante ⊗.
- 6 Usate @ per selezionare il formato della data.
 - Questa impostazione viene applicata a tutti i fotogrammi con dati di prenotazione stampe.
- 7 Selezionate [SET] e premete il pulsante 🙉.

Collegando la fotocamera, a una stampante PictBridge compatibile, con il cavo USB, potete stampare direttamente le immagini. Per sapere se la vostra stampante è compatibile con PictBridge, consultate il manuale della stampante.

PictBridge

Lo standard che consente il collegamento di fotocamere digitali a stampanti di diverse marche e la stampa diretta delle immagini dalla fotocamera.

STANDARD

Tutte le stampanti che supportano PictBridge hanno impostazioni di stampa standard. Selezionando [LISTANDARD] nella schermata delle impostazioni (ISP P. 75), le immagini saranno stampate secondo quanto stabilito. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni standard della vostra stampante. consultate il relativo manuale o contattate il produttore.

- Le modalità e le impostazioni di stampa disponibili, come il formato della carta, variano a seconda del tipo di stampante. Per ulteriori dettagli, consultate il manuale della stampante.
- Per ulteriori dettagli relativi ai tipi di carta, alle cartucce di inchiostro e altro, consultate il manuale della stampante.

Note


- Usate una batteria completamente carica per la stampa.
- Le immagini memorizzate in formato RAW non possono essere stampate.
- La fotocamera non entra in modalità di riposo quando è collegata con il cavo USB.

Collegamento della fotocamera alla stampante

Usate il cavo USB in dotazione per collegare la fotocamera alla stampante PictBridge compatibile.

1 Accendete la stampante e collegate il cavo USB al multi-connettore della fotocamera e alla porta USB della stampante.

 Per ulteriori dettagli su come accendere la stampante e sulla porta USB, consultate il manuale della stampante.

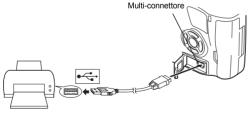

2 Accendete la fotocamera.

Verrà visualizzata la schermata di selezione per la connessione USB.

Stamps

3 Usate இ per selezionare [且EASY] o [ப்CUSTOM].

Se selezionate [□EASY]

Passate alla sezione «Stampa – metodo rapido» (P. 75).

Se selezionate [, CUSTOM]

 Appare [UN MOMENTO] e la fotocamera e la stampante vengono collegate. Passate alla sezione «Personalizzazione della stampa» (P. 75).



Note

• Se passati alcuni minuti la schermata non viene visualizzata, scollegate il cavo USB e ricominciate dal Passo 1.

Stampa - metodo rapido

1 Usate ® per visualizzare le immagini che desiderate stampare sulla fotocamera.

 Visualizzate sulla fotocamera l'immagine che desiderate stampare e collegatela alla stampante tramite il cavo USB. La schermata a destra appare brevemente.

2 Premete il pulsante ☐ (stampa).

- La schermata di selezione delle immagini appare quando la stampa è completa. Per stampare un'altra immagine, premete
 ♠ per selezionarla, quindi premete il pulsante ,□.
- Per uscire, scollegate il cavo USB dalla fotocamera mentre la schermata di selezione delle immagini è visualizzata.



Personalizzazione della stampa

1 Seguite la guida operativa per impostare un'opzione di stampa.

PRINT MODE SELECT
PRINT
ALL PRINT
MULTI PRINT
ALL INDEX
PXIT* 0 SELECT H SO * OK

Seguite la guida operativa visualizzata qui.

Selezione della modalità di stampa

Selezionate il tipo di stampa (modalità di stampa). Le modalità di stampa disponibili sono le seguenti.

[STAMPA] Stampa le immagini selezionate.

[STAMPA TUTTO] Stampa una copia di tutte le immagini memorizzate sulla scheda. [STAMPE MULTIPLE] Stampa copie multiple di un'immagine su un singolo foglio di carta in

riquadri separate.

[INDICE] Stampa un indice di tutte le immagini memorizzate nella scheda.

[ORDINE DI STAMPA] Stampa in base all'ordine di stampa delle prenotazioni effettuate. Questa funzione non è disponibile se non esistono immagini con prenotazione.

(ISF P. 72)

Impostazione delle caratteristiche di stampa

Questa impostazione varia a seconda del tipo di stampante. Se è disponibile solo l'impostazione STANDARD, le caratteristiche non possono essere modificate.

dalla stampante.

[BORDERLESS]

Seleziona tra la stampa dell'immagine a pagina intera o quella in una cornice bianca.

[IMMAGINI / FOGLIO1 Seleziona il numero di immagini per foglio. Visualizzato se è selezionata l'opzione

[MULTI PRINT].

Selezione dei fotogrammi da stampare

Selezionate i fotogrammi che desiderate stampare. Potete stampare le immagini selezionate in un secondo momento (prenotazione stampa di un singolo fotogramma) oppure stampare direttamente l'immagine visualizzata.

[PRINT](OK) Stampa l'immagine corrente. Se è stata

effettuata la prenotazione [SINGLE PRINT] per un'immagine, verrà stampata solo

quell'immagine.

[SINGLE PRINT](▲) Applica la prenotazione delle stampe

all'immagine corrente. Se desiderate applicare una prenotazione ad altre immagini dopo aver impostato [SINGLE PRINT], usate () per selezionarle.

Imposta il numero di stampe e altre caratteristiche per l'immagine corrente e stabilisce se stamparla oppure no.

«Impostazione dei dati di stampa» (P. 76)

Impostazione dei dati di stampa

Selezionate se stampare sull'immagine i dati di stampa, come data e ora o nome file.

[凸x] [DATE]

[MORE](♥)

Imposta il numero di stampe.

Stampa la data e l'ora memorizzate sull'immagine.

[NOME FILE] Stampa il nome file memorizzato

sull'immagine.

[OK] Trasferisce le immagini da stampare alla

stampante.

[CANCELLA] Ripristina le impostazioni. Tutti i dati

relativi alla prenotazione delle stampe andranno persi. Se desiderate conservare i dati di prenotazione delle stampe o stabilire altre impostazioni, premete @ per ritornare all'impostazione precedente.

- Per interrompere e annullare la stampa, premete il pulsante $\[\]$.

[CONTINUA] Continua la stampa.

[CANCELLA] Annulla la stampa. Tutti i dati relativi alla prenotazione delle stampe andranno persi.

PRINT PAPER
SIZE BORDERLESS

L STANDARD

CANCEL+D SELECT+BD GO+OK











6

olallipa


7 Uso del software OLYMPUS Master

Diagramma

Collegate la fotocamera a un computer con il cavo USB e potrete trasferire facilmente le immagini memorizzate sulla scheda verso il computer con il software OLYMPUS Master fornito.

Materiale necessario

- CD-ROM OLYMPUS Master
- · Computer dotato di porta USB

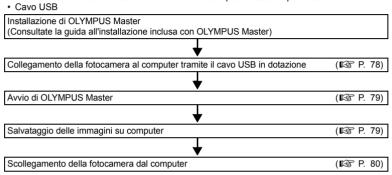

Utilizzo del software OLYMPUS Master fornito

Che cos'è OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master è un programma per la gestione delle immagini con funzioni di visualizzazione e modifica per le fotografie scattate con questa fotocamera digitale. Una volta installato sul vostro computer, potete usufruire di quanto descritto di seguito.

- Trasferimento di immagini dalla fotocamera o da un supporto rimovibile al vostro computer
- Visualizzazione delle immagini
 Potete anche visualizzare presentazioni e
 riprodurre audio.
- Raggruppamento e organizzazione delle immagini

Potete organizzare le immagini visualizzandole in formato calendario. Usando la data dello scatto o parole chiave, potete trovare velocemente le immagini che desiderate.

- Correzione delle immagini mediante filtri e funzioni di ritocco
- Modifica delle immagini
 Potete ruotare, ritagliare o ridimensionare l'immagine.
- Una varietà di formati di stampa
 Potete stampare in una varietà di formati, comprese stampe indice, calendari, cartoline e molto altro.


Per informazioni relative alle altre funzioni di OLYMPUS Master, e per ulteriori dettagli sull'utilizzo del software, consultate [Help] e il manuale d'uso del software OLYMPUS Master.

Collegamento della fotocamera al computer

Collegate la fotocamera al computer usando il cavo USB fornito.

Usate il cavo USB in dotazione per collegare la porta USB del computer al multi-connettore della fotocamera.

 La posizione della porta USB varia a seconda del computer. Per ulteriori dettagli, consultate il manuale del computer.

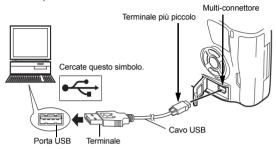

- 2 Impostate il pulsante POWER della fotocamera su ON.
 - · Verrà visualizzata la schermata di selezione per la connessione USB.
- 3 Premete per selezionare ISTORAGEI. Premete il pulsante @.
- Il computer riconosce la fotocamera come nuovo dispositivo.
 - Windows Quando collegate la fotocamera al vostro computer per la prima volta, il computer riconosce automaticamente la fotocamera. Fate clic su [OK] quando appare il messaggio di conferma dell'installazione. Il computer riconosce la fotocamera come [Removable Disk ==].
 - Macintosh L'applicazione predefinita di Mac OS per la gestione delle immagini è iPhoto. Quando collegate la vostra fotocamera digitale Olympus per la prima volta, iPhoto viene avviato automaticamente. Chiudete iPhoto e avviate OLYMPUS Master.



• Quando la fotocamera è collegata al computer, nessuno dei suoi pulsanti è attivo.



Avvio di OLYMPUS Master

■ Windows

- 1 Fate doppio clic su 📠 (OYMPUS Master) sul desktop.
 - · Appare il menu principale di OLYMPUS Master.

■ Macintosh

- 1 Fate doppio clic su
 (OLYMPUS Master) nella cartella [OLYMPUS Master].
 - · Appare il menu principale di OLYMPUS Master.
 - La prima volta che il programma viene avviato, appare una finestra di dialogo in cui sono richieste informazioni relative all'utente. Compilate i campi [Name] (Nome) e [OLYMPUS Master serial number] (Numero di serie di OLYMPUS Master), che trovate stampato sull'etichetta, quindi selezionate il vostro Paese.



Pulsante [Transfer Images]
 (Trasferisci immagini)

Trasferisce le immagini dalla fotocamera o da altri supporti rimovibili.

- ② Pulsante [Browse images] (Sfoglia immagini) Appare la finestra Sfoglia.
- ② Pulsante [Online Print] (Stampa online) Appare la finestra per la stampa online.
- Pulsante [Print Images at Home]
 (Stampa immagini a casa)
 Appare il menu di stampa.
 Pulsante [Undate Camera]
- ⑤ Pulsante [Update Camera] Consente di aggiornare il firmware della fotocamera in base alla versione più recente.

© Pulsante [Create and Share] (Crea e condividi)

Vengono visualizzati i menu per la visione delle immagini.

- immagini.

 Pulsante [Update Software]
 Consente di aggiornare il software OLYMPUS
- Master alla versione più recente.

 Pulsante [Backup Images]
 (Backup immagini)
- Crea una copia di backup delle immagini del supporto rimovibile.
- Pulsante [Upgrade] (Aggiorna) Viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di aggiornare il programma a OLYMPUS Master Plus.

Chiusura di OLYMPUS Master

- 1 Fate clic su 🗷 (Esci) nel menu principale.
 - Il programma OLYMPUS Master viene chiuso.

Visualizzazione delle immagini della fotocamera sul computer

Trasferimento delle immagini da salvare sul computer

Salvate le immagini trasferite dalla fotocamera sul computer.

- 1 Fate clic su (h) (Trasferisci immagini) nel menu principale di OLYMPUS Master.
 - Viene visualizzato il menu di selezione per le cartelle contenenti i file da copiare.



- 2 Fate clic su 📫 (From Camera) (Da fotocamera).
 - Viene visualizzata la finestra che contiene i file da copiare. Vengono visualizzate le miniature di tutte le immagini della fotocamera.
- 3 Selezionate il file di immagine da salvare sul computer, quindi fate clic sul pulsante [Transfer Images] (Trasferisci immagini).
 - Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Fate clic sul pulsante [Browse images now.] (Sfoglia immagini).
 - · Le immagini scaricate nella finestra di ricerca vengono visualizzate.
 - · Facendo clic su [Menu] nella finestra di ricerca si ritorna al menu principale.
 - Non aprite mai lo sportello del vano batteria o della scheda. mentre la spia di accesso scheda lampeggia. Tale operazione può causare la perdita dei file di immagine.

Scollegamento della fotocamera dal computer

Dopo aver trasferito le immagini dalla fotocamera al computer, potete scollegarli.

- 1 Controllate che la spia di accesso alla scheda abbia smesso di lampeggiare.
- Seguite i passi seguenti a seconda del sistema operativo del computer.
- Windows 98SE
 - 1) Fate doppio clic sull'icona [Risorse del computer1 e fate clic con il pulsante destro del mouse su [Disco rimovibile] per visualizzare il menu.
 - Fate clic su [Rimuovi].

Disk (F:) Copy Disk.. Sharing Create Shorter

以自然的国际

■ Windows Me / 2000 / XP

- 1) Sulla barra di sistema, fate clic sull'icona Rimozione sicura dell'hardware 🔧 .
- Fate clic sul messaggio che appare.
- 3) Fate clic su [OK] nella finestra [Rimozione sicura dell'hardwarel.

■ Macintosh

- 1) Quando l'icona [Senza titolo] o [NO_NAME] presente sulla scrivania viene trascinata. l'icona del cestino cambia nell'icona di espulsione. Trascinatela sull'icona di espulsione.
- Scollegate il cavo USB dalla fotocamera.








Note

 Per gli utenti di Windows Me / 2000 / XP:
 Quando fate clic su «Scollegare o rimuovere una periferica hardware», potrebbe apparire un messaggio di avvertimento. In tal caso, assicuratevi che non sia in corso il trasferimento di immagini dalla fotocamera, e che non ci sia nessuna applicazione aperta con accesso ai file di immagine della fotocamera. Chiudete queste applicazioni e fate clic nuovamente su «Scollegare o rimuovere una periferica hardware», quindi scollegate il cavo USB.

Visualizzazione delle immagini

- 1 Fate clic su 🔚 (Browse Images) (Sfoglia immagini) nel menu principale di OLYMPUS Master.
 - · Appare la finestra Sfoglia.
- 2 Fate doppio clic sulla miniatura dell'immagine che desiderate visualizzare.
 - La schermata passa alla modalità Visualizzazione, ingrandendo l'immagine.
 - Facendo clic su [Menu] nella finestra di ricerca si ritorna al menu principale.

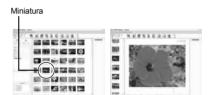

Trasferimento di immagini verso il computer senza l'utilizzo di OLYMPUS Master

La fotocamera è compatibile con lo standard USB Mass Storage Class. Potete trasferire immagini verso un computer collegando la fotocamera con il cavo USB fornito. È possibile farlo anche senza usare OLYMPUS Master. I seguenti sistemi operativi sono compatibili con questa modalità:

Windows Windows 98SF / Me / 2000 Professional / XP

Macintosh: Mac OS 9.0 - 9.2 / X

Note

- Gli utenti di Windows 98SE devono installare un driver USB. Prima di collegare la fotocamera al computer con il cavo USB, fate doppio clic sul file contenuto nella cartella indicata di seguito del CD-ROM OLYMPUS Master fornito. Quando si installa OLYMPUS Master, verrà installato anche il driver USB.
 - (nome dell'unità del computer): \USB\INSTALL.EXE
- Anche se il vostro computer dispone di un connettore USB, il trasferimento dei dati
 potrebbe non funzionare correttamente se utilizzate uno dei sistemi operativi elencati di
 seguito o se il connettore USB è di tipo add-on (scheda di espansione, ecc.).
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 98SE ottenuto aggiornando Windows 95/98
 - · Mac OS 8.6 o versione precedente
 - Il trasferimento di dati non è garantito per i sistemi assemblati in casa o che non siano dotati di un sistema operativo preinstallato

8 Conoscere meglio la fotocamera

Suggerimenti e informazioni di ripresa

Suggerimenti da seguire prima di iniziare a fotografare

La fotocamera non si accende nemmeno quando la batteria è inserita

La batteria non è completamente carica

Caricate la hatteria con il caricabatterie

La batteria non funziona al momento a causa del freddo

 Le prestazioni della batteria si riducono alle basse temperature e il livello di carica può non essere sufficiente a consentire l'accensione della fotocamera. Rimuovete la batteria e scaldatela mettendola in tasca per un po'.

La fotocamera non scatta fotografie quando il pulsante di scatto viene premuto

La fotocamera si è spenta automaticamente

 Per risparmiare le batterie, se la fotocamera rimane inattiva quando è accesa (monitor) acceso), entra automaticamente in modalità di riposo dopo in determinato periodo di tempo e smette di funzionare. Quando ciò succede, la luce del monitor LCD si spegne. La fotocamera si spegne automaticamente se non viene svolta alcuna operazione dopo 4 ore. Per funzionare nuovamente, la fotocamera deve essere riaccesa. riposo» (P. 70)

Il flash si sta ricaricando

• Quando il flash viene attivato e il simbolo 4 nel pannello di controllo o accanto al mirino lampeggia, indica che il flash si sta ricaricando. Attendete che smetta di lampeggiare, quindi premete il pulsante di scatto.

È impossibile mettere a fuoco

· Quando l'indicatore di conferma AF nel mirino lampeggia, indica che la fotocamera non riesce a mettere a fuoco utilizzando AF. Premete nuovamente il pulsante di scatto.

Riduzione del disturbo attivata

• Quando si riprendono scene notturne, i tempi di posa sono più lenti e le immagini sono tendenzialmente disturbate. La fotocamera attiva il processo di riduzione del disturbo dopo aver scattato a tempi di posa bassi. Durante questo processo, non è consentito scattare. Potete impostare [NOISE REDUCTION] su [OFF]. 😭 «Riduzione del disturbo» (P. 55)

La data e l'ora non sono state impostate

La fotocamera viene usata con le impostazioni predefinite al momento dell'acquisto

• Data e ora della fotocamera non sono impostate all'acquisto. Impostate la data e l'ora prima di utilizzare la fotocamera. Residente la villa data e dell'ora» (P. 7)

Le batterie sono state rimosse dalla fotocamera

• Se lasciate la fotocamera senza batterie per circa un giorno, i valori di data e ora torneranno all'impostazione predefinita. Prima di scattare fotografie importanti, controllate che le impostazioni della data/ora siano corrette.

Suggerimenti di ripresa

Messa a fuoco del soggetto

Esistono diversi modi per mettere a fuoco, a seconda del soggetto.

L'area AF non è messa a fuoco sul soggetto

Utilizzate il blocco della messa a fuoco per mettere a fuoco l'area AF sul soggetto.
 «Se non riuscite ad ottenere la corretta messa a fuoco (Blocco messa a fuoco)» (P. 30)

Tutto all'infuori del soggetto viene messo a fuoco nella relativa area AF

• Impostate [•••] (selezione area AF) su [•] e mettete a fuoco il centro dell'immagine.

«Selezione area AF» (P. 43)

Il soggetto si sposta velocemente

 Mettete a fuoco la fotocamera su un punto all'incirca alla stessa distanza del soggetto che desiderate riprendere (premendo a metà il pulsante di scatto), quindi ricomponete la vostra fotografia e attendete che il soggetto sia all'interno del fotogramma.

Primo piano sul soggetto usando un obiettivo macro

 Se usate un obiettivo macro per fare un primo piano del soggetto, quando il rapporto di ingrandimento del soggetto è maggiore, è difficile mettere a fuoco con la funzione AF. Impostate su messa a fuoco manuale (MF), ruotate l'apposita ghiera e mettete a fuoco manualmente. E «Messa a fuoco manuale (MF)» (P. 45)

Scatti in condizioni di scarsa illuminazione

 Il flash integrato può funzionare da illuminatore AF. Il flash aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione in modalità AF, quando si alza.
 «Uso del flash integrato» (P. 35)

Soggetti di difficile messa a fuoco

La messa a fuoco automatica può essere difficile nelle seguenti situazioni.

L'indicatore di conferma AF lampeggia. I soggetti non sono a fuoco.



Soggetto con basso contrasto





Soggetti a diverse distanze



Luce eccessivamente brillante al centro del fotogramma



Soggetto in rapido movimento



Soggetto con motivi ripetuti



Il soggetto non è all'interno del mirino AF

In ognuna di queste situazioni, mettete a fuoco un oggetto con alto contrasto posto alla stessa distanza del soggetto, determinate la composizione e scattate la fotografia.

Fotografare senza sfocatura

L'immagine può risultare sfocata a causa di diversi fattori.

Il soggetto è troppo scuro

 Modificate il tempo di posa in modo che coincida alla luminosità del soggetto. Se il soggetto è scuro e il tempo di posa è ridotto, è probabile che si verifichino delle sfocature nel caso in cui il soggetto si muova. Inoltre, se il flash è spento in modalità SCENE (modalità di scena), il tempo di posa diventa più lento.

Montaggio della fotocamera su un treppiede Un altro modo efficace per ridurre le sfocature è l'utilizzo del telecomando (opzionale) per chiudere l'otturatore.

Ci sono anche modi per scattare con [((DIS MODE)] in SCENE (modalità Scena). Poiché la sensibilità ISO aumenta automaticamente, potete impugnare la fotocamera e scattare fotografie in situazioni di scarsa illuminazione con il flash spento.

La fotocamera o la mano si muove guando viene premuto il pulsante di scatto

 Premete leggermente il pulsante e tenete la fotocamera ben ferma con entrambe le mani.

Scattare fotografie senza flash

Il flash si accende automaticamente quando l'illuminazione non è sufficiente. Se il soggetto è troppo lontano, il flash può non avere effetto. Per scattare fotografie senza flash in questo genere di situazioni:

Impostate SCENE (modalità Scena) su [(1) (DIS MODE)]

 Poiché la sensibilità ISO aumenta automaticamente, potete impugnare la fotocamera e scattare fotografie in situazioni di scarsa illuminazione con il flash spento.

Aumentate l'impostazione [ISO]

• Aumentate il valore dell'impostazione [ISO]. L'immagine può risultare sgranata. «ISO – Impostare la sensibilità» (P. 50)

L'immagine è troppo sgranata

L'immagine può risultare sgranata a causa di diversi fattori.

Aumentare la sensibilità ISO

· Aumentando l'impostazione [ISO], può essere introdotto il "disturbo", che appare come macchie di colore indesiderato o inequaglianza nel colore, conferendo all'immagine un aspetto sgranato. Questa fotocamera è dotata di una funzione che consente di scattare fotografie con un'elevata sensibilità contenendo il disturbo: tuttavia, aumentando la sensibilità ISO vengono generate fotografie più sgranate rispetto a quelle ottenute con una sensibilità ridotta.

«ISO - Impostare la sensibilità» (P. 50)

Le fotografie scattate risultano bianche

Può accadere quando la fotografia viene scattata in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. Questo è dovuto a fenomeni chiamati flare (stelline, rombi, cerchietti di luce bianca) e qhost (immagini parassite, sovrapposizioni di piccole porzioni di immagini, spostate rispetto ad altre). Considerate una composizione in cui nell'immagine non è inserita una sorgente luminosa intensa. I flare si possono manifestare anche quando la sorgente luminosa non è presente nell'immagine. Usate un paraluce per riparare l'obiettivo dalla sorgente luminosa. Se il paraluce non ha effetto, usate le mani per proteggere l'obiettivo dalla luce.

Fotografare con il colore corretto

Il motivo per cui esistono delle differenze tra i colori della fotografia scattata e quelli reali è la sorgente luminosa che illumina il soggetto. [WB] è la funzione che consente alla fotocamera di determinare i colori corretti. Solitamente, l'impostazione [AUTO] fornisce il bilanciamento del bianco ottimale, ma a seconda del soggetto, potrebbe essere meglio sperimentare la modifica dell'impostazione [WB].

- · Quando il soggetto si trova in ombra in una giornata di sole
- Quando il soggetto è illuminato sia dalla luce naturale che da quella artificiale, come quando si trova accanto a una finestra
- Quando nell'immagine compaiono oggetti senza bianchi
 «Bilanciamento del bianco Come effettuarlo correttamente» (P. 50)

Fotografare sulla spiaggia o sulla neve

In casi normali, i soggetti di colore bianco come la neve risultano più scuri del solito una volta scattata l'immagine. Per catturare la luminosità del bianco esistono diversi modi.

- Regolate [su [+].
- Usate [BEACH & SNOW] in SOENE (modalità di scena) per scattare la fotografia. Questa è l'impostazione più adatta per scattare fotografie del mare in una giornata di sole o di montagne innevate.
 - «Programmi di scena» (P. 25)
- Usate [HI] (controllo alte luci).

Premete a metà il pulsante di scatto al centro del mirino nel punto in cui desiderate mettere in risalto il colore bianco. L'area misurata al centro viene impostata per risultare più bianca.

«Modalità Esposizione – Cambiare il sistema di esposizione» (P. 48)

Usate la funzione di bracketing automatico per scattare la fotografia.
 Se non conoscete il livello di compensazione dell'esposizione, provate a utilizzare il bracketing automatico. Il valore di compensazione varia leggermente ogni volta che il pulsante di scatto viene premuto. Se impostate una compensazione di esposizione maggiore, potete modificare un valore di compensazione più alto o più basso a seconda di tale valore e scattare l'immagine.

«Compensazione dell'esposizione – Variare la luminosità dell'immagine» (P. 49)

Scattare fotografie di un soggetto in controluce

Se lo sfondo è troppo chiaro rispetto al soggetto, l'esposizione viene applicata alle aree chiare e il soggetto risulta più scuro. Ciò è dovuto al fatto che la fotocamera determina l'esposizione dalla luminosità dell'intero schermo.

- - «Modalità Esposizione Cambiare il sistema di esposizione» (P. 48)
- Attivate il flash, impostate la modalità su [\$] (flash fill-in) e scattate la fotografia. Potete scattare fotografie in controluce evitando che il volto del soggetto appaia scuro. [\$] (flash fill-in) si utilizza per scattare fotografie in controluce o in caso di luce fluorescente o di un altro genere di illuminazione artificiale.
 - «Impostare la modalità flash» (P. 35)

L'immagine risulta troppo chiara o troppo scura

Quando scattate immagini in modalità **S** o **A**, il tempo di posa o l'impostazione del diaframma visualizzato/a nella schermata del pannello di controllo o nel mirino può lampeggiare. La tonalità rossa del display indica che è impossibile ottenere l'esposizione corretta. Se scattate una fotografia in queste condizioni, l'immagine risulterà troppo chiara o troppo scura. In questo caso, modificate l'impostazione del diaframma o il tempo di posa.

«**A**: Fotografia con priorità dei diaframmi» (P. 26), «**S**: Fotografia con priorità ai tempi» (P. 27)

Nella fotografia scattata, appaiono dei puntini chiari sul soggetto

Ciò potrebbe essere dovuto a dei pixel difettosi sul CCD. Eseguite [PIXEL MAPPING].
Se il problema persiste, ripetete la funzione pixel mapping alcune volte. «Pixel mapping – Controllo delle funzioni di elaborazione delle immagini» (FFP P. 91)

Suggerimenti e informazioni di ripresa aggiuntivi

Aumento del numero di scatti disponibili

L'immagine catturata sarà registrata sulla scheda. Di seguito sono descritti i metodi per registrare un numero maggiore di immagini.

- Modificare la modalità di registrazione.
 - La dimensione di un'immagine varia a seconda della modalità di registrazione. Se non siete certi della capacità disponibile sulla scheda, modificate le impostazioni di ripresa prima di scattare la fotografia. Minore è la **risoluzione**, maggiore sarà la **compressione**, minore sarà la dimensione dell'immagine. Potete impostare entrambe queste opzioni in **[SQ]**, in modalità riproduzione.
 - «Come selezionare la modalità di registrazione» (P. 43)
 - Usate una scheda di grande capacità.
 Il numero di immagini registrabili varia a seconda della capacità della scheda. Usate una scheda di grande capacità.

Uso di una nuova scheda

Se utilizzate una scheda non Olympus o una scheda utilizzata per un'altra applicazione, per esempio per un computer, appare il messaggio [SCHEDA PIENA]. Per poter utilizzare questa scheda con la fotocamera, dovete usate la funzione [FORMATTAZIONE] per formattarla.

IS «Formattazione della scheda» (P. 93)

Prolungare la durata della batteria

Eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni durante l'inattività della funzione fotografia può far scaricare la batteria.

- Premere a metà il pulsante di scatto ripetutamente
- Riprodurre ripetutamente le immagini catturate per un lungo periodo di tempo

Per risparmiare la batteria, spegnete la fotocamera se non ne avete bisogno.

Funzioni che non possono essere selezionate dai menu

Alcune voci non possono essere selezionate dai menu utilizzando i tasti a freccia.

- Le voci che non possono essere impostate in modalità fotografia
- Le voci che non possono essere impostate a causa di una voce già impostata: Combinazione di [MACRO] e di [MODO FLASH] ecc.

Come selezionare la modalità di registrazione ottimale

Le modalità di registrazione sono divise in 2 categorie principali: RAW e JPEG. RAW registra senza che le impostazioni per la compensazione dell'esposizione, del bilanciamento del bianco ecc. influiscano sulle immagini. JPEG registra immagini su cui influiscono le impostazioni. JPEG, inoltre, comprime le immagini durante la registrazione per ridurre le dimensioni dei fille. JPEG si divide nei tipi [SHQ], [HQ] e [SQ] in base alla dimensione dell'immagine (risoluzione) o al valore di compressione. Maggiore è tale valore, più sgranata apparirà l'immagine quando sarà ingrandita durante la visualizzazione. Di seguito è presentata una guida generale per la selezione.

Apportare regolazioni precise alle impostazioni di ripresa su computer

[RAW]

Per stampare fotografie su fogli A3/A4/Per elaborare le immagini su computer

[SHQ][HQ] con risoluzione elevata

Per stampare fotografie in formato cartolina

• [SQ] con risoluzione elevata

Per inviare le fotografie come allegati e-mail o pubblicarle su un sito Web

• [SQ] con risoluzione bassa

«Elenco delle modalità di registrazione» (P. 99)

Per ripristinare le funzioni alle impostazioni definite al momento dell'acquisto

- Le impostazioni rimangono salvate anche quando la fotocamera viene spenta. Quando il dispositivo è acceso in «Modalità di ripresa facili» (P. 14), passa all'impostazione specifica.

Conferma dell'esposizione in caso di difficoltà di visualizzazione del monitor all'aperto

Quando scattate fotografie all'aperto, può risultare difficile visualizzare il monitor e confermare l'esposizione durante la ripresa.

Durante la riproduzione dell'immagine, premete il pulsante **INFO** ripetutamente per visualizzare l'istogramma.

Di seguito sono presentate istruzioni per una semplice lettura dell'istogramma.

Come leggere l'istogramma

- ① Se il grafico presenta molti picchi in questa zona, l'immagine risulterà per la maggior parte nera.
- ② Se il grafico presenta molti picchi in questa zona, l'immagine risulterà per la maggior parte bianca.





Suggerimenti per la riproduzione

Comprensione delle impostazioni e di altre informazioni relative alle fotografie scattate

Riproducete un'immagine, quindi premete il pulsante **INFO**. Premete ripetutamente il pulsante per modificare la quantità di informazioni visualizzate. **ISS** «Visualizzazione dei dettagli» (P. 58)

Visualizzazione di fotografie intere sullo schermo del computer

La dimensione dell'immagine visualizzata sul monitor varia a seconda delle impostazioni del computer. Se il monitor è impostato su 1024 x 768 e per visualizzare un'immagine di 2048 x 1536 al 100% utilizzate Internet Explorer, l'immagine intera non può essere visualizzata ed è necessario scorrere la finestra. Esistono diversi modi per visualizzare l'immagine intera sul monitor del computer.

Visualizzare l'immagine usando un software per la gestione delle immagini

Installate il software OLYMPUS Master dal CD-ROM in dotazione.

Modificare le impostazioni del monitor

· Può capitare che le icone sul desktop del computer vengano ridisposte. Per ulteriori dettagli relativi alla modifica delle impostazioni del computer, consultate il relativo manuale.

Visualizzare le immagini registrate in formato RAW

• Installate il software OLYMPUS Master usando il CD-ROM in dotazione. Potete utilizzare la funzione di generazione di file RAW nel software OLYMPUS Master per impostare l'immagine durante la ripresa e modificare le impostazioni dettagliate di compensazione dell'esposizione e di bilanciamento del bianco.

Messaggi di errore che possono essere visualizzati

Codici di errore

Indicazioni mirino	Indicazione del monitor	Possibile causa	Azione correttiva
Indicazione normale	No scheda	La scheda non è inserita, o non è riconosciuta.	Inserire una scheda o cambiate scheda.
E [∂+d	CARD ERROR	La scheda presenta dei problemi.	Reinserite la scheda. Se il problema persiste, formattate la scheda. Se non riuscite a formattare la scheda, non potete usarla.
p [3+d	WRITE PROTECT	Non è possibile scrivere dati sulla scheda.	La scheda è stata impostata nella modalità di sola lettura mediante il computer. Reimpostate la scheda con il computer.
Nessuna		La scheda è piena. Non è possibile scattare altre fotografie né registrare altre informazioni, come la prenotazione di stampa.	Sostituite la scheda o cancellate le immagini non desiderate. Prima di cancellare, scaricate le immagini importanti su un PC.
indicazione	CARD FULL	Sulla scheda non c'è spazio sufficiente e le prenotazioni delle stampe e le nuove immagini non possono essere registrate.	Sostituite la scheda o cancellate le immagini non desiderate. Prima di cancellare, scaricate le immagini importanti su un PC.
Nessuna indicazione	() NO PICTURE	Sulla scheda non ci sono immagini.	La scheda non contiene immagini. Registrate e riproducete le immagini

Indicazioni mirino	Indicazione del monitor	Possibile causa	Azione correttiva
Nessuna indicazione	PICTURE ERROR	L'immagine selezionata non può essere visualizzata per la riproduzione a causa di un problema. Oppure l'immagine non può essere utilizzata per la riproduzione su questa fotocamera.	Usate un software di elaborazione delle immagini per vedere l'immagine sul PC. Se ciò non è possibile, il file di immagine è danneggiato.
ap [ahd	Coperch sch ap	Lo sportello del vano scheda è aperto.	Chiudete lo sportello.
Nessuna indicazione	BATTERY EMPTY	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.

Indicazioni relative alla stampa

Per ulteriori dettagli sulle soluzioni, consultate il manuale della stampante.

Indicazione del monitor	Possibile causa	Azione correttiva
©-× NO CONNECTION	La fotocamera non è collegata correttamente alla stampante.	Scollegate la fotocamera e ricollegatela correttamente.
NO PAPER	Non c'è carta nella stampante.	Caricate la carta nella stampante.
NO INK	L'inchiostro della stampante è esaurito.	Sostituite la cartuccia dell'inchiostro nella stampante.
8\rangle Jammed	La carta si è inceppata.	Rimuovete la carta inceppata.
SETTINGS CHANGED	Il cassetto della carta della stampante è stato rimosso oppure le impostazioni della stampante sono state cambiate durante l'impostazione della fotocamera.	Non cambiate le impostazioni della stampante durante l'impostazione della fotocamera.
PRINT ERROR	Anomalia della stampante e/o della fotocamera.	Spegnete fotocamera e stampante. Controllate la stampante e risolvete gli eventuali problemi prima di riaccenderla.
CANNOT PRINT	Potrebbe non essere possibile stampare da questa fotocamera le immagini memorizzate con un'altra fotocamera.	Stampate tramite personal computer.

Manutenzione della fotocamera

Pulizia e conservazione della fotocamera

■ Pulizia della fotocamera

Spegnete la fotocamera e rimuovete le batterie prima di procedere alla pulizia.

Esterno:

→ Pulite delicatamente con un panno morbido. Se la macchina è molto sporca, inumidite leggermente il panno, immergetelo in acqua poco saponata e strizzate bene. Pulite la fotocamera, quindi asciugatela con un panno asciutto. Se avete usato la fotocamera in spiaggia, usate un panno inumidito solo con acqua e ben strizzato.

Monitor e mirino:

→ Pulite delicatamente con un panno morbido.

Obiettivo, specchio e schermo di messa a fuoco:

→ Soffiate via la polvere dall'obiettivo, dallo specchio e dallo schermo di messa a fuoco con un pennellino a pompetta disponibile in commercio. Pulite delicatamente l'obiettivo con un panno per lenti.

■ Riporre la fotocamera per lunghi periodi

- Quando non utilizzate la fotocamera per un periodo prolungato, rimuovete la batteria e la scheda. Conservatela in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Inserite periodicamente la batteria e controllate le funzioni della fotocamera.

Pulizia e controllo del sensore

Questa fotocamera dispone di una funzione che ostacola l'accumulo di polvere sul sensore e che rimuove polvere e sporco dalla sua superficie per mezzo di vibrazioni a ultrasuoni. Questa funzione di rimozione della polvere è in funzione quando la fotocamera è accesa. Poiché la rimozione della polvere viene attivata ogni volta che la fotocamera viene accesa, questa dovrebbe essere mantenuta in posizione verticale per fare in modo che il meccanismo sia efficace. L'indicatore SSWF lampeggia mentre la rimozione della polvere è operativa.

Note

- Non usate solventi forti, quali benzene o alcool o panni trattati chimicamente sulla fotocamera.
- Evitate di conservare la fotocamera in luoghi in cui vengono trattate sostanze chimiche, in modo da proteggerla dalla corrosione.
- Se l'obiettivo non viene pulito si può avere formazione di muffa.
- Controllate ogni parte della fotocamera prima di usarla, se è rimasta inattiva per un lungo periodo. Prima di scattare fotografie importanti, accertatevi del corretto funzionamento della fotocamera facendo degli scatti di prova.

Modalità di pulizia - Rimozione della polvere

Se sul sensore si accumula polvere o sporco, nell'immagine possono apparire dei punti neri. Se ciò accade, contattate il centro assistenza autorizzato Olympus per provvedere alla pulizia fisica del sensore. Il sensore è un dispositivo di precisione che può essere danneggiato facilmente. Se desiderate procedere alla pulizia personalmente, assicuratevi di seguire le istruzioni riportate di seguito.

Se le batterie si scaricano durante la pulizia, l'otturatore si chiude; ciò può provocare la rottura della tendina dell'otturatore e dello specchio.

- 1 Rimuovete l'obiettivo dalla fotocamera.
- 2 Posizionate il pulsante POWER su ON.
- 3 Menu ▶ [12] ▶ [CLEANING MODE]
- **4** Premete **②**, quindi premete il pulsante **③**.
 - · La fotocamera entra in modalità di pulizia.
- 5 Premete completamente il pulsante di scatto.
 - · Lo specchio si alza e la tendina dell'otturatore si apre.
- 6 Pulite il sensore.
 - Soffiate delicatamente la polvere presente sulla superficie del sensore usando un soffiatore meccanico (disponibile in commercio).
- 7 Fate attenzione a non fare impigliare il soffiatore nella tendina dell'otturatore quando spegnete la fotocamera al termine della pulizia.
 - Se la fotocamera si spegne, la tendina dell'otturatore si chiude facendo cadere lo specchio.



- Fate attenzione a non far entrare il soffiatore meccanico (disponibile in commercio) in contatto con il sensore. Se ciò avviene, il sensore verrà danneggiato.
- Non inserite mai il soffiatore meccanico oltre la baionetta dell'obiettivo. Se la fotocamera si spegne. l'otturatore si chiude, facendo rompere la tendina.
- Non utilizzate strumenti diversi dal soffiatore meccanico. Se sul sensore viene soffiato del gas ad alta pressione, si congelerà sulla superficie danneggiandola.

Pixel mapping – Controllo delle funzioni di elaborazione delle immagini

La funzione Pixel Mapping consente alla fotocamera di controllare e regolare il sensore e le funzionalità di elaborazione delle immagini. Dopo l'utilizzo del monitor o dopo aver scattato diverse fotografie, attendete almeno un minuto prima di utilizzare la funzione Pixel mapping per essere certi del suo corretto funzionamento.

- 1 Menu ▶ [12] ▶ [PIXEL MAPPING]
- 2 Premete Ŋ, quindi premete il pulsante ⋈.
 - Mentre la funzione Pixel Mapping è attiva, appare la barra [BUSY]. Una volta terminato, il menu viene ripristinato.





CLEANING MODE



Se durante l'operazione spegnete accidentalmente la fotocamera, riprendete dal Passo 1.

Concetti di base sulle schede di memoria

Schede di memoria utilizzabili

In questo manuale, la parola «scheda» indica un supporto di registrazione. Questa fotocamera può utilizzare una scheda CompactFlash, Microdrive o xD-Picture (opzionale).

CompactFlash

La scheda CompactFlash è una scheda di memoria flash a stato solido di grande capacità. Potete utilizzare le schede di memoria disponibili in commercio.

Microdrive

Un Microdrive è un supporto che utilizza un'unità disco rigido compatta di grande capacità. Potete utilizzare un Microdrive che supporti CF+Type II (standard di estensione Compact Flash).

Scheda xD-Picture

La scheda xD-Picture è un supporto di registrazione prevalentemente usato nelle fotocamere compatte.







Precauzioni per l'uso di un Microdrive

Un Microdrive è un supporto che utilizza un'unità disco rigido compatta. Poiché l'unità disco ruota, un Microdrive non è resistente alle vibrazioni o agli urti come le altre schede di memoria. Occorre prestare particolare attenzione guando si utilizza un Microdrive (specialmente durante la registrazione e la riproduzione) per essere sicuri che la fotocamera non sia soggetta a urti e vibrazioni. Leggete le seguenti precauzioni prima di utilizzare un Microdrive. Inoltre, consultate i manuali forniti insieme al Microdrive

- Fate molta attenzione quando appoggiate la fotocamera durante la registrazione. Appoggiatela delicatamente su una superficie stabile.
- Non utilizzate la fotocamera in luoghi soggetti a vibrazioni o colpi eccessivi, come in un cantiere di costruzione o in un'auto guidata su una strada dissestata.
- Non portate il Microdrive in vicinanza di luoghi in cui potrebbe essere esposto a un forte campo magnetico.



· I dati nella scheda non vengono cancellati completamente nemmeno dopo la formattazione della stessa o la cancellazione dei dati. Al momento di gettare la scheda, distruggetela per evitare la divulgazione di informazioni personali.

Formattazione della scheda

Le schede di memoria non Olympus o le schede di memoria formattate con un computer devono essere formattate con la fotocamera prima di poter essere usate.

Tutti i dati memorizzati sulla scheda, comprese le immagini protette, vengono cancellate durante la formattazione della scheda. Se formattate una scheda usata, controllate che sulla scheda non ci siano immagini che volete conservare.

- 1 Menu ▶ [4] ▶ [CARD SETUP]
- 2 Usate per selezionare [FORMAT]. Premete il pulsante .
- 3 Usate per selezionare [YES]. Premete il pulsante .
 - · Viene eseguita la formattazione.

B SUGGERIMENTI

Quando inserite le schede nei due vani scheda:

→ Selezionate la scheda da utilizzare in [CF / xD] di Menu.

Menu ▶ [12] ▶ [CF / xD] [CF] / [xD]



Batterie e caricabatterie

- Usate la batteria singola agli ioni di litio Olympus (BLS-1).
 Altri tipi di batteria non possono essere usati.
- Il consumo energetico della fotocamera varia molto a seconda dell'uso e delle condizioni.
- Poiché le seguenti operazioni comportano un grande consumo energetico anche senza scattare fotografie, la batteria si scarica rapidamente.
 - Pressione del pulsante di scatto a metà in modalità fotografia, esecuzione ripetuta della messa a fuoco automatica.
 - Visualizzazione delle immagini sul monitor LCD per un periodo prolungato.
 - · Collegamento a un computer o a una stampante.
- Se utilizzate una batteria scarica, la fotocamera può spegnersi senza visualizzare l'indicatore del livello di carica.
- La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto. Prima dell'utilizzo, caricatela utilizzando l'apposito caricabatterie (BCS-1).
- Il normale tempo di ricarica del caricabatterie in dotazione è di circa 210 minuti (stimato).
- Non utilizzate caricabatterie diversi da quello apposito.
- Il caricabatterie deve essere utilizzato con un intervallo di tensione compreso tra 100 e -240
 V AC (50/60 Hz). Se utilizzato all'estero, potrebbe essere necessario un trasformatore. Per dettagli, consultate un elettricista o chiedete informazioni all'agenzia di viaggio.
- Non utilizzate convertitori da viaggio disponibili in commercio poiché il caricabatterie potrebbe presentare anomalie di funzionamento.

Lin- guetta	Funzione		Pagina di rif.	
D ₁	CONFIGURAZIONE SCHEDA	ALL ERASE / FO	DRMAT	P. 64 P. 93
-		RESET		
	CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA	RESET1	P. 65	
	T ENCOTO LEZZO (I) (RESET2	SET / RESET	
	PICTURE MODE	入VIVID* / 灸NA SEPIA	TURAL / MUTED / MONOTONE /	P. 53
	GRADAZIONE	HIGH KEY / NO	RMAL* / LOW KEY	P. 54
	(+	RAW / SHQ / HO RAW+SQ	Q* / SQ / RAW+SHQ / RAW+HQ /	P. 46
	WB	AUTO*	R-7 – +7, G-7 – +7	
		※ 5300 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
v		△ 6000 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
		<u>↑</u> 7500 K	R-7 – +7, G-7 – +7	P. 51
		-∯- 3000 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
		∰ 4000 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
		₩2 4500 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
		∰3 6600 K	R-7 – +7, G-7 – +7	
		$\square^{\!$	R-7 – +7, G-7 – +7	
		CWB	2000 K – 14000 K	
	ISO	AUTO* / 100 - 1	1600	P. 50
	RID RUMORE	ON* / OFF		P. 55
_		*	ESP+AF* / ESP	
2				
	ESPOSIZIONE	•		P. 48
		• HI		
		● SH		
	5 ½	$-2.0 - 0.0^* - +2.$	P. 36	
	AF MODE		IF / S-AF+MF / C-AF+MF	P. 43
	[]	AUTO*/[•]/[P. 43
	AE BKT	OFF* / 3F 0.3EV	/ 3F 0.7EV / 3F 1.0EV	P. 30

^{*} Impostazione predefinita

Menu Playback

Lin- guetta	Funzione		Pagina di rif.	
		□1 ¹ / □4 / □ 9	P. 59	
▶		OFF / ON*	P. 59	
		RAW DATA EDIT		
	EDIT	JPEG EDIT	BLACK & WHITE / SEPIA / REDEYE FIX / SATURATION /	P. 60
	Д	요 / 쌉		P. 72
	COPIA TUTTO	YES / NO		P. 62
	RESET PROTECT	YES / NO		P. 63

^{*} Impostazione predefinita

Menu Custom

Lin- guetta	Funzione	lm	Pagina di rif.		
¥.		ALL SET	R-7 – +7		
11	TUTTI WB½	ALL SET	G-7 – +7	P. 68	
		ALL RESET	YES / NO		
	SQ	RISOLUZIONE	3200 x 2400 / 2560 x 1920 / 1600 x 1200 / 1280 x 960*/ 1024 x 768 / 640 x 480	P. 47	
		COMPRESSION	1/2.7, 1/4, 1/8*, 1/12		
	FLASH AUTO	OFF / ON*		P. 68	
		S-AF*	mode1*/ mode2		
	AEL/AFL	C-AF	mode1*/ mode2	P. 67	
		MF	mode1*/ mode2		
	AEL/AFL MEMO	ON / OFF*		P. 68	
	MISURAZIONE AEL	AUTO*/@/•/•HI/•SH		P. 68	
	Fn FUNCTION	OFF / □ / TEST PICTURE / PREVIEW*		P. 68	
	■ 1))	OFF / ON*		P. 70	
	⊠≥2 / ⊙→ :•	DIAL 2 / DIAL 2	<u> </u>	P. 71	

^{*} Impostazione predefinita

Lin- guetta	Funzione	Impostazione	Pagina di rif.
· ·	(_	P. 7
12	CF / xD	CF*/xD	P. 93
	FILE NAME	AUTO* / RESET	P. 69
		Lo -7 - 0* - Hi +7	P. 70
	₽ .≡	*1	P. 71
	VIDEO OUT	*1	P. 71
	VIS IMMAGINI	OFF / 1SEC – 20SEC (5 secondi *)	P. 69
	AUTOSPEG	OFF / 1MIN* / 3MIN / 5MIN / 10MIN	P. 70
	USB MODE	AUTO*/STORAGE/CONTROL/ДEASY/ДCUSTOM	P. 70
	SPAZIO COLORE	sRGB* / Adobe RGB	P. 54
	PIXEL MAPPING	_	P. 91
	MODO PULIZIA	_	P. 90
	FIRMWARE	_	P. 71

^{*} Impostazione predefinita
*1 Le impostazioni variano in base alla regione di acquisto della fotocamera.

Funzioni che possono essere impostate in modalità fotografia

	Funzione	AUTO	P	A	s	М	ù♥*	SCENE
Diafra	amma	-	_ / _ /					
Temp	o di posa		_			/	_	
Posa	B (Bulb)		-	-		✓	_	
Z				✓		_	✓	
€							✓	
Uso o	del flash						✓	
	AUTO		✓		-		*	
4	③		✓		-	_	(Non può essere selezionata in modalità	_
flas	⊚ SLOW		✓		-	_	✓	-
Modalità flash	\$ SLOW		✓		-	_	✓	_
ļoģ	© \$		_			/	_	
2	\$ SLOW2						✓	_
	\$	√(N	lon p	uò e	sser	e sel	ezionata in modalità 🛂)	_
	③						✓	_
	FIGURAZIONE SONALIZZATA	_						
PICT	URE MODE			✓			_	
GRAI	DAZIONE						✓	_
RID F	RUMORE						✓	
WB½							✓	
ISO							✓	_
WB		✓				_		
57			✓				_	
ESPO	OSIZIONE						✓	_
	Sequenza di fotografie)						✓	*1
<u>ও</u> (A	utoscatto)						✓	
	ecomando)	✓						
AF M	ODE						✓	_
[…]		✓		✓	√ (Non può essere selezionata in modalità)			
AE B	KT						✓	
TUTT	1 <u>WB½</u>						✓	
SQ							✓	

^{✓:} Può essere impostata —: Non può essere impostata *1: possono essere impostate 🖳 🔊 🗾

Funzione	AUTO	PA	s	М	ÚŤ.	SCENE
FLASH AUTO					✓	
AEL/AFL				✓		_
AEL/AFL MEMO				✓		_
MISURAZIONE AEL				✓		_
Fn FUNCTION				✓		_
(✓	
CF / xD					✓	
FILE NAME					✓	
<u>.</u>					✓	
₽Æ					✓	
VIDEO OUT					✓	
■ 1))					✓	
VIS IMMAGINI					✓	
AUTOSPEG					✓	
USB MODE					✓	
SPAZIO COLORE				✓		_
PIXEL MAPPING					✓	
MODO PULIZIA					✓	

^{✓:} Può essere impostata —: Non può essere impostata

Elenco delle modalità di registrazione

Le dimensioni dei file nella tabella sono approssimative.


Modalità di registrazione	Risoluzione	Compressione	Formato del file	Dimensioni del file (MB)
RAW		Senza compressione	ORF	Circa 22
SHQ	3648 x 2736	1/2.7		Circa 7,9
HQ		1/8		Circa 3,0
		1/2.7		Circa 6,2
	3200 x 2400	1/4		Circa 4,4
	3200 X 2400	1/8		Circa 2,4
		1/12		Circa 1,8
		1/2.7		Circa 3,7
	2560 x 1920	1/4		Circa 2,5
	2560 X 1920	1/8		Circa 1,3
		1/12	JPEG	Circa 0,8
	1600 x 1200	1/2.7		Circa 1,5
		1/4		Circa 1,0
		1/8		Circa 0,5
SQ -		1/12		Circa 0,4
SQ	1280 x 960	1/2.7		Circa 0,9
		1/4		Circa 0,6
	1200 X 900	1/8		Circa 0,3
		1/12		Circa 0,2
		1/2.7		Circa 0,6
	1024 x 768	1/4		Circa 0,4
	1024 X 700	1/8		Circa 0,2
		1/12		Circa 0,2
		1/2.7		Circa 0,3
	640 x 480	1/4]	Circa 0,2
	040 X 400	1/8]	Circa 0,1
		1/12		Circa 0,1


Note

- Il numero di immagini rimanenti può variare a seconda del soggetto o di fattori quali l'esistenza o meno di prenotazioni di stampa. In alcuni casi, il numero di immagini rimanenti visualizzato sul mirino o sul monitor LCD non cambia anche se scattate fotografie o cancellate immagini in memoria.
- Le dimensioni reali variano a seconda del soggetto.

Nome delle parti


Fotocamera

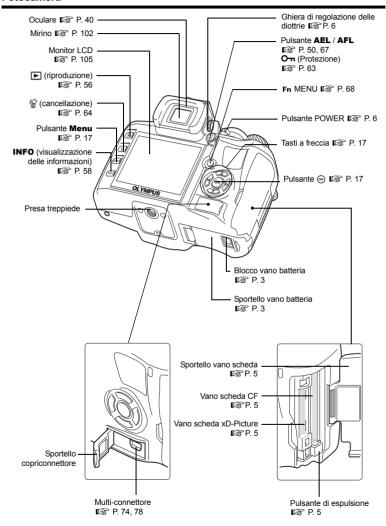

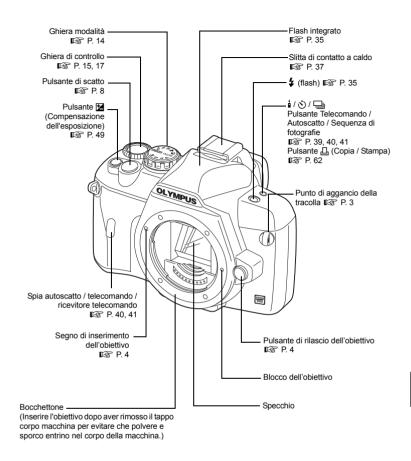

no.	Elementi	Esempi di indicazione	Pagina di rif.
1	Mirino AF	000	P. 30, 43
2	Diaframma	<u>,5</u> 5	P. 25 – 28
3	Tempo di posa	250	P. 25 – 28
4	Indicatore di conferma AF	•	P. 30
5	Flash	(lampeggiante: caricamento in corso, si illumina: ricarica completa)	P. 35
6	Bilanciamento del bianco	WB	P. 51
7	Blocco AE	AEL	P. 50
8	Valore di compensazione dell'esposizione	רָם	P. 49
9	Modalità Esposizione	(i), (i)	P. 48
10	Controllo batteria	(pronta per l'uso), (da ricaricare)	_
11	Modalità di esposizione	P, Ps, A, S, M	P. 25 – 28

9

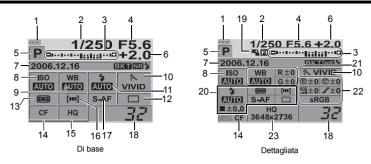


no.	Elementi	Esempi di indicazione	Pagina di rif.
1	Controllo batteria	(pronta per l'uso), (da ricaricare)	_
2	Tempo di posa	1/2000	P. 25 – 28
3	Indicatore di compensazione dell'esposizione Indicatore del livello di esposizione Indicatore del livello di intensità del flash	및······/:: :: ::: :::	P. 49 P. 28 P. 36
4	Diaframma	F2.8	P. 25 – 28
5	Modalità di esposizione	P, A, S, M, 🐧, 🛦, 🖏, 🦠	P. 14, P. 25 – 28
6	Valore di compensazione dell'esposizione	+2.0	P. 49
7	Data Bracketing automatico Riduzione del disturbo	2006.12.16 BKT NR	P. 7 P. 30 P. 55
8	ISO	AUTO, 100, 200, 400	P. 50
9	Bilanciamento del bianco	急 , 禁	P. 51
10	Modalità immagine	入VIVID	P. 53
11	Modalità flash	③ \$,\$	P. 34
12	Sequenza di fotografie / Autoscatto / Telecomando	□, ઇ 2s, å	P. 39 – 41
13	Modalità Esposizione	(3) , (•) , (•) HI, (•) SH	P. 48
14	Scheda di memoria	🕡, CF	P. 92
15	Modalità di registrazione	RAW+SHQ	P. 47
16	Mirino AF	[…]	P. 43
17	AF mode	S-AF	P. 43
18	Numero di immagini memorizzabili	135	_
19	Flash Super FP	P ₽	P. 37

no.	Elementi	Esempi di indicazione	Pagina di rif.
20	Modalità flash	© 4	P. 34
	Controllo intensità flash	\$ +2.0	P. 36
	Modalità Esposizione	(3) , (9) , (9)	P. 48
	AF mode	S-AF	P. 43
	Mirino AF	[]	P. 43
	Sequenza di fotografie / Autoscatto / Telecomando	□, Ů2s, i	P. 39 – 41
21	Bilanciamento del bianco	办, ※	P. 51
	Compensazione del bilanciamento del bianco	R +3, G-2	P. 52
22	Spazio colore	sRGB, Adobe RGB	P. 54
	Sharpness (Nitidezza)	(S) +2	P. 54
	Contrast (Contrasto)	© +2	P. 54
	Saturation (Saturazione)	RGB +2	P. 54
	Gradazione	8,8H,8L	P. 54
23	Modalità di registrazione Risoluzione	RAW+SHQ 1280 x 960	P. 47

Indicazioni del monitor (durante la riproduzione)

Usando il pulsante **INFO** (visualizzazione dei dettagli), potete navigare tra le visualizzazioni del monitor. (P. 58)

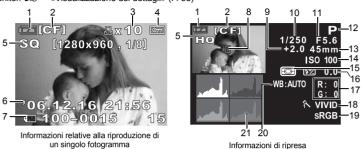

no.	Elementi	Esempi di indicazione	Pagina di rif.
1	Controllo batteria	(pronta per l'uso), (da ricaricare)	_
2	Scheda di memoria	[CF], [xD]	P. 92
3	Prenotazione stampe Numero di stampe	Д x10	P. 72
4	Protezione	On On	P. 63
5	Modalità di registrazione	RAW, SHQ, HQ, SQ	P. 47
6	Data e ora	2006.12.16 21:56	P. 7
7	Numero file Numero fotogramma	100-0030 30	P. 58
8	Mirino AF		P. 43
9	Compensazione dell'esposizione	0.7	P. 49
10	Tempo di posa	1/4000	P. 25 – 28
11	Diaframma	F2.8	P. 25 – 28
12	Modalità di esposizione	P, A, S, M, ♠, ♣, ♣, ♣,	P. 14, P. 25 – 28
13	Distanza focale *	45 mm	P. 113
14	ISO	AUTO, ISO 100, ISO 200, ISO 400	P. 50
15	Modalità Esposizione	(3) , (0) , (0) HI, (0) SH	P. 48
16	Controllo intensità flash	+0.5	P. 36
17	Compensazione del bilanciamento del bianco	R;+3, G;-2	P. 52
18	Modalità immagine	入VIVID	P. 53
19	Spazio colore	sRGB, Adobe RGB	P. 54
20	Bilanciamento del bianco	WB:AUTO	P. 51
21	Istogramma		P. 58

^{*} La distanza focale viene visualizzata in unità di 1 mm.

A (fotografia a priorità dei diaframmi)

Permette di impostare il diaframma manualmente e la fotocamera regolerà automaticamente il tempo di posa, in modo da fotografare con l'esposizione corretta.

AE (Automatic Exposure)

L'esposimetro incorporato imposta l'esposizione automaticamente. Le tre modalità AE disponibili su questo apparecchio sono la modalità P. in cui la fotocamera seleziona il diaframma e il tempo di posa, la modalità A, in cui l'utente seleziona il diaframma e la fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa, e la modalità S, in cui l'utente seleziona il tempo di posa e la fotocamera imposta automaticamente il diaframma

Nella modalità M. l'utente seleziona il diaframma e il tempo di posa.

Apertura

O diaframma. È l'apertura regolabile dell'obiettivo che controlla la quantità di luce che penetra nella fotocamera. Più grande è l'apertura, più corta sarà la profondità di campo e più sfocato apparirà lo sfondo. Più piccola è l'apertura, più lunga sarà la profondità di campo e più nitido apparirà lo sfondo. Il diaframma è misurato in f/stop. I valori più grandi indicano diaframmi più piccoli, e viceversa.

CCD (Charge-Coupled Device)

Converte in segnali elettrici la luce che passa attraverso l'obiettivo. Su questa fotocamera, la luce viene raccolta e convertita in segnali RGB per creare una singola immagine.

Compensazione

La quantità di luce usata per acquisire un'immagine. L'esposizione è determinata dal tempo di apertura dell'otturatore (tempo di posa) e dalla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo (diaframma).

Digital ESP (Electro-Selective Pattern) Light Metering

Determina l'esposizione suddividendo l'immagine in 49 aree e misurando/calcolando i livelli di luce in ogni area.

DPOF (Digital Print Order Format)

Consente di salvare le impostazioni di stampa desiderate sulle fotocamere digitali. Specificando le immagini da stampare e il numero di copie per ciascuna, l'utente può stampare facilmente le foto usando la stampante o rivolgendosi a un laboratorio fotografico che supporta il formato DPOF.

Esposizione a preferenza centrale

Tecnica o modalità di misurazione della luce che usa una media del centro e della periferia dell'area dell'immagine, ma che dà più importanza alle informazioni al centro di quell'area. Questo metodo è preferibile quando la luminosità del centro e della periferia dell'area dell'immagine non varia notevolmente. Vedere anche la misurazione ESP digitale e spot.

Esposizione Spot

La misurazione viene effettuata in un'area molto piccola intorno al centro del soggetto, definita dall'area di esposizione Spot nel mirino. La misurazione spot è ideale per le condizioni di scarsa illuminazione, oppure quando l'elemento più importante dell'immagine (come il volto del soggetto) è molto piccolo. Usate la misurazione spot per i soggetti in controluce o quando fotografate eventi sportivi o rappresentazioni teatrali. Vedere anche la misurazione ESP digitale e l'esposizione a preferenza centrale.

EV (Exposure Value)

Sistema di misurazione dell'esposizione. EV0 indica che il diaframma è impostato a F1 e che il tempo di posa è di 1 secondo. Può essere aumentato di 1 ogni volta che il diaframma aumenta di un f-stop o che il tempo di posa aumenta di un incremento. Può anche essere usato per indicare luminosità e ISO.

Fotocamera reflex monobiettivo

Fotocamera che usa lo specchio per piegare la luce che penetra dall'obiettivo e usa il mirino per il controllo. Non ci sono differenze tra la composizione da catturare e la composizione osservata nel mirino.

ISO

Metodo per indicare la velocità della pellicola da parte dell'International Organization for Standardization (ISO) (per esempio, "ISO100"). I valori ISO più grandi indicano una maggiore sensibilità alla luce, in modo da poter esporre le immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Formato di compressione per le immagini a colori. Le fotografie scattate usando questa fotocamera vengono registrate sulla scheda in formato JPEG quando la modalità di registrazione è impostata a SHQ, HQ, SQ. Scaricandole sul computer, l'utente potrà modificarle usando l'apposito software oppure visualizzarle nel browser Web.

Modalità AUTO

Modalità Program AE (vedere «Modalità P[programma]»). Questa modalità presenta inoltre un'apertura automatica del flash per fotografare in condizioni di scarsa illuminazione. quanto si verifica la cosiddetta caduta di luce ai bordi.

Modalità di riposo

Modalità che consente di risparmiare le batterie. La fotocamera attiva automaticamente la modalità di riposo se rimane inattiva per alcuni minuti. Per uscire da questa modalità, è necessario premere un pulsante qualsiasi (pulsante di scatto, pulsante Menu, ecc).

Modalità manuale M

L'utente imposta sia il tempo di posa che il diaframma.

Modalità S (priorità ai tempi)

Chiamato anche modalità Shutter Priority AE. Permette di impostare il tempo di posa manualmente e la fotocamera regolerà automaticamente il diaframma, in modo da fotografare con l'esposizione corretta.

Monitor a colori TFT (Thin-Film Transistor)

Monitor a colori costruito usando la tecnologia TFT (Thin-Film Transistor).

Norme di Progettazione di Sistemi di File di macchine fotografiche (DCF)

Standard per i file d'immagine definiti dal Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

NTSC (National Television Systems Committee)/PAL (Phase Alternating Line)

Formati televisivi. NTSC è principalmente usato in Giappone, Nord America e Corea. PAL è invece usato principalmente in Europa e in Cina.

Numero di pixel (PIXEL COUNT)

Il numero di punti (pixel) usati per creare un'immagine indica le sue dimensioni.

Per esempio, un'immagine con un conteggio di pixel di 640 x 480 avrà le stesse dimensioni del monitor del computer se impostato a 640 x 480. Se le impostazioni del monitor sono invece 1024 x 768, l'immagine occuperà solamente una parte dello schermo.

P (programma automatico)

Chiamato anche modalità Program AE. La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale e il tempo di posa.

PictBridge

Lo standard che consente il collegamento di fotocamere digitali a stampanti di diverse marche e la stampa diretta delle immagini dalla fotocamera.

Pixel

Un pixel è la più piccola unità (punto) usata per comporre un'immagine. Le stampe di grandi dimensioni richiedono milioni di pixel.

110

Profondità di campo

La profondità di campo si riferisce alla distanza dal punto più vicino a quello più lontano di «messa a fuoco» percepita in un'immagine.

RΔW

Si riferisce a dati che non sono ancora stati elaborati con un'opzione della fotocamera come bilanciamento del bianco, regolazione della nitidezza, ecc. Questo formato di file può essere visualizzato ed elaborato con il proprio software. Potrebbe non essere possibile aprire ed elaborare questi file con altre applicazioni grafiche; inoltre, questi file non possono essere selezionati per la stampa DPOF. I file RAW hanno estensione .orf.

Sistema TTL (Through-The-Lens)

Per agevolare la regolazione dell'esposizione, un ricettore di luce incorporato nella fotocamera misura direttamente la luce che penetra nell'obiettivo.

Sistema TTL con rilevamento a contrasto di fase

Usato per misurare la distanza dal soggetto. La fotocamera determina se l'immagine è a fuoco grazie al contrasto di fase rilevato.

Spazio colore

Modello che descrive i colori usando più di tre coordinate. Gli spazi di colore come sRGB, Adobe RGB, vengono a volte usati per la registrazione e riproduzione dei colori.

Temperatura colore

Il bilanciamento delle diverse fonti di luce bianca sullo spettro viene classificato numericamente dalla temperatura colore—, espressa dalla scala Kelvin (K). Più alta è la temperatura colore, più la luce è ricca di toni blu e povera di toni rossi; più la temperatura è bassa, più la luce è ricca di toni rossi e povera di toni blu. Potrebbero sorgere delle difficoltà con la riproduzione del colore quando si fotografa in interni con illuminazione fluorescente, oppure quando coesistono fonti di luce fluorescente e naturale. La fotocamera include una funzione di bilanciamento del bianco da usare per compensare gli effetti indesiderati delle combinazioni di colore a volte riscontrabili nelle immagini.

Valore di compressione

La compressione è un metodo di riduzione delle dimensioni del file abbreviando alcuni contenuti di dati; il valore di compressione indica la quantità di compressione. L'effettivo effetto del valore di compressione usato può variare in base al contenuto dell'immagine. I valori di compressione selezionabili con questa fotocamera forniscono solamente una scala di riferimento generale e non si tratta di misurazioni precise.

Vignettatura

Indica quando un oggetto oscura parte del campo visivo in modo che non sia possibile fotografare l'intero soggetto. Indica anche quando l'immagine vista attraverso il mirino non corrisponde esattamente all'immagine fotografata attraverso l'obiettivo, che include altri oggetti non visibili attraverso il mirino. Inoltre, la vignettatura può verificarsi quando si usa un paraluce non corretto, in quanto si verifica la cosiddetta caduta di luce ai bordi.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche della fotocamera

■ Tipo

Tipo di prodotto : Fotocamera digitale reflex con sistema di obiettivi intercambiabili

Objettivo : Zuiko Digital, obiettivo con sistema Quattro Terzi

Baionetta dell'obiettivo : Sistema Quattro Terzi

Lunghezza focale equivalente a una macchina fotografica

a rullino 35 mm : Circa il doppio della lunghezza focale dell'obiettivo

■ Sensore

Tipo di prodotto : CCD 4/3 (filtro con colori primari)

N. totale di pixel : Circa 11.200.000 pixel N. effettivo di pixel : Circa 10.000.000 pixel Dimensione dello schermo : 17,3 mm (A) x 13,0 mm (V)

Rapporto di formato : 1.33 (4:3)

■ Mirino Campo visivo

Tipo di prodotto : Mirino ottico TTL Penta mirror

: Circa 95% (per campo di visione su immagini memorizzate)

: Circa 0.92x (-1 m⁻¹, objettivo 50 mm, infinito) Ingrandimento mirino : 14 mm dal vetro di copertura (-1 m⁻¹)

Eve point

Intervallo di regolazione

 $: -3.0 - +1.0 \text{ m}^{-1}$ diottrica

Specchio : Specchio a ritorno rapido

Profondità di campo : Può essere controllata con il pulsante Fn

(con ANTEPRIMA impostato)

Messa a fuoco

Schermo · Fisso

Oculare · Intercambiabile

■ Monitor LCD

Tipo di prodotto : LCD TFT 2,5" a colori (LCD Hyper crystal)

N. totale di pixel : Circa 215.000 pixel

■ Otturatore

Tipo di prodotto : Otturatore sul piano focale computerizzato

Otturatore : 1/4000 - 60 sec.

Posa B (Bulb) (ISO 100 - 400: 8 min., ISO 500 - 800: 4 min.,

ISO 1000 - 1600: 2 min.)

■ Messa a fuoco automatica

Tipo di prodotto : Sistema TTL con rilevamento a contrasto di fase Punto di messa a fuoco : AF multiplo a 3 punti (sinistro, centrale e destro)

: EV 0 - EV 19 Campo di luminanza AF

Selezione del punto di messa

: Automatico, opzionale a fuoco

Illuminatore AF : L'illuminazione è fornita dal flash integrato (può essere fornita

anche da un flash elettronico esterno).

■ Controllo dell'esposizione

Sistema di esposizione : Sistema di esposizione TTL a piena apertura

(1) Sistema digitale ESP

(2) Esposizione a preferenza centrale

(3) Esposizione Spot (circa 1 % per lo schermo del mirino)

: EV 1 – 20 (sistema digitale ESP, esposizione media a preferenza

centrale, misurazione spot) (a temperatura normale, 50 mm F2.

ISO 100)

Modalità di esposizione : (1) AUTO: Completamente automatico

(2) P: Programma AE (possibilità di eseguire una variazione di

programma)

(3) A: AE con priorità dei diaframmi (4) S: AE con priorità dei tempi

(5) M: d'uso

Sensibilità ISO : 100 - 1600 Compensazione

dell'esposizione : ± 5 EV (1/3 passo EV)

■ Bilanciamento del bianco

Tipo di prodotto · Sensore

Impostazione della modalità : Automatica, WB predefinito (7 impostazioni), WB personalizzato,

WB one-touch

■ Registrazione

Memoria : Scheda CF (compatibile con Type I e II)

Microdrive (compatibile con FAT 16/32)

Scheda xD-Picture

Sistema di registrazione : Registrazione digitale, JPEG (conforme allo standard DCF.

che definisce il formato utilizzato dalle fotocamere digitali).

dati in formato RAW

Standard applicabili : Exif 2.2. Digital Print Order Format (DPOF).

PRINT Image Matching III, PictBridge

■ Riproduzione

Modalità riproduzione : Riproduzione di un singolo fotogramma, ingrandita, visualizzazione

indice, rotazione immagine, presentazione, calendario

: Visualizzazione delle informazioni, dell'istogramma, delle aree

: 3 fotogrammi/sec. (n. max di fotografie in seguenza memorizzabili:

sovraesposte e sottoesposte

Visualizzazione dei dati ■ Modalità Drive

Seguenza di fotografie

Modalità Drive : Ripresa singolo fotogramma, seguenza di fotografie, autoscatto,

Telecomando

5 fotogrammi in formato RAW)

: Tempo operativo: 12 sec., 2 sec.

Telecomando ottico : Tempo operativo: 2 sec., 0 sec. (scatto istantaneo)

(telecomando RM-1 [opzionale])

■ Flash

Autoscatto

Sincronizzazione : Sincronizzato con la fotocamera a 1/180 sec. o meno Modalità di controllo del flash : TTL-AUTO (modalità pre-flash TTL), AUTO, MANUAL

Accessorio flash esterno : Slitta di contatto a caldo

■ Connettore esterno

Connettore USB/connettore Video out (multi-connettore)

■ Alimentazione

Batteria : Batteria agli ioni di litio (BLS-1) x1

■ Dimensioni/peso

Dimensioni : 129,5 mm (L) x 91 mm (A) x 53 mm (P)

(escluse le parti sporgenti)

Peso : circa 375 g (esclusa la batteria)

■ Ambiente operativo

: 0 °C - 40 °C (utilizzo) / Temperatura -20 °C - 60 °C (stoccaggio)

Umidità : 30 – 90 % (utilizzo) / 10 – 90 % (stoccaggio)

Caratteristiche tecniche batteria/caricabatterie

Batterie agli ioni di litio BLS-1

Codice modello : PS-BLS1

Tipo di prodotto : Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Tensione nominale : 7.2 V DC Capacità nominale : 1500 mAh

Numero di operazioni

Dimensioni

di carica e di scarica : Circa 500 volte (variabile a seconda dell'utilizzo)

Temperatura ambiente : 0 °C - 40 °C (in carica) -10 °C - 60 °C (utilizzo) -20 °C - 35 °C (stoccaggio)

: Circa 35,5 mm (L) x 55 mm (P) x 12,8 mm (A)

Peso : Circa 46 q

Caricabatterie per batterie agli ioni di litio BCS-1

Codice modello : PS-BCS1

Tensione in ingresso nominale : U.S.A. CANADA AC 120 V (60 Hz) Altri Paesi AC 100 V – 240 V (50 / 60 Hz)

Tensione in uscita nominale : 8.35 V DC 400 mA

Tempo di ricarica : Circa 210 min.

(temperatura ambiente se si utilizza BLS-1)

Temperatura ambiente : 0 °C – 40 °C (utilizzo) /

-20 °C - 60 °C (stoccaggio)

Dimensioni : Circa 62 mm (L) x 83 mm (P) x 38 mm (A)

Peso : Circa 72 g (senza cavo AC)

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO O OBBLIGO ALCUNO DA PARTE DEL PRODUTTORE.

Obiettivo

Obiettivi utilizzabili

Scegliete l'obiettivo che volete utilizzare.

Utilizzate un obiettivo Quattro Terzi specifico (standard Quattro Terzi). Quando si utilizza un obiettivo non specifico, AF (messa a fuoco automatica) e il sistema di esposizione della luce possono non funzionare correttamente. In alcuni casi, anche altre funzioni possono non funzionare.

Standard Quattro Terzi

Sviluppato da Olympus come la baionetta dell'obiettivo standard per il sistema Quattro Terzi. Gli obiettivi intercambiabili che utilizzano lo standard Quattro Terzi sono stati sviluppati con una nuovissima tecnologia esclusiva per le fotocamere digitali, basata sull'ingegneria ottica.

Objettivi intercambiabili ZUIKO DIGITAL

Le lenti intercambiabili con sistema Quattro Terzi sono progettate per resistere a un rigoroso uso professionale. Il sistema Quattro Terzi consente a un obiettivo veloce di essere al tempo stesso compatto e leggero.

Note

- Quando inserite o rimuovete l'obiettivo e il tappo corpo macchina dalla fotocamera, tenete la baionetta dell'obiettivo sulla fotocamera rivolta verso il basso. Ciò aiuta a impedire che polyere o altri materiali estranei cadano all'interno della fotocamera.
- Non rimuovete il tappo corpo macchina e non inserite l'obiettivo in luoghi polverosi.
- Non rivolgete in direzione del sole l'obiettivo inserito nella fotocamera. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera, che potrebbe persino prendere fuoco per via dell'effetto della luce solare attraverso l'obiettivo.
- Fate attenzione a non smarrire il tappo corpo macchina o il tappo posteriore.
- Applicate il tappo corpo macchina sulla fotocamera per evitare che vi entri della polvere quando l'obiettivo non è inserito.

Obiettivi intercambiabili ZUIKO DIGITAL

- Nome delle parti
 - ① Sezione montatura paraluce
 - 2 Filettatura della montatura del filtro
 - 3 Anello dello zoom
 - Ghiera di messa a fuoco
 - (5) Baionetta
 - © Contatti elettrici
 - Tappo anteriore
 - ® Tappo posteriore
 - Paraluce









- · Usate il paraluce durante la ripresa di soggetti in controluce.
- Il paraluce non è in dotazione con gli obiettivi da 17,5 a 45 mm.

■ Caratteristiche tecniche principali

Elementi	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm
Bocchettone	Standard QUATTRO TERZI		
Distanza focale	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm
Diaframma max	f3.5 – 5.6	f3.5 – 5.6	f4 - 5.6
Angolo di campo	63 ° – 27 °	75 ° – 29 °	30 ° – 8.2 °
Configurazione dell'obiettivo	7 gruppi, 7 obiettivi	8 gruppi, 10 obiettivi	9 gruppi, 12 obiettivi
	Rivestimento multistrato (parzialmente a singolo strato)		
Diaframma	f3.5 – 22	f3.5 – 22	f4 – 22
Campo di fotografia	0,28 m − ∞	0,25 m − ∞	0,9 m − ∞
Regolazione messa a fuoco	Passaggio AF/MF		
Peso (senza paraluce e copriobiettivo)	210 g	190 g	220 g
Dimensioni (diametro massimo x lunghezza totale)	Ø 71 x 70 mm	Ø 65,5 x 61 mm	Ø 65,5 x 72 mm
Attacco paraluce	— Baionetta		
Diametro filettatura montatura del filtro	52 mm	58 mm	

Può essere usato con il tubo di prolunga EX-25 opzionale nelle seguenti condizioni: La regolazione della messa a fuoco quando si usa EX-25 sarà MF.

Obiettivo, distanza focale Campo di fotografia		Campo di fotografia	Ingrandimento (): Calcolato in funzione di una macchina fotografica a rullino 35 mm	
	17,5 mm	Non è possibile scattare fotografie poiché i soggetti non possor essere messi a fuoco a questa lunghezza focale.		
17,5 – 45 mm	28 mm	15,1 cm – 15,9 cm	0.89 – 1.16x (1.78 – 2.32x)	
	45 mm	18,4 cm – 22,4 cm	0.57 – 0.91x (1.14 – 1.82x)	
44 40	14 mm	Non è possibile scattare fotografie poiché i soggetti non possono essere messi a fuoco a questa lunghezza focale.		
14 – 42 mm	25 mm	13,3 cm	1.02x (2.04x)	
	42 mm	16,2 cm - 17,3 cm	0.61 – 0.69x (1.22 – 1.38x)	
40 – 150 mm	40 mm	19,0 cm – 20,4 cm	0.61 – 0.70x (1.22 – 1.40x)	
	80 mm	28,0 cm - 40,6 cm	0.32 – 0.48x (0.64 – 0.96x)	
	150 mm	48,0 cm - 118,8 cm	0.17 - 0.39x (0.34 - 0.78x)	

■ Precauzioni per la conservazione

- Pulite l'obiettivo e tenetelo pulito dopo l'uso. Rimuovete la polvere e lo sporco sulla superficie dell'obiettivo con un pennellino a pompetta o con un pennello. Per rimuovere lo sporco dall'obiettivo usate i panni per lenti disponibili in commercio.
- · Quando non utilizzate l'obiettivo, applicate sempre il copriobiettivo.
- · Non usate solventi organici.

Note sulla ripresa

 I bordi delle immagini possono essere ritagliati se si utilizza più di un filtro o un filtro spesso.

MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA EL ETTRICA NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA EL ETTRICA. NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI FUNZIONALI PER L'UTENTE. AFFIDATE LA MANUTENZIONE AL PERSONALE QUALIFICATO OLYMPUS



Il punto esclamativo incluso in un triangolo invita a consultare le importanti istruzioni d'uso e manutenzione, contenute nella documentazione fornita con il prodotto.



PERICOLO

La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare gravi infortuni o la morte.



La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio VVERTENZE può causare infortuni e persino la morte.



ATTENZIONE

La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare piccoli infortuni, danni all'apparecchio o la perdita di dati importanti.

AVVERTENZA!

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA NON SMONTATE E NON ESPONETE MAI IL PRODOTTO ALL'ACQUA E NON USATELO IN AMBIENTI MOLTO UMIDI.

Regole generali

Leggete tutte le istruzioni – Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso. Conservate i manuali e la documentazione per riferimenti futuri.

Pulizia – Scollegate sempre la fotocamera dalla presa a parete prima di pulirla. Per la pulizia, usate solo un panno umido. Non usate mai alcun tipo di detergente liquido o spray, né solventi organici per pulire l'apparecchio.

Accessori – Per la vostra sicurezza e per evitare di danneggiare la fotocamera, usate solo gli accessori consigliati da Olympus.

Acqua ed umidità - Per le precauzioni da prendere con i modelli impermeabili leggete la sezione impermeabilizzazione del rispettivo manuale.

Collocazione – Per evitare danni all'apparecchio installatelo su un treppiede o altro supporto stabile.

Fonti di alimentazione – Collegate l'apparecchio solo alla fonte di alimentazione elettrica indicata sull'etichetta dell'apparecchio.

Corpi estranei – Per evitare danni, non inserire mai oggetti metallici nell'apparecchio.

Fonti di calore - Non usare né conservare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come i caloriferi, i bocchettoni d'aria calda, il forno o qualsiasi altro tipo di apparecchio che genera calore, inclusi gli amplificatori stereo.

Misure di sicurezza per il prodotto



AVVERTENZA

- Non usate la fotocamera in presenza di gas infiammabili o esplosivi.
- Non puntate il flash sulle persone (neonati, bambini piccoli, ecc.) a distanza ravvicinata.
 - Azionate il flash ad almeno 1 metro dal viso dei soggetti. Se il flash scatta troppo vicino agli occhi del soggetto può causare la perdita temporanea della vista.
- Tenete la fotocamera fuori della portata dei bambini.
 - Riponete sempre la macchina fuori della portata dei bambini per impedire che le seguenti condizioni di pericolo possano causare gravi incidenti:
 - Strangolamento causato dalla tracolla avvolta attorno al collo.
 - · Ingestione accidentale della batteria, scheda o altri piccoli pezzi.
 - Scatto del flash vicino ai propri occhi o a quelli di un altro bambino.
 - · Infortuni causati dalle parti operative della macchina.
- Non guardate il sole o una luce forte attraverso il mirino.
- Non usate e non riponete la fotocamera in ambienti polverosi o umidi.
- Non coprite il flash con la mano durante l'uso.



\ATTENZIONE

- Spegnete immediatamente la fotocamera se notate fumo, odori o rumori insoliti.
- Non togliete mai le batterie a mani nude per evitare scottature o incendi.
- Non usate la fotocamera con le mani bagnate.
- Non lasciate la fotocamera in luoghi ad alta temperatura.
 - Le parti possono deteriorarsi e in alcuni casi la fotocamera potrebbe incendiarsi. Non usate il caricabatterie se è coperto da qualche oggetto (come una coperta). Potrebbero surriscaldarsi, con consequente incendio.
- Maneggiate la fotocamera con cura per evitare scottature dovute a basse temperature.
 - Quando la fotocamera contiene parti metalliche, il surriscaldamento può causare scottature dovute a basse temperature. Fate attenzione a quanto segue:
 - Quando usata a lungo, la fotocamera si surriscalda. Il contatto con la fotocamera in queste condizioni può causare scottature per basse temperature.
 - In luoghi con temperature molto basse, la temperatura del corpo della macchina può essere inferiore alla temperatura ambiente. Per maneggiare la fotocamera si consiglia l'uso dei quanti.

Tracolla.

11

• Fate attenzione quando portate la fotocamera appesa alla tracolla, perché potrebbe facilmente impigliarsi negli oggetti e causare gravi danni.

Misure di sicurezza per le batterie

Seguite queste importanti istruzioni per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino, si incendino, esplodano o causino scosse elettriche o scottature.



PERICOLO

- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Caricate la batteria con il caricabatterie specificato. Non utilizzate altri caricabatterie.
- · Non scaldate né bruciate le batterie.
- Quando riponete o trasportate le batterie, evitate il contatto con oggetti metallici come collane, spille, fermagli, ecc.
- Non lasciate le batterie in luoghi esposti alla luce del sole diretta o ad alta temperatura, in auto sotto il sole cocente o vicino ad una fonte di calore, ecc.
- Seguite attentamente tutte le istruzioni d'uso delle batterie per evitare la perdita di liquido o guasti ai poli. Non tentate di smontare le batterie o di modificarle in qualsiasi modo, di saldarle, ecc.
- Nel caso in cui il liquido della batteria entrasse negli occhi, lavate subito con acqua fredda corrente e rivolgetevi immediatamente al medico.
- Tenete le batterie fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, rivolgetevi immediatamente al medico.



AVVERTENZA

- · Tenete le batterie in luogo asciutto.
- Per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino o causino incendio o esplosione, usate solo le batterie consigliate per questo apparecchio.
- Inserire le batterie come descritto nelle istruzioni operative.
- Se le batterie ricaricabili non si ricaricano nel tempo specificato, interrompete la ricarica e non usatele
- Non usate batterie che presentano crepe o rotture.
- Se le batterie perdono, si scoloriscono, si deformano o comunque si alterano durante il funzionamento, spegnete la fotocamera.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavate immediatamente con acqua fresca corrente perché il liquido è dannoso. Se il liquido brucia la pelle, rivolgetevi immediatamente al medico.
- Non sottoponete le batterie a forti urti o a vibrazioni continue.



ATTENZIONE

- Prima di caricarle, controllate sempre che le batterie non presentino perdita di liquido, scolorimento, deformazione o altre anomalie.
- Le batterie possono surriscaldarsi durante un uso prolungato. Per evitare lievi bruciature, non rimuovetele subito dopo aver usato la fotocamera.
- Togliete sempre le batterie dalla fotocamera quando la riponete per lunghi periodi.
- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Non utilizzate altri
 tipi di batterie. Per un utilizzo corretto e sicuro, leggete attentamente le istruzioni della batteria
 prima di utilizzarla.
- Se i poli della batteria si bagnano o si ungono, la fotocamera potrebbe non funzionare. Pulite bene la batteria con un panno asciutto prima dell'uso.
- Caricate sempre la batteria al primo utilizzo o quando non la usate per lunghi periodi.
- Quando usate la macchina con le batterie a basse temperature, cercate di tenere la fotocamera e le batterie di riserva in un luogo caldo. Le batterie che si scaricano alle basse temperature possono essere ripristinate quando sono portate a temperatura ambiente.
- Il numero di immagini che potete scattare dipende dalle condizioni di fotografia e dalle batterie.

- Prima di intraprendere un lungo viaggio, in particolare all'estero, acquistate un numero sufficiente di batterie di scorta.
 - Le batterie consigliate possono essere difficili da reperire durante il viaggio.
- Riciclate le batterie nel rispetto dell'ambiente. Quando smaltite le batterie scariche, ricordatevi di coprire i poli e rispettate sempre la normativa locale.

Misure di sicurezza per l'ambiente di utilizzo

- Per proteggere la tecnologia di alta precisione contenuta in questo prodotto non lasciate mai la fotocamera nei luoghi sotto indicati, sia per l'utilizzo sia quando non viene utilizzata:
 - Luoghi ad alta temperatura e/o con un alto tasso di umidità o in cui si verificano cambiamenti repentini delle condizioni climatiche. Luce diretta del sole, spiaggia, macchine chiuse o in prossimità di altre fonti di calore (forno, radiatore, ecc.) o deumidificatori.
 - · Ambienti sabbiosi o polverosi.
 - · Vicino ad oggetti esplosivi o infiammabili.
 - In luoghi umidi come la stanza da bagno o sotto la pioggia. Per i modelli impermeabili leggete anche il rispettivo manuale.
 - · Luoghi sottoposti a forti vibrazioni.
 - Non fate cadere la macchina e non sottoponetela a forti urti o vibrazioni.
 - Quando installate la macchina su un treppiede, regolate la posizione della fotocamera con la testa del treppiede. Non girate la fotocamera.
 - Non lasciate la fotocamera puntata direttamente verso la luce del sole. L'obiettivo o la tendina dell'otturatore potrebbero danneggiarsi, scolorirsi, rovinare il CCD, o incendiarsi.
 - Non toccate i contatti elettrici sulla fotocamera e gli obiettivi intercambiabili. Ricordate di inserire il tappo dopo aver rimosso l'obiettivo.
 - Prima di riporre la macchina per lunghi periodi, togliete le batterie. Scegliete un luogo fresco
 e asciutto per lo stoccaggio al fine di impedire la formazione di condensa o muffa all'interno
 della fotocamera. Dopo lo stoccaggio, controllate la fotocamera accendendola e premendo
 il pulsante di scatto per controllare che funzioni normalmente.
 - Osservate sempre le norme relative all'ambiente di utilizzo descritte nel manuale della fotocamera.

Monitor LCD

- Non esercitate pressione sul monitor, altrimenti l'immagine potrebbe risultare deformata con conseguente anomalia della modalità riproduzione o deterioramento del monitor.
- Sul fondo / sommità del monitor può apparire una striscia di luce; non è un quasto.
- Quando un soggetto è visto in diagonale sul monitor, i bordi possono apparire a zig-zag sul monitor. Non è un quasto; sarà meno evidente nella modalità riproduzione.
- In luoghi soggetti a basse temperature, il monitor LCD può impiegare più tempo per accendersi
 o i colori possono cambiare temporaneamente. Quando usate la fotocamera in luoghi molto
 freddi, è consigliabile mettere occasionalmente la macchina in un luogo caldo. Il monitor LCD
 che offre scarse prestazioni a causa delle basse temperature viene ripristinato alle
 temperature normali.
- L'LCD usato per il monitor è costruito con tecnologia di alta precisione. Tuttavia, sul monitor LCD possono apparire costantemente macchie nere o macchie luminose. A causa delle caratteristiche o dell'angolo dal quale guardate il monitor, la macchia può non essere uniforme per colore e luminosità. Non è un quasto.

11

[][] ≥

Objettivo

- · Non immergetelo nell'acqua o bagnatelo.
- Non esercitate troppa pressione sull'objettivo.
- · Non impugnate le parti in movimento dell'obiettivo.
- Non toccate l'obiettivo direttamente.
- · Non toccate i punti di contatto direttamente.
- Non sottoponete l'obiettivo a repentini cambiamenti di temperatura.
- · Rispettate il limite di temperatura di esercizio.

Notifica legale e altre notifiche

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia per i danni o gli utili che si prevede possano derivare dall'uso legale del presente apparecchio o su richiesta di terzi, causati dall'uso inadequato dell'apparecchio.
- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia per i danni o gli utili che si prevede possano derivare dall'uso legale del presente apparecchio causati dalla cancellazione dei dati di immagine.

Inefficacia della garanzia

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardante il contenuto del presente manuale scritto o software, e in nessun caso sarà responsabile di garanzie implicite di commerciabilità o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare o per danni conseguenti, incidentali o indiretti (inclusi, ma non limitati ai danni per mancato guadagno, interruzione di attività e perdita di dati di lavoro) derivanti dall'uso o impossibilità di usare tali materiali scritti, software o apparecchiature. Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per i danni conseguenti o incidentali, quindi i suddetti limiti possono anche non essere applicabili al vostro caso.
- · Olympus si riserva tutti i diritti sul presente manuale.

Avvertenza

Fotografie non autorizzate o l'uso di materiali coperti dai diritti d'autore possono violare le relative leggi sui diritti d'autore. Olympus non si assume alcuna responsabilità per fotografie non autorizzate, per l'uso o altri atti che violino i diritti dei titolari dei copyright.

Notifica sui diritti d'autore

Tutti i diritti riservati. Il contenuto del presente manuale o software non può essere riprodotto né interamente né in parte, né usato in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia e la registrazione o l'uso di qualsiasi tipo di sistema di memorizzazione e recupero di dati senza il previo consenso scritto di Olympus. Olympus non si assume alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nel presente materiale o software né per i danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute negli stessi. Olympus si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e il contenuto della presente pubblicazione o del software senza obbligo di preavviso.

Interferenza radiotelevisiva

I cambiamenti o le modifiche non espressamente autorizzati dal produttore possono invalidare il potere dell'utente all'uso del presente apparecchio. L'apparecchio è stato testato e trovato conforme ai livelli degli apparecchi digitali di Classe B. in conformità alla Sezione 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono previsti per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze in impianti residenziali

L'apparecchio genera, impiega e può irradiare energia a radiofreguenza e, se non usato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alla radio comunicazione. Tuttavia, non vi sono garanzie che l'interferenza non si verifichi in particolari impianti. Se la macchina causa interferenza nella ricezione radiotelevisiva, la quale può essere ristabilita accendendo e spegnendo la fotocamera. l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Regolare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra la fotocamera e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per ottenere assistenza. Per connettere la fotocamera alla presa USB del computer (PC) sarebbe opportuno utilizzare solo il cavo USB in dotazione

Qualsiasi modifica o cambiamento a questa dotazione annulla l'autorità dell'utente sull'utilizzo

Per utenti in Nord e Sud America

Per utenti negli USA

Dichiarazione di conformità Numero modello : E-400 : OLYMPUS Marca

Parte responsabile: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Indirizzo : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610. U.S.A.

Numero di telefono: 484-896-5000

Conforme agli standard FCC

PER USO PERSONALE O AZIENDALE

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 degli standard FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni sequenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

(2) Questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

Per utenti in California (U.S.A.)

Questa fotocamera usa batterie al litio contenenti perclorato:

è dunque necessario maneggiare con cura.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Per utenti in Canada

Questo dispositivo digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Per utenti in Europa



Il marchio «CE» indica che il prodotto è conforme ai requisiti europei sulla sicurezza. sull'ambiente e sulla salute e protezione del consumatore. Gli apparecchi con marchio «CE» sono destinati alla vendita in Europa.



Questo simbolo (cassonetto con ruote, barrato, WEEE Allegato IV) indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi dell'UE. Non gettate l'apparecchio nei rifiuti domestici. Usate i sistemi di raccolta rifiuti disponibili nel vostro paese.

Usare solamente batterie ricaricabili e caricabatterie dedicati

Consigliamo vivamente l'uso esclusivo di batterie ricaricabili e caricabatterie Olympus dedicati originali con questa fotocamera.

L'uso di batterie ricaricabili e/o di un caricabatterie non originali potrebbe risultare in un incendio o provocare danni alle persone dovuti a perdite di liquido, surriscaldamento, accensioni e surriscaldamento. Olympus non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni consequenti all'uso di batterie e/o caricabatterie non originali.

Marchi di fabbrica

- IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- · Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
- XD-Picture Card™ è un marchio registrato.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi registrati e/o marchi dei rispettivi proprietari.
- · Le norme sui sistemi di memorizzazione dei file della fotocamera menzionati nel presente manuale sono le «Design Rule for Camera File System/DCF» stabilite dall'associazione JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Indice

WB (Bilanciamento del bianco)	Bilanciamento del bianco personalizzato CWB
sequenza di fotografie)39, 40, 41	С
급 CUSTOM70	
且 EASY70	C-AF+MF
Esposizione a preferenza centrale 48	Calendario57
Esposizione Spot48	Cancellazione di singoli fotogrammi 🛣64
• HI Esposizione Spot –	CARD SETUP
controllo alte luci	CARD SETUP64, 93
SH Esposizione Spot – controllo ombre48	CF / xD5, 93 CHILDREN € «25
Fn FUNCTION68	CLEANING MODE90
12 Menu delle impostazioni96	COLOR SPACE55
1 Menu di personalizzazione	Come utilizzare la ghiera di selezione
Menu di riproduzione95	delle modalità14
Sistema digitale ESP48	CompactFlash
3 MUTED53	Compensazione WB52
NATURAL53	Controllo intensità flash [32
3 SLOW	Copia di un solo fotogramma62
↑ VIVID53	COPY ALL62
1,	CUSTOM RESET SETTING65
A	COSTOW RESET SETTING00
<u>A</u>	D
Adobe RGB 55	D
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25 DPOF 72
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25 DPOF 72 E
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (25, 84 DOCUMENTS (25) DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione (24)
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25 DPOF 72 E
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE 25, 84 DOCUMENTS 25 DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione ✓ Coprimirino 40
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (25, 84 DOCUMENTS (25) DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione (24)
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25 DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione (▼) 49 Coprimirino 40 F
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE 25, 84 DOCUMENTS 25 DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione ✓ Coprimirino 40 F FILE NAME 69
Adobe RGB	D Diaframma 25 DIS MODE (■) 25, 84 DOCUMENTS (№) 25 DPOF 72 E Compensazione dell'esposizione (▼) 49 Coprimirino 40 F
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma .25 DIS MODE () .25, 84 DOCUMENTS () .25 DPOF .72 E Compensazione dell'esposizione
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma
Adobe RGB	D Diaframma

FORMAT	0		
Fotografia con C-AF (AF continuo)44 Fotografia con priorità ai tempi S 27 Fotografia con priorità dei diaframmi A 26 Fotografia con S-AF (AF singolo)44	Obiettivi intercambiabili ZUIKO DIGITAL 112 Obiettivo		
Fotografia programmata P	P		
G	PAL71 Pannello di controllo15, 103		
GRADATION54	Personalizzazione stampa75		
GRADATION54	PictBridge74		
	PICTURE MODE53		
<u>H</u>	PIXEL COUNT47, 107		
HIGH KEY54	PIXEL MAPPING91		
HQ46, 87	PORTRAIT 1 25		
,,	Posa B (Bulb)29, 42		
I	Prenotazione stampe72		
<u> </u>	Presentazione		
Impostazione Data/Ora 🕘7	Prevenire la cancellazione		
Istogramma58, 87	accidentale On		
	PREVIEW		
L	Programmi di scena SOENE25 Protezione di singoli fotogrammi64		
	Pulsanti diretti17		
LANDSCAPE25	Fulsariti ulletti17		
LANDSCAPE+PORTRAIT A25 LOW KEY54	R		
M	REC VIEW69		
	REDEYE FIX60		
MACRO25	REDEYE FIX60 Regolazione del monitor70		
MACRO	REDEYE FIX		
MACRO ☑	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60		
MACRO ▼	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90		
MACRO ▼ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39		
MACRO ☑	REDEYE FIX		
MACRO ☑ 25 Menu	REDEYE FIX		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102	REDEYE FIX		
MACRO ▼ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14	REDEYE FIX		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102	REDEYE FIX		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75	REDEYE FIX		
MACRO ☑ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità flash 31	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor □ 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento □ 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60		
MACRO ☑ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità flash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie 339		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità fash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie 39 Schede di memoria utilizzabili 92		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità flash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie 30 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53		
MACRO ☑ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità flash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie 39 Schede di memoria utilizzabili 92		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor □ 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento □ 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie □ 39 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53 SHQ 46, 87		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità registrazione €: 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53 N NATURE MACRO ■	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie 39 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53 SHQ 46, 87 SPORT \$ 25 SQ 46, 87 SRGB 55		
MACRO ▼ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità flash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53 N NATURE MACRO ▼ NATURE MACRO ▼ NIGHT SCENE 25	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor □□ 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento □□ 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie □ 39 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53 SHQ 46, 87 SPORT □ 25 SQ 46, 87 SRGB 55 Stampa – metodo rapido 75		
MACRO ■ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità di stampa 75 Modalità registrazione €: 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53 N NATURE MACRO ■	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor □ 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento □ 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie □ 39 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53 SHQ 46, 87 SPORT SQ 25 SQ 46, 87 SRGB 55 Stampa – metodo rapido 75 Stampa diretta 74		
MACRO ▼ 25 Menu 17 Messa a fuoco facilitata 45 Messa a fuoco manuale (MF) 45 METERING 48 MF 45 Microdrive 92 Mirino 6, 102 Modalità di ripresa facili 14 Modalità disampa 75 Modalità flash 31 Modalità registrazione 46, 47 Modifica JPEG 60 Modifica RAW 60 MONOTONE 53 N NATURE MACRO ▼ 25 NIGHT SCENE 25 NIGHT+PORTRAIT 25	REDEYE FIX 60 Regolazione del monitor □□ 70 RESET PROTECT 63 Ridimensionamento □□ 60 Riduzione della polvere 6, 90 Ripresa singolo fotogramma 39 Riproduzione ingrandita Q 56 Riproduzione singolo fotogramma 56 Rotazione delle immagini 59 S S-AF+MF 44 SATURATION 60 Scattare una sequenza di fotografie □ 39 Schede di memoria utilizzabili 92 SEPIA 53 SHQ 46, 87 SPORT □ 25 SQ 46, 87 SRGB 55 Stampa – metodo rapido 75		

Telecomando i Temperatura colore Tempo di posa Timer di riposo Tracolla	51, 106 25 70
U	
UNDER WATER MACRO UNDER WATER WIDE USB MODE	25
V	
Valore di compressione Variazione di programma Ps VIDEO OUT Visualizzazione indice □	26 71
X	
vD Disture Cord	0.7



http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH =

Edifici: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany

Tel.: +49 40 - 23 77 3 - 0 / Fax: +49 40 - 23 07 61 Consegna merci: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany

Lettere: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germania

Supporto tecnico clienti in Europa:

Visitate la nostra homepage http://www.olympus-europa.com o chiamate il Numero Verde*: 00800 - 67 10 83 00

chilamate il Numero verde . 00000 - 07 10 03 00

per Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

* Vi preghiamo notare che alcuni servizi/provider di telefonia (mobile) non consentono

* Vi preghiamo notare che alcuni servizi/provider di telefonia (mobile) non consentono l'accesso o richiedono un prefisso addizionale ai numeri +800.

Per tutti i Paesi Europei non elencati e in caso non vi fosse possibile contattare i suddetti numeri telefonici, rivolgetevi ai sequenti numeri

NUMERI A PAGAMENTO: +49 180 5 - 67 10 83 0 +49 40 - 23 77 38 99.

Il nostro servizio di assistenza tecnica clienti è disponibile dalle 9 alle 18 (da lunedì a venerdì).

Distributori autorizzati

Italy: Polyphoto S.P.A. Via C. Pavese 11/13

Via C. Pavese 11/13 20090 Opera / Milano Tel.: (02) – 530021 Switzerland: Olympus Schweiz AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil Tel.: 044 947 66 62